# W33SAII

by SANYC

# 取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に

基本操作

メール

Hello Messenger

カメラ

**EZweb** 

PCサイトビューアー

EZナビ

EZアプリ (BREW®)

EZテレビ

EZ·FM

データフォルダ miniSD™メモリカード

マルチメディア

基本設定

便利な機能

auの ネットワークサービス

付録/索引

クイックガイド



## ごあいさつ

このたびは、W33SAIIをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、W33SAII『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W33SAII『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### -W33SAIIのマニュアル —

W33SAⅡには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

基本的な使いかたを知りたい場合





このW33SAⅡ『取扱説明書』をお読みください。

付属のW33SAII『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- •『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
  - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→ au オンラインマニュアル

#### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます。 You can download the English version of the Basic Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

#### 安全上のご注意

W33SA II をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W33SA II からは→ / ⑤ を長押し(約1秒以上) (SANYO ケータイプラネット)
- ・パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYO ケータイアリーナ)

#### お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

## au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電 波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動する と、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめ ご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W33SAIIは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

#### お知らせ

- ・本文中は、「miniSD™メモリカード(市販品)」を「miniSDカード」と記載しています。
- 本文中は、「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ |と記載しています。

## 目次

| ごあいさつ                        |     |
|------------------------------|-----|
| au電話をご利用いただくにあたって            | 1   |
|                              |     |
|                              | _   |
| 目次                           | 2   |
| 安全上のご注意                      | 11  |
| W33SA I 本体、電池パック、充電用機器、      |     |
| 三洋平型ステレオイヤホン05共通             | 11  |
|                              |     |
| 電池パックについて                    |     |
| <ul><li>充電用機器について</li></ul>  |     |
| 元電用機器について 三洋平型ステレオイヤホン05について |     |
|                              |     |
| 取扱上のお願い                      | 17  |
|                              |     |
| ご利用いただく前に                    | 20  |
| W000 A # 7 7 4 7 7 1         | -00 |
| W33SAIIでできること                |     |
| 本体の開きかた                      |     |
| 各部の名称と機能                     |     |
| ディスプレイの見かた                   |     |
| ディスプレイにこんな表示がでたら             |     |
| 本書の表記について                    |     |
| 基本的なキー操作                     |     |
| フロントスタイルでのキー操作               |     |
| お知らせ画面について                   |     |
| 機能の呼び出しかた                    |     |
| 各種暗証番号について                   |     |
| ロックNo.について                   |     |
| 電話をかけるまでの準備                  |     |
| Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       |     |
| 自動時刻補正[M53]                  | 36  |
|                              |     |
| 電話                           | 37  |
| 电叫                           | 07  |
| 電話をかける                       | 37  |
| 国際電話をかける                     | 38  |
| サービス特番を使う                    | 38  |
| アドレス帳から電話をかける                | 39  |
| スピードコールを使って電話をかける            | 39  |
| 発着信履歴から電話をかける                |     |
| ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける        | 41  |
| 市外局番メモリ[M54]                 |     |
| 呼出バイブ[M26]                   | 41  |
| 発信者番号通知[M42]                 |     |
| 電話を受ける                       | 42  |
| 着信時の表示                       |     |
| 不在着信を確認する                    |     |
| 応答保留                         |     |
|                              | 43  |
| <b>看信</b> 拒否                 |     |
| 着信拒否                         | 43  |

| 通話中の操作   | 44   |
|--|--|
| 受話音量を調節する  |  |
| 小さな声で会話する(ナイショ通話)  |  |
| 声を録音する(通話音声メモ)   |  |
| 通話音声メモ、簡易留守メモを再生する   |  |
| 電話の使用状況を確認する   | 46   |
| 料金照会[M11]  |  |
| 時間/料金[M12]   |  |
| 通話時間表示[M13]  |  |
| 通話料金表示[M14]  | 47   |
| 通話料金レート[M15]   |  |
| 各種申込[M17]  |  |
| 迷惑電話対策   |  |
| 迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)  |  |
| 着信拒否[M44]  |  |
|  |  |
| イヤホン種類[M251]   |  |
| 音出力先[M252]   |  |
| オート着信[M253]  |  |
| オープン通話[M521]   |  |
| クローズ終話[M522]   |  |
| ハンズフリー操作[M56]  |  |
| ハンズフリー通話に切り替える   | 53   |
| 簡易留守メモ   |  |
| 簡易留守メモを設定する  |  |
| 応答時間を設定する  |  |
| 応答メッセージを選択する   |  |
| 簡易留守メモを再生/消去する   |  |
| マナーモードを設定する  |  |
| マナーモードの種類を設定する   | 55   |
| サイドキー操作無効  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| アドレス帳  | 57   |
|  |  |
| アドレス帳に登録する   | 57   |
| <b>アドレス帳に登録する</b>  | <b>5</b> 7   |
| <b>アドレス帳に登録する</b><br>他の機能からアドレス帳へ登録する<br>新規登録する  | <b>57</b><br>61  |
| アドレス帳に登録する   | <b>57</b><br>61<br>61  |
| アドレス帳に登録する         他の機能からアドレス帳へ登録する         新規登録する         追加登録する         アドレス帳の内容を編集する  | 57<br>61<br>61<br>61   |
| アドレス帳に登録する       …         他の機能からアドレス帳へ登録する       …         新規登録する       …         追加登録する       …         アドレス帳の内容を編集する       アドレス帳を呼び出す   | 57<br>61<br>61<br>62<br>62   |
| アドレス帳に登録する       …         他の機能からアドレス帳へ登録する       …         新規登録する       …         追加登録する       …         アドレス帳の内容を編集する       …         アドレス帳を呼び出す       …         アドレス帳の検索(表示)方法を設定する       … | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>62                                     |
| アドレス帳に登録する         他の機能からアドレス帳へ登録する         新規登録する         追加登録する         アドレス帳の内容を編集する         アドレス帳を呼び出す         アドレス帳の検索(表示)方法を設定する         時短検索で呼び出す                                       | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63                               |
| アドレス帳に登録する         他の機能からアドレス帳へ登録する         新規登録する         追加登録する         アドレス帳の内容を編集する         アドレス帳を呼び出す         アドレス帳の検索(表示)方法を設定する         時短検索で呼び出す         アドレス帳で使える機能                   | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>63                         |
| アドレス帳に登録する         他の機能からアドレス帳へ登録する         新規登録する         追加登録する         アドレス帳の内容を編集する         アドレス帳を呼び出す         アドレス帳の検索(表示)方法を設定する         時短検索で呼び出す         アドレス帳で使える機能         グループ編集    | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>64                         |
| アドレス帳に登録する   | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                   |
| アドレス帳に登録する   | 57 61 61 61 62 62 62 65 65 65 65                                     |
| アドレス帳に登録する   | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65<br>65 |
| アドレス帳に登録する   | 57<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65<br>65 |

| ペア機能   |  |
|--|--|
| ペアメニューを表示する  | 66   |
| ペア機能を使う  |  |
| ペア機能をリセットする  | 66   |
|  |  |
| 文字入力   | 67   |
| 入力画面について   | 67   |
| 入力する文字の種類を切り替える  | 67   |
| 入力予測で文字を入力する   |  |
| 各キーの文字割当て  | 68   |
| 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する  |  |
| キャラ文字を登録する   | 69   |
| 定型文を入力する   | 70   |
| 文字を修正する  | 70   |
| 文字を範囲指定する  | 71   |
| 貼付けデータから文字を入力する  | 71   |
| 文字や電話番号などの入力画面で使える機能   | 72   |
| 他の機能に保存されている文字や電話番号を   | Ē  |
| 引用して貼り付ける  |  |
| 文字の入力方式を切り替える  | 73   |
| 入力予測を設定する  | 74   |
| 自動カーソル移動を設定する  | 74   |
| 入力文字のサイズを変更する  | 74   |
|  |  |
| 操作ガイドを表示する   | 74   |
| 操作ガイドを表示する<br>定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  |  |
|  | 75   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75<br>75   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]  | 75<br>75<br>76   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する  | 75<br>75<br>76<br>76   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]  | 75<br>75<br>76   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する  | 75<br>75<br>76<br>76   |
| 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]<br>ユーザー辞書編集 [M514]<br>ダウンロード辞書 [M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメール  | 75 75 76 76 76   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する  | 75 76 76 78 78   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメールメニュー<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定   | 75 76 76 76 78 78 78 79  |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメールメニュー<br>Eメールのアイコンについて   | 75 76 76 78 78 78 79   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメールメニュー<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信  | 75 76 76 76 78 78 78 79 79 79  |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメールメニュー<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>バックグラウンド受信  | 75 76 76 76 78 78 78 79 79 79 80                                     |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメールメニュー<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>メール受信方法   | 75 76 76 78 78 78 79 79 79 80 80                                     |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメール<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>バックグラウンド受信<br>添付自動受信  | 75 76 76 78 78 79 79 79 80 80 80                                     |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメール<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>メール受信方法<br>添付自動受信<br>フォルダ表示                                     | 75 76 76 78 78 79 79 79 80 80 80 81                                  |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメール<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>バックグラウンド受信<br>添付自動受信<br>添付自動受信<br>フォルダ表示<br>シースルー表示             | 75 76 76 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81                               |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]<br>ユーザー辞書編集[M514]<br>ダウンロード辞書[M515]<br>英単語辞書を利用する<br>Eメール<br>Eメール<br>Eメールのアイコンについて<br>Eメール設定<br>メール自動受信<br>バックグラウンド受信<br>メール受信方法<br>添付自動受信<br>フォルダ表示<br>シースルー表示<br>返信先アドレス | 75 76 76 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81                               |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81                               |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81                            |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 82 82                         |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82                   |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82                |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83             |
| 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]  | 75 76 76 78 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81    |

| そ  | の他の設定   |   |
|----|---|---|
|    | Eメールアドレスを変更する   | 86  |
|    | 自動転送先を設定する  | 87  |
|    | メールフィルターを設定する   | 87  |
|    | Eメールヘッダ情報を表示する  | 89  |
|    | その他の設定を確認する   | 89  |
|    | auのメルマガサービス設定をする  | 89  |
|    | Eメールの設定を確認する  | 89  |
| E; | メールを作成/送信する   | 90  |
|    | 宛先を編集する   | 91  |
|    | データを添付する  | 92  |
|    | 作成したEメールを保存する   | 93  |
|    | 一括送信する  | 93  |
|    | パステルメールを作成する  | 93  |
|    | 落書きメールを作成する   |   |
|    | パシャ文字™カードを作成する  | 95  |
|    | Eメール添付  |   |
| 送  | 信ボックス/一括送信ボックス  |   |
|    | 送信メールを確認する  | 96  |
|    | 送信メールを編集する  | 96  |
|    | ボックス間でメールを移動する  | 97  |
| E; | ×ールを受信する  | 97  |
|    | 全受信の場合  |   |
|    | 差出人・件名受信の場合   |   |
|    | 新着メールの問い合わせをする  | 99  |
|    | 未受信の添付データを受信する  | 99  |
|    |   |   |
|    | 添付データを確認する 1  | 00  |
| 受  | 添付データを確認する<br><b>信ボックス/なかよしボックス 1</b>   |   |
| 受  |   | 00  |
| 受  | <b>信ボックス/なかよしボックス</b> 1<br>振り分け条件を設定する 1  | 00  |
| 受  | <b>信ボックス/なかよしボックス</b><br>振り分け条件を設定する  | 00  |
| 受  | <b>信ボックス/なかよしボックス</b>   | 00  |
| 受  | <b>信ボックス/なかよしボックス</b>   | 00<br>00<br>01<br>02  |
| 受  | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールを消去する       1         フォルダを作成する       1  | 00<br>00<br>01<br>02<br>02  |
| 受  | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールを消去する       1         フォルダを作成する       1         フォルダを消去する       1  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02  |
| 受  | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールを消去する       1         フォルダを作成する       1         フォルダを消去する       1         フォルダを並べ替える       1   | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02  |
| 受  | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールを消去する       1         フォルダを作成する       1         フォルダを消去する       1         フォルダを並べ替える       1         表示件数を切り替える       1  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02<br>02  |
|    | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールを消去する       1         フォルダを作成する       1         フォルダを消去する       1         フォルダを並べ替える       1         表示件数を切り替える       1         フォルダ設定をリセットする       1                            | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02<br>02<br>03  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス       1         振り分け条件を設定する       1         フォルダ名を変更する       1         メールを再振り分けする       1         メールが消去する       1         フォルダを作成する       1         フォルダを消去する       1         フォルダを並べ替える       1         表示件数を切り替える       1         フォルダ設定をリセットする       1         ごモジメールで楽しむ       1 | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03  |
| う  | <b>信ボックス/なかよしボックス</b>   | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04<br>05  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04<br>05<br>06  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>05<br>06<br>06  |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 000<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04<br>05<br>06<br>06<br>06                           |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 00<br>01<br>02<br>02<br>02<br>03<br>03<br>03<br>04<br>05<br>06<br>06<br>07<br>07                      |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 000<br>010<br>020<br>020<br>030<br>030<br>040<br>050<br>060<br>070<br>070                             |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 000<br>010<br>020<br>020<br>030<br>030<br>040<br>050<br>060<br>070<br>070<br>080                      |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 000<br>010<br>020<br>020<br>030<br>030<br>040<br>050<br>060<br>070<br>070<br>070<br>080<br>080        |
| う  | 信ボックス/なかよしボックス  | 000<br>010<br>020<br>020<br>030<br>030<br>030<br>040<br>050<br>060<br>070<br>070<br>080<br>090<br>090 |

| Cメール                        | 111 | フォト撮影時の画面の見かた                                      |       |
|-----------------------------|-----|--|-------|
| Cメールメニュー                    | 112 | ムービー録画時の画面の見かた                                     |       |
| Cメールのアイコンについて               |     | カメラの操作ガイド  |       |
| Cメール設定                      |     | フォトを撮影する   |       |
| <b>蓄積機能</b>                 |     | セルフタイマーを使って撮影する<br>連写モードで撮影する                      |       |
| 受信フィルター                     |     | チャートで撮影するムービーを撮影する                                 |       |
| メール件数確認                     |     | ムーに一で版形する  |       |
| Cメールを作成/送信する                |     | ####################################               |       |
| 送信ボックス                      |     | モニター画面 C の調整                                       |       |
| 送信メールを編集する                  |     | 明るさとホワイトバランス                                       |       |
| 送信結果詳細                      |     | ライト/フラッシュ  |       |
| Cメールを受信する                   |     | サージャンファンユ<br>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |       |
| 受信ボックス                      |     | モニター画面で使える機能                                       |       |
| 自動押出優先                      |     | フォトサイズ   |       |
| Cメールで使える機能                  |     | フレーム   |       |
| Cメール安心ブロック機能                |     | 特殊効果   |       |
| 送受信メール履歴                    |     | フォーカス設定(オートフォーカス設定)                                |       |
|                             |     | シーンセレクト  |       |
| 1 100 1 11 0 14 75 17 1 1 1 |     | フォト画質  |       |
| miniSDカードの送受信ボックス           | 121 | 日付スタンプ   |       |
| メールのアイコンについて                | 121 | シャッター音   |       |
| メールを確認する                    |     | ライト/フラッシュ設定(ライト設定)                                 |       |
| メールで使える機能                   |     | 録画モード  |       |
| > 70 C (27 C O 180 E        |     | ムービー画質   |       |
|                             |     | フェード設定   |       |
| Hello Messenger             | 123 | ボイス設定  |       |
| Hello Messengerでできること       | 123 | プレイヤーデザイン  |       |
| Hello Messengerメニューについて     |     | ピクトガイド   |       |
| ヒントを表示する                    |     | 自動保存設定   | . 150 |
| メンバーとミーティングをする              |     | 全画面表示  | . 150 |
| ミーティングの主催者について              |     | 撮影後に使える機能  | . 150 |
| メンバーリストを作成する                |     | インデックス保存   | . 151 |
| メンバーをミーティングにお誘いする           |     | 撮影し直す  | . 151 |
| ミーティング中画面について               |     | 保存先のフォルダを選択する                                      | . 151 |
| 文字メッセージを送信する                |     | カメラ機能の設定値について                                      | . 152 |
| フォトを撮影して送信する                |     | カメラを使った便利な機能                                       | . 153 |
| 音声で会話をする                    |     | 画像編集   |       |
| お誘いを受けたミーティングに参加する          | 127 | 拡大/縮小する  |       |
| ミーティング中画面のメニューを使う           |     | スタンプを貼り付ける   |       |
| 受信したフォトを確認して保存する            | 128 | フレーム枠を貼り付ける  |       |
| メンバーリスト画面の機能を使う             | 128 | テキストを貼り付ける   |       |
| ミーティングから退出する                | 129 | 合成する   |       |
| コメントログを表示する                 | 129 | 回転する   |       |
| Hello Messengerの設定をする       | 130 | 特殊な加工をする   |       |
| グループメンバーの設定をする              |     | 左右反転させる  |       |
|                             |     | サイズ調整する(リサイズ)                                      |       |
| カメラ                         | 131 | 編集した画像を元に戻す  |       |
| 71/7                        | 131 | スタンプ/フレームを作成する                                     |       |
| カメラでできること                   | 131 | 動画編集   |       |
| カメラをご利用になる前に                | 136 | アフレコ   |       |
| カメラの基本操作                    | 137 | テロップ   |       |
| ディスプレイの見かた                  |     | キャプチャ  | . 160 |
|                             |     |  |       |

| ムーヒー変換 161                  | EZチャンネル 184             |
|-----------------------------|-------------------------|
| ムービー結合161                   |                         |
| チャプター161                    | EZチャンネルでできること           |
| パシャ文字™メモ162                 | EZチャンネルで楽しむ186          |
| パシャ文字™カード162                | EZチャンネルメニューを表示する 186    |
| キャラクターリーダー164               | 番組の登録                   |
| キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する 164  | 番組の再生                   |
| USBカメラ 166                  | お知らせチャンネル機能             |
| USBカメラを起動する166              | 番組の保存189                |
| USBカメラを終了する166              | お知らせ表示 189              |
|                             | 番組の更新                   |
| EZweb 167                   | 番組の解約190                |
| EZWED 107                   | EZチャンネル設定191            |
| EZwebにアクセスする 167            | 番組の継続 191               |
| EZトップメニューを表示する167           |                         |
| 音や画像などをダウンロードする170          | PCサイトビューアー 192          |
| 料金・申込・インフォを使う170            |                         |
| カンタンアクセス173                 | PCサイトビューアー通信量[M16] 192  |
| EZメニュー 173                  | PCサイトビューアーメニューの表示193    |
| お気に入りリスト 174                | サイトの閲覧 193              |
| 画面メモリスト 176                 | 閲覧中のキー操作194             |
| EZサービスメニュー176               | アクションメニュー195            |
| URLダイレクト入力176               | メニュー 195                |
| ブラウザ履歴クリア176                | 情報を削除する195              |
| 前回画面表示 176                  | お気に入り 196               |
| ブラウザメニュー 177                | 表示中のページをお気に入りに登録する… 196 |
| お気に入り登録 177                 | お気に入りに登録したページを表示する 196  |
| データフォルダへ保存177               | オプションメニュー196            |
| 画面メモへ保存 177                 | アクセス履歴196               |
| EZ設定 178                    | 画面メモ197                 |
| 添付データ 178                   | 表示中のページを画面メモに保存する 197   |
| 画像サイズ 178                   | 保存した画面メモを表示する197        |
| 文字サイズ 178                   | オプションメニュー197            |
| ページスクロール178                 | 待受指定 197                |
| タイトル表示 179                  | 表示中のページを待受指定一覧に         |
| 履歴クリア 179                   | 登録する197                 |
| タイムアウト 179                  | 待受画面に表示する待受指定を設定する 198  |
| EZ設定確認 179                  | オプションメニュー198            |
| 一発ジャンプ 179                  | 設定 198                  |
| バージョン情報 179                 |                         |
|                             | EZナビ 200                |
| EZムービー 180                  |                         |
|                             | EZナビでできること200           |
| EZムービーメニューについて180           | EZナビについて204             |
| EZムービーを見る181                | EZナビ画面について 204          |
|                             | 安心ナビについて 205            |
| E7「差うたフⅡ®」                  | 安心ナビをご利用になる前に           |
| EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」 182 | 利用規約に同意する205            |
| 着うたフルメニューを表示する 182          | ナビパスワードを設定する205         |
| 着うたフル®の再生 183               | EZナビウォークを利用する206        |
|                             | EZ ナビウォークについて 206       |
|                             | 現在地マップを表示する 206         |
|                             | Myスポット207               |
|                             |                         |

| Myスポット画面を表示する207                     | 指定した時刻に起動(アラーム起動) 22!                 | 5                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| GPS情報をMyスポットに登録する 207                | Cメールを受信しての起動                          |                       |
| EZナビウォークで検索した場所を登録する 207             |                                       |                       |
|                                      | Eメールからの起動                             |                       |
| 地図で修正する208                           | EZwebからの起動22!                         |                       |
| 地図を表示する208                           | (EZアプリ)を長押しして起動 22!                   |                       |
| ここへ行く208                             | EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する 22!            |                       |
| Myスポットのタイトルを編集する 208                 | EZアプリ(BREW®)の起動中にできること 220            |                       |
| Myスポットで使える機能 209                     | EZアプリ設定220                            |                       |
| GPS情報を貼り付けたEメールを作成する 209             | 待受EZアプリ設定220                          |                       |
| GPS情報をアドレス帳へ登録する 209                 | 待受EZアプリ起動時間22                         | 7                     |
| MyスポットのGPS情報を表示する 209                | 一発起動設定 22°                            | 7                     |
| 自宅へ帰る 209                            | メニュー表示切替22                            | 7                     |
| 現在地メールを作成する 209                      | アプリ並べ替え22                             | 7                     |
| 位置確認メールを利用する210                      | フォルダ使用状況22                            | 7                     |
| 位置確認メール画面を表示する 210                   | 詳細情報 22                               |                       |
| 位置確認メールを利用する                         | 削除22 <sup>-</sup>                     |                       |
| 位置確認メールを受信したときは 211                  | バージョンアップ確認 22                         |                       |
| 位置確認メールの送受信履歴を確認する 212               | バーコードリーダー&メーカー22                      |                       |
| ナビパスワード確認画面の表示を設定する 212              | バーコードを読み取る22                          |                       |
| 位置確認メールの利用規約などを確認する… 212             | バーコードを作成する23                          |                       |
|                                      | バーコードをIFIX 9 る 23 聴かせて検索              |                       |
| いつでも位置確認を利用する                        | 堀/J・C C 代来 23                         | '                     |
|                                      |                                       |                       |
| いつでも位置確認の申し込みなどをする 213               | EZテレビ 232                             | )                     |
| パートナーリストに登録する214                     |                                       |                       |
| いつでも位置確認を利用する                        | EZテレビでできること23                         |                       |
| 許可ユーザーリストを確認する215                    | EZテレビをご利用になる前に23                      | 3                     |
| 登録情報を受信したときは                         | EZテレビをご利用になる前にあらかじめ、                  |                       |
| au電話から位置を確認されたときは 216                | 知っておいてください23                          | 3                     |
| いつでも位置確認履歴を確認する 217                  | EZテレビ使用時のご注意23                        | 3                     |
| いつでも位置確認の設定をする                       | 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け                  |                       |
| 安心ナビエリア通知を利用する 218                   | サービス「ワンセグ」について23                      | 3                     |
| 安心ナビエリア通知画面を表示する 218                 | 電波について 234                            | 4                     |
| エリア通知を設定する218                        | W33SAⅡで利用できるアンテナについて 234              | 4                     |
| 指定日時になると 220                         | W33SAⅡ本体のアンテナ(EZテレビ/EZ·FM             |                       |
| au電話からエリア通知のメッセージが                   | 受信用)と三洋平型ステレオイヤホン05の                  |                       |
| 通知されると 220                           | 関係について 23-                            | 4                     |
| 受信履歴を確認する 220                        | 電池残量による動作 23!                         | 5                     |
| 安心ナビエリア通知の設定をする221                   | 電池残量表示が のときは                          | 5                     |
| 安心ナビエリア通知の利用規約などを                    | 連続視聴可能時間について23!                       |                       |
| 確認する 221                             | 起動アプリ設定23!                            |                       |
| EZナビに関する設定をする221                     | EZテレビ(ワンセグ)23                         |                       |
| GPS情報通知を設定する221                      | 初回起動時の初期設定について                        |                       |
| ナビパスワードを変更する222                      | チャンネルを設定する23                          |                       |
| プライバシーフィルターを設定する 222                 |                                       | $\circ$               |
| GPSメールに付ける地図サイトを変更する 222             |                                       |                       |
|                                      | 受信チャンネルを自動設定する230                     | 6                     |
|                                      | 受信チャンネルを自動設定する230<br>受信チャンネルを手動設定する23 | 6<br>7                |
|                                      | 受信チャンネルを自動設定する                        | 6<br>7<br>7           |
| EZアプリ(BREW®) 223                     | 受信チャンネルを自動設定する                        | 6<br>7<br>7<br>7      |
|                                      | 受信チャンネルを自動設定する                        | 6<br>フフフフ             |
| EZアブリ(BREW®)を起動する 223                | 受信チャンネルを自動設定する                        | 6<br>7<br>7<br>7<br>7 |
| <b>EZアプリ(BREW®)を起動する</b>             | 受信チャンネルを自動設定する                        | 677778                |
| <b>EZアプリ(BREW®)を起動する23</b> EZアプリメニュー | 受信チャンネルを自動設定する                        | 67777789              |
| <b>EZアプリ(BREW®)を起動する23</b> EZアプリメニュー | 受信チャンネルを自動設定する                        | 677777899             |
| <b>EZアプリ(BREW®)を起動する23</b> EZアプリメニュー | 受信チャンネルを自動設定する                        | 6777778990            |

| TV番組表を見る                | . 240 | EZテレビ(アナログ)の音声を                         |     |
|-------------------------|-------|---|-----|
| 番組メニュー                  | . 241 | BGMとして聴く                                | 255 |
| テレビ番組を検索する              | . 241 | EZテレビ(アナログ)を終了する                        | 255 |
| 視聴予約をする                 |       | アプリモコンEZ                                |     |
| テレビ番組を録画する              |       | アプリモコンEZを起動する                           |     |
| 静止画として保存する              |       | , , , === ===,==,,==,,                  |     |
| 動画として保存する               |       |   |     |
| <b>サレビリンク</b>           |       | EZ·FM                                   | 256 |
| テレビリンクを登録する             |       |   | 050 |
| テレビリンクを表示する             |       | EZ・FMをご使用になる前に                          |     |
| 有料サービスを利用する             |       | W33SAIで利用できるアンテナについて.                   |     |
| 曲名検索機能                  |       | EZ·FMを聴く                                |     |
| 遠隔録画予約機能                |       | 音量を調節する                                 |     |
|                         | . 244 | 放送局を選択する                                |     |
| EZテレビ(ワンセグ)の会員メニューを     | 044   | EZ·FMサイトヘアクセスする                         |     |
| 利用する                    |       | EZ·FMで録音する                              |     |
| EZテレビ(ワンセグ)の設定をする       | . 244 | 録音データを再生する                              |     |
| EZテレビ(ワンセグ)のデザインを       |       | EZ·FMをBGMとして聴く                          | 258 |
| 設定する                    |       | EZ·FMを終了する                              | 258 |
| 通信設定を変更する               |       | NOW ON AIR情報を表示する                       | 258 |
| オフタイマーを設定する             |       | EZ·FMの設定をおこなう                           | 259 |
| データ放送設定                 | . 245 | ツール機能について                               |     |
| 画面表示設定                  | . 246 | メニュー機能について                              | 259 |
| 字幕/音声の設定                | . 246 | , _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |
| EZテレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴く | 246   |   |     |
| EZテレビ(ワンセグ)を終了する        | . 246 | データフォルダ                                 | 260 |
| EZテレビ(アナログ)             | . 247 |   |     |
| 初回起動時の初期設定について          |       | データフォルダを操作する                            |     |
| 受信チャンネルを自動設定する          |       | データを再生する                                |     |
| 受信チャンネルを手動設定する          | . 248 | 再生中画面の操作方法を確認する                         |     |
| EZテレビ(アナログ)を見る          |       | 保存フォルダのデータ種類について                        |     |
| EZテレビ(アナログ)の起動について      |       | データフォルダ設定                               |     |
| テレビ画面の見かた               |       | データの再生を繰り返す(リピート)                       |     |
| 全画面表示について               |       | 再生時のランプ表示を設定する                          |     |
| 基本的な操作                  |       | 再生時のバイブレータの動作を設定する.                     | 264 |
| テレビ番組の情報を利用する           |       | データフォルダのデータを添付して                        |     |
| TV番組表を見る                |       | Eメールを作成する                               |     |
| 番組メニュー                  |       | データフォルダで使える機能                           |     |
| 〒個グーユ                   |       | プレイヤーデザイン                               | 266 |
|                         |       | オートプレイ                                  | 266 |
| 視聴予約をする                 |       | フォルダ使用状況                                | 266 |
| テレビ番組を録画する              |       | フォルダ名編集                                 | 266 |
| 静止画として保存する              |       | GPS情報編集                                 | 267 |
| 動画として保存する               |       | タイトル編集                                  |     |
| 有料サービスを利用する             | -     | サムネイル/リスト切替                             | 267 |
| 曲名検索機能                  |       | ズームアップ再生                                |     |
| 遠隔録画予約機能                | . 253 | チャプター再生                                 |     |
| EZテレビ(アナログ)の会員メニューを     |       | 詳細情報                                    |     |
| 利用する                    |       | フォルダ移動                                  |     |
| EZテレビ(アナログ)の設定をする       |       | miniSDカードへ移動(本体へ移動)                     |     |
| EZテレビ(アナログ)のデザインを設定する   | . 253 | miniSDカードへコピー(本体へコピー).                  |     |
| 通信設定を変更する               | . 253 | ユーザーフォルダから元のフォルダに                       | 00  |
| スピーカー設定を切り替える           | . 254 |   | 000 |
| オフタイマーを設定する             | . 254 | 移動する                                    |     |
| BGM再生設定を変更する            | . 255 | データの表示順を並べ替える(ソート)                      |     |
|                         |       | データを検索する                                | 2/0 |

| データを各機能に登録する   | 270  | プリント設定をすべて解除する  | 287   |
|--|--|---|---|
| 画像データを登録する   |  | プリント設定の確認をする  | 287   |
| 音データを登録する  |  | マスストレージモード[M64]   | 288   |
| Flash®/着Flash(アニメ)を設定する  |  | W33SA II とパソコンを接続して通信する.  |   |
| フォトミキサーで作成したデータを   | / .  | miniSDカードをパソコンで表示したときの  |   |
| 設定する   | 271  | フォルダ構成  |   |
| 時計データを設定する   |  | パソコンからUSBケーブルWIN(別売)を   |   |
| 辞書データを設定する   |  | 取り外す  | 289   |
| 祝日データを設定する   |  | 7, 37   3   | 200   |
| アドレス/スケジュール/タスク/   |  |   |   |
| 日記カードを登録する   | 272  | ミュージックプレイヤー   | 291   |
|  |  |   |   |
| メニューアイコンを設定する  |  | 音楽データを再生する  |   |
| ピクトアイコンを登録する   |  | BGMとして再生する  |   |
| ムービーデータを登録する   |  | プレイリストを利用する   |   |
| データ転送モード[M62]  |  | プレイリストを作成する   |   |
| ファイル送信   |  | プレイリストを再生する   |   |
| ファイル受信   |  | プレイリストを消去する   | 294   |
| PIMデータ送信   |  | 設定を変更する   | 294   |
| PIMデータ受信   |  | 再生設定を変更する   | 294   |
| プリントモード[M63]   | -  | イコライザーを設定する   | 295   |
| 印刷設定   | 277  | デザインを変更する   | 295   |
|  |  | 終了時間を設定する   | 295   |
| miniSD™メモリカード  | 070  | ミュージックプレイヤーで使える機能   | 295   |
| IIIIIIISD·····メモリカート   | 278  |   |   |
| miniSD™メモリカード(市販品)について   | 278  | 1 » — 1 — 2 1 — 2 1 —   | 000   |
| miniSDカードを取り付ける  | 279  | ビデオプレイヤー  | 296   |
| miniSDカードを取り外す   |  | もまで、 カカモルナス   | 200   |
|  | / 🔾  | 即間ナータを出生する  |   |
|  |  | 動画データを再生する  |   |
| miniSDメニューを表示する  | 280  | プレイリストを利用する   | 297   |
| miniSDメニューを表示する<br>miniSDメニューとデータ種類について  | <b> 280</b><br>280   | <b>プレイリストを利用する</b><br>プレイリストを作成する                                   | <b>297</b><br>297   |
| miniSDメニューを表示する<br>miniSDメニューとデータ種類について<br>miniSDデータフォルダについて   | <b>280</b><br>280<br>280   | <b>プレイリストを利用する</b><br>プレイリストを作成する<br>プレイリストを再生する                    | <b>297</b><br>297<br>298  |
| miniSDメニューを表示する<br>miniSDメニューとデータ種類について<br>miniSDデータフォルダについて<br>デジカメフォルダについて   | <b>280</b><br>280<br>280<br>280  | プレイリストを利用する<br>プレイリストを作成する<br>プレイリストを再生する<br>プレイリストを消去する            | <b>297</b><br>297<br>298<br>298   |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>280   | プレイリストを利用する<br>プレイリストを作成する<br>プレイリストを再生する<br>プレイリストを消去する<br>設定を変更する | <b>297</b> 297 298 298 <b>298</b>   |
| miniSDメニューを表示する<br>miniSDメニューとデータ種類について<br>miniSDデータフォルダについて<br>デジカメフォルダについて<br>「著作権ありデータ」フォルダについて<br>miniSDデータフォルダで使える機能  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281  | プレイリストを利用する   | <b>297</b> 298 298 298 298  |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281   | プレイリストを利用する   | 297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298                                    |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282   | プレイリストを利用する   | 297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299                             |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282  | プレイリストを利用する   | 297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299                      |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283  | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299               |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283   | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299               |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283   | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299               |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283  | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299               |
| miniSDメニューを表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284   | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299               |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップボータを保存する バックアップデータを読み込む   | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284  | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299<br>299        |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを消去する   | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284   | プレイリストを利用する   | 297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>299<br>299<br>299<br>299<br>300 |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップボータを保存する バックアップデータを読み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する  | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>285<br>285  | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 298 299 299 299 300 300 301                           |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを満み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する DPOFプリントを編集する   | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285                             | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 298 299 299 299 300 301 302                           |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを満み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する DPOFブリントを編集する スタンダードブリントを編集する   | 280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285                                    | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 299 300 300 301 302 302                   |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを満み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する DPOFブリントを編集する スタンダードブリントを編集する インデックスプリントを編集する   | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286        | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 300 301 302 303                       |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルグについて SD-Videoフォルグについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを満み込む バックアップデータを満去する 詳細情報を表示する DPOFプリントを編集する スタンダードブリントを編集する インデックスプリントを編集する 予約を解除する   | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286        | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 300 301 302 303 303                   |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを誤み込む バックアップデータを満み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する DPOFブリントを編集する スタンダードブリントを編集する スタンダードブリントを編集する スタンダードブリントの印刷部数を  | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286<br>286        | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 301 302 303 303 303                   |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について … miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて MiniSDデータフォルダについて PCフォルダについて PCフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを読み込む バックアップデータを消去する ドルクアップデータを消去する ドルクアップデータを消去する アックスブリントを編集する スタンダードブリントを編集する アックスブリントを編集する スタンダードブリントの印刷部数を 指定する から から 解除する から 解除する アシア・アリントの印刷部数を 指定する から 解除する から 解除する から 解除する から 解除する から 解除する から 解診する から 解析する から 解析する から 解除する から 解析する から | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286<br>286        | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 301 302 303 303 303                   |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて miniSDデータフォルダで使える機能 メールフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを誤み込む バックアップデータを満み込む バックアップデータを消去する 詳細情報を表示する DPOFブリントを編集する スタンダードブリントを編集する スタンダードブリントを編集する スタンダードブリントの印刷部数を  | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286<br>286        | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 301 302 303 303 303 304               |
| miniSDメニューを表示する miniSDメニューとデータ種類について … miniSDデータフォルダについて デジカメフォルダについて 「著作権ありデータ」フォルダについて MiniSDデータフォルダについて PCフォルダについて PCフォルダについて PCフォルダについて SD-Audioフォルダについて SD-Videoフォルダについて miniSDカードをフォーマットする miniSDカードの使用状況を表示する バックアップ機能を使う バックアップデータを保存する バックアップデータを読み込む バックアップデータを消去する ドルクアップデータを消去する ドルクアップデータを消去する アックスブリントを編集する スタンダードブリントを編集する アックスブリントを編集する スタンダードブリントの印刷部数を 指定する から から 解除する から 解除する アシア・アリントの印刷部数を 指定する から 解除する から 解除する から 解除する から 解除する から 解除する から 解診する から 解析する から 解析する から 解除する から 解析する から | 280<br>280<br>280<br>280<br>281<br>281<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>284<br>284<br>284<br>284<br>285<br>285<br>285<br>286<br>286<br>287 | プレイリストを利用する   | 297 298 298 298 298 299 299 299 300 301 302 303 303 303 304 304           |

| プロフィール[MO]   | オープントーン[M224]、クローズトーン      |    | 手動で更新する(アップデート開始)    | 331 |
|--|----------------------------|----|----------------------|-----|
| ウェイクアップ[M23]、パワーオフ[M24] 306   総文学de メロティ [M28] 307   ディスプレイ [M31] 308   壁紙設定 [M311] 308   壁紙設定 [M311] 308   付売 [M311] 308   付売 [M311] 308   付売 [M311] 309   付売 [M311] 309   付売 [M311] 310   行売 [M311] 310   付売 [M312] 310   付売 [M313] 311   区施設定 [M314] 311   区施设定 [M314] 311   区域定 [M314] 311   区域立 [M314] 311   区域立 [M314] 311   区域立 [M314] 312   日本 [M314] 313   日本 [M315] 313   日本 [M316] 314   日本 [M317] 314   日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313    日本 [M318] 313   |                            |    |                      | 332 |
| ボイス通知機能[M27] 307  *** *******************************  | 充電開始音[M226]、充電完了音[M227] 30 | 05 | 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の   |     |
| 総文字6×日子 (M28] 307  ディスプレイ(M31] 308  壁紙設定(M311] 309  特受アイコン表示[M311] 309  特受アイコン表示[M311] 309  特受アイコン表示[M311] 310  背景画像設定(M313] 311  配色設定(M314] 311  メール通信中画面(M315] 311  別期(M32] 312  明る亡設定(M322) 312  貯電画面(M323] 312  中分・方とで使える機能 32  明る亡設定(M344] 313  文字サイズ(M34] 313  文字サイズ(M34] 313  文字サイズ(M34] 313  次字サイズ(M34] 313  次字・カーン・プレットラート (M32) 316  以内コー着信制限(M45] 319  カロー着信制限(M45] 319  タークレットモード(M430) 319  リセット(M46] 319  含種リセットをおこなう (M461~M465] 319  電波のドモード(M46] 319  含種リセットをおこなう (M461~M465] 319  電波のドモード(M46] 319  含種リセット(M46] 319  含種リセットをおこなう (M461~M465] 319  電波のドモード(M36) 319  オトラロック(M48] 321  ガロフィール(M0] 321  対ロス・アークサービス 35  が出いる機能 321  ガロス・アークサービス 35  が出い場合 36  データを対いる 36  データを表による 36  データを  | ウェイクアップ[M23]、パワーオフ[M24] 30 | 06 | 動作を設定する(自動設定)        | 332 |
| ディスプレイ[M31] 308  型紙設定[M311] 308  ででできる。 では、自動更新型)を受信した ときはく自動更新型)を受信した ときはく自動更新型)を受信した ときはく自動更変がついて下のとき)。 33 に対象に関係312 310 方・ク・タイアップデートに失敗したときは 33 カレンダーで使える機能 33 カレンダーで使える機能 33 カレンダーで使える機能 33 スタヴュール 33 に関係322 312 明るさ設定[M322] 312 明るさ設定[M322] 312 明るさ設定[M322] 312 明るさ設定[M322] 312 明るさ設定[M322] 312 明るさ設定[M322] 312 明るで設定[M322] 312 明るで設定[M322] 312 明るで設定[M322] 312 中ので数定[M322] 312 中のが表で確認する 33 ボケットライト 34 大・タルティスト設定[M36] 313 オケットライト 34 場別らサランブ[M37] 314 お知らせランブ[M37] 314 お知らせランブ[M372] 314 からくり時計[M38] 315 赤外線通信 34 ド・トロック[M431] 317 オートロック[M431] 317 オートロック[M432] 319 学を担じゃりをおこな方[M46] ~ M465] 319 サセット[M46] 329 「データをカリンダーへ登録する 33 項目をコピーする 35 変替の大・ア・ク・ア・グ・ア・ク・ア・グ・ア・グ・ア・グ・ア・グ・ア・グ・ア・グ・ア・グ  | ボイス通知機能[M27]30             | 06 | 更新のお知らせ(自動更新型)を受信した  |     |
| 壁紙設定 [M311] 308 時計設定 [M311] 309 付受アイコン表示 [M311] 309 付受アイコン表示 [M311] 310 ときは 第一級 [M313] 311 以一ル通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M315] 312 明るご設定 [M322] 312 中分で設定 [M322] 312 中分で設定 [M322] 312 中分で設定 [M322] 312 中分で設定 [M322] 313 大字サイズ [M34] 313 大字サイズ [M34] 313 大字サイズ [M34] 313 大字サイズ [M34] 313 大字サイズ [M35] 314 トータルテイス ト設定 [M35] 314 トータルテイス ト設定 [M35] 314 トータルテイス ト設定 [M35] 314 大手で [M35] 315 中分の変更 [M41] 317 オートロック [M431] 317 オートロック [M432] 317 カートロック [M432] 317 カートロック [M432] 317 カートロック [M432] 319 リセット [M45] 319 リセット [M45] 319 当セット [M46] 319 リセット [M46] 319 「対・アクを アクフォルグに 保存する 31 対・アングーへ 登録する 32 対・アングーへ 登録する 33 対・アングーへ 登録する 34 対・アングーへ 登録する 35 対・アングーへ できな 35 対・アングーへ できな 35 対・アングーへ 登録する 35 対・アングーへ できな 35 対・  | 絵文字deメロディ[M28]3(           | 07 | ときは〈自動設定が「ON」のとき〉    | 332 |
| 時計設定[M311] 309   | ディスプレイ[M31]30              | 80 | 更新のお知らせ(自動更新型)を受信した  |     |
| 待受アイコン表示[M311] 310   | 壁紙設定[M311]30               | 08 | ときは〈自動設定が「OFF」のとき〉   | 332 |
| メインメニュー設定 [M312] 310 背景画像設定 [M314] 311 メール通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M321] 312 明るさ設定 [M322] 312 明るさ設定 [M323] 313 次字サイズ [M32] 314 イルミネーション [M37] 314 が知らせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらり時計 [M38] 315 赤外線 [M43] 317 法権制限を設定する [M43] 319 サセット [M46] 319 を種則セットモード [M55] 319 世ット [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を機内をデータフォルグに保存する 32 デッタをカレットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 35 第79をカリットで一方サービス 35 第19 勘ツール 325 対策音子 大平 [本記 中述 [本記 中述 [本記 中述 [本記 中述 [本記   | 時計設定[M311]30               | 09 | 更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信し | た   |
| メインメニュー設定 [M312] 310 背景画像設定 [M314] 311 メール通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M315] 311 メール通信中画面 [M321] 312 明るさ設定 [M322] 312 明るさ設定 [M323] 313 次字サイズ [M32] 314 イルミネーション [M37] 314 が知らせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらせランブ [M372] 314 がわらり時計 [M38] 315 赤外線 [M43] 317 法権制限を設定する [M43] 319 サセット [M46] 319 を種則セットモード [M55] 319 世ット [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を種則セットをおこな方 [M46] 319 を機内をデータフォルグに保存する 32 デッタをカレットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 33 デッタをカリットで一時設定する 35 第79をカリットで一方サービス 35 第19 勘ツール 325 対策音子 大平 [本記 中述 [本記 中述 [本記 中述 [本記 中述 [本記   | 待受アイコン表示[M311]3            | 10 | ときは                  | 332 |
| 背景画像設定 [M314] 311  |                            |    | ケータイアップデートに失敗したときは   | 332 |
| 配色設定 [M314] メール通信中画面 [M315]  |                            |    |                      |     |
|  |                            |    |                      |     |
| 照明[M32] 312     ディスプレイ/キー照明[M321] 312     阿寄さ設定[M322] 312     節電画面(M323] 313     文字サイズ[M34] 313     文字サイズ[M34] 313     大下 タルディスト設定[M36] 314     トータルデイスト設定[M36] 314     小ドライスト設定[M37] 314     通話イルミネーション[M37] 314     通話イルミネーション[M37] 314     ガ知らせランブ[M372] 314     ガカットの変更[M41] 316     アクセス制限[M43] 317     遠隔オートロック[M432] 317     遠隔オートロック[M432] 317     遠隔オートロック[M433] 317     遠隔オートロック[M433] 317     遠隔オートロック[M430] 319     北田・    大田・    「大田・    「大田・    」を対したURLを利用する 35     北田・    「大田・    」を対したURLを利用する 35     コリセットをおこなう[M461〜M465] 319     宮強のFモード[M46] 319     宮確り中ットをおこなう[M461〜M465] 319     宮確り中・    大田・    「大田・    」を対している 35     コリセットをおこなう[M461〜M465] 319     宮を神りセットをおこなう[M461〜M465] 319     宮を神りセットをおこなう[M461〜M465] 319     宮御の子ドータアカンルグーへ登録する 35     コンクレットを一時設定する 35     コンクレングーへ登録する 35     コングレングーへ登録する 35     コングレングーへのはいたいではいたいではいたいではいたいではいたいではいたいではいたいではいたい  |                            |    |                      |     |
| ディスプレイ/キー照明[M321] 312  |                            |    |                      |     |
| 明るご設定[M322] 312   内容を確認する 3-2   内容を確認する 3-3   大きサイズ[M34] 314   大・クルテイスト設定[M36] 314   大・クルテイスト設定[M37] 314   通話・ルミネーション[M37] 314   カらくり時計[M38] 315   カらくり時計[M38] 315   カットの変更[M41] 316   アクセス制限[M43] 317   オートロック[M431] 317   遠隔オートロック[M432] 317   オートロック[M431] 317   遠隔オートロック[M432] 317   オートロック[M433] 318   シークレットモード[M430] 318   シークレットモード[M430] 319   サット[M46] 319   サット[M46] 319   サット[M46] 319   サット[M46] 319   世ット[M46] 320   世界作(共通操作) 319   電源のFFモード[M55] 320   世界作(共通操作) 319   電源のFFモード[M55] 320   世界作(共通操作) 319   電源のFFモード[M55] 320   世界作(共通操作) 319   電源のFFモード[M56] 320   世界作(共通操作) 319   電源のFFモード[M56] 320   世界を持足である 31   田のネットワークサービスについて 31   お留守番サービス の開始から停止まで 31   お留守番サービス を開始する 31   お留守番サービス を開始は (通話・転送する・場合 31   田で番門始に (加かってきた 電話・転送する・場合 32   日本によりました。 32   日本によりました。 32   日本によりました。 33   日本によりました。 34   日本によりました。 35   |                            |    | タスクリスト               | 340 |
| 節電画面[M323] 312 ピクト設定[M33] 313 文字サイズ[M34] 313 Set Language[M355] 314 トータルティスト設定[M36] 314 オルミネーション[M37] 314 通話イルミネーション[M37] 314 がからくり時計[M38] 315 ロックNo変更[M41] 316 アクセス制限[M43] 317 オートロック[M431] 317 含種制限を設定する[M433~M439] 318 シークレットモード[M430] 319 リセット[M46] 319 リセットにM46] 319 含種リセットをおこなう[M461~M465] 319 音種リセットをおこなう[M461~M465] 319 音種リセットをおこなう[M461~M465] 319 音を担しているの解析を 321 リカストミキサー 326 簡易電卓 325 オトミキサー 326 南男電卓 325 オトミキサー 326 カメラ付き辞書 327 英単語か者 328 with Disney! 328 with Disney! 328 with Disney! 329 ケータイアップデートを利用する[M58] 330 カンラの自辞書™ 328 with Disney! 328 がカンラの自辞書™ 328 がカンラの自辞書が 329 ケータイアップデートを利用する[M58] 330   |                            |    |                      |     |
| ビクト設定[M33] 313     文字サイズ[M34] 313     文字サイズ[M34] 313     ストータルテイスト設定[M36] 314     ボケットライト 324     通話イルミネーション[M371] 314     お知らせランブ[M372] 314     お知らせランブ[M372] 314     お知らせランブ[M372] 314     お知らせランブ[M372] 315     ロックNo変更[M41] 316     アクセス制限[M43] 317     オートロック[M431] 317     オートロック[M431] 317     遠隔オートロック[M432] 317     遠層オートロック[M432] 317     遠層オートロック[M432] 317     遠層オートロック[M432] 318     シークレットモード[M430] 318     シークレットモード[M430] 319     りせット[M46] 319     日本リトをおこなう[M461~M465] 319     日本リトをおこなう[M461~M465] 319     宮護のFFモード[M565] 320     田のネットワークサービス 35     コロフィール[M0] 321     日覚まし 322     簡易電卓 325     割り勘ツール 325     コカンラ付き書 327     英単語かイズ 328     カメラ付き辞書 327     英単語かイズ 328     カメラ付き辞書 327     英単語かイズ 328     オルデッフボートを利用する[M58] 330     お留守番サービスを原始する 36     留守番閉始 (通話中にかかってきた電話も転送しない場合) 36     留守番財ービスを停止する 36     お留守番財ービスを呼ばする 328     お留守番財ービスを呼ばする 36     留守番開始 (通話中にかかってきた電話は転送しない場合) 36     留守番財・ビスを停止する 36     お留守番財・ビスを停止する 36     お留守番サ・ビスを停止する 36     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番目が 328     おのネットワークサービスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     おのネットワークサービスを呼ばする 37     お留守番サービスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     お留守番サ・ビスを呼ばする 37     おのネットワークサービスを呼ばする 37     おのネットワークサービスを呼ばする 37     おのネットワークはする 3         |                            |    |                      |     |
| 文字サイズ[M34] 313 ボケットライト 34 大モ帳 34 トータルテイスト設定 [M36] 314 トータルテイスト設定 [M37] 314 ボクットライト 314 操作ガイド [M#1] 34 通話イルミネーション [M371] 314 ガラム・ 5 時間 [M38] 315 プクレス制限 [M43] 316 アクセス制限 [M43] 317 遠隔オートロック [M431] 317 遠隔オートロック [M431] 317 遠隔オートロック [M432] 317 含種制限を設定する [M433~M439] 318 シークレットモード [M430] 319 ソセット [M46] 319 ソセット [M46] 319 リセットをがこなう [M461~M465] 319 音楽 リセットをがこなう [M461~M465] 319 音楽 リケータイアップデートを利用する 320 シークレットを一時設定する 33 登録内容を消去する 35 シークレットを一時設定する 36 登録内容を消去する 37 シークレットを一時設定する 37 数音等番サービス 35 数音等番サービス 35 数音等番サービス 36 数音等番サービス 36 数音等番サービス 6 電話も転送しない場合) 37 お音で番削と (通話中にかかってきた電話も転送しない場合) 37 音音 大設定 329 大ータイアップデートを利用する 329 数音等番サービスを利用になる前に 36 音音 サービスを開始する 37 音音 大力を引用さる 37 音音 大力と 5 音音 カービスを開始する 37 音音 大力と 5 音音 5 音音 大力と 5 音音 大力と 5 音音 大力と 5 音音 5  |                            |    |                      |     |
| Set Language [M35] 314 トータルテイスト設定 [M36] 314 イルミネーション [M37] 314 通話イルミネーション [M372] 314 お知らせランブ [M372] 314 からくり時計 [M38] 315 ロックNo 変更 [M41] 316 アクセス制限 [M43] 317 オートロック [M431] 317 オートロック [M431] 317 各種制限を設定する [M43~M43] 318 シークレットモード [M430] 319 リセット [M46] 319 リセット [M46] 319 リセット [M46] 319 電波のFFモード [M55] 320 USB設定 [M66] 320  「使利な機能 321 「プロフィール [M0] 321 関党まし 322 簡易電卓 325 割り勘ツール 325 英単語辞書 327 英単語クイズ 328 カメラ付辞書   外タカナ英語辞書 327 英単語クイズ 328 カメラ付辞書   外タカナ 英語辞書 327 英単語クイズ 328 カメラ付辞書   外タカナ 英語辞書 327 英単語クイズ 328  「括最大設定 329 ケータイアップデートを利用する [M58] 330 お留守番サービス 同時計でいかってきた 電話も転送する場合) 358 お留守番サービス 同時計でいかってきた 電話も転送する場合) 369 第19 日からによりにいる 329 ケータイアップデートを利用する [M58] 330 お留守番サービス 同時計でいかってきた 電話も転送する場合) 369 お留守番サービス 同時計で 328 お留守番サービス 同時計で 328 お留守番サービス 同時計で 328 電話も転送する場合) 358 お留守番サービス 同時計で 328 電話も転送する場合) 358 お留守番サービス 同時計で 328 電話は転送する場合) 358 お留守番サービス 同時計で 328 電話は転送する場合) 358 お留守番サービス 同時計で 328 お留守番サービス 同時計で 328 お留守番サービス 同時計で 328 お留守番サービス 同時計で 328 コスロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |                            |    |                      |     |
| トータルテイスト設定[M36] 314  イルミネーション[M37] 314  通話イルミネーション[M371] 314  お知らせランブ[M372] 314  からくり時計[M38] 315  ロックNo.変更[M41] 316  アクセス制限[M43] 317  オートロック[M431] 317  オートロック[M431] 317  含種制限を設定する[M432~M439] 318 シークレットモード[M430] 319  リセットに列格6] 319 リセットに列格6] 319 リセットに列格6] 319 リセットに列格6] 319 電波のFFモード[M55] 320  USB設定[M65] 320  使利な機能 321  使利な機能 321  「使利な機能 321  「プロフィール[M0] 321  賞蒙り 322  「大・ミキサー 326  対・アクタステータフォルダに保存する 35  対・アクタスカルンダーへ登録する 35  カンラの自発書「 327  東単語方イズ 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328  「大・三・オー 326 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328  「大・三・オー 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328  「大・三・オー 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328  「大・三・オー 326 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328  「大・三・オー 328 カメラ付き辞書 327  東単語クイズ 328 カメラ付き書 329  「たんこ・イータイア・ブデートを利用する[M58] 330  |                            |    |                      |     |
| イルミネーション[M37] 314<br>通話イルミネーション[M371] 314<br>お知らせランブ[M372] 314<br>がらくり時計[M38] 315<br>ロックNo.変更[M41] 316<br>アクセス制限[M43] 317<br>オートロック[M431] 317<br>強隔オートロック[M432] 317<br>各種制限を設定する[M433~M439] 318<br>シークレットモード[M430] 319<br>リセット[M46] 319<br>各種リセットをおこなう[M461~M466] 319<br>電波のFFモード[M55] 320<br>USB設定[M65] 320<br>USB設定[M66] 321<br>プロフィール[M0] 321<br>関党まし 322<br>簡易電卓 325<br>カメラde辞書 327<br>英単語かオス 328<br>カメラde辞書™ 328<br>カスラde辞書™ 328<br>カスラde辞書が一ピスを開始する 33<br>留守番開始1(通話中にかかってきた<br>電話も転送する場合) 34<br>お留守番サービスや開始から停止まで 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始する 35<br>お留守番サービスを開始を通話があかってきた<br>電話は転送しない場合) 35<br>お留守番サービスを開始を通話があかってきた   |                            |    |                      |     |
| 通話イルミネーション[M371] 314 お知らせランプ[M372] 314 お知らせランプ[M372] 314 からくり時計 [M38] 315 ホ外線通信 34 ホ外線の利用について 34 受信する 35 アクセス制限 [M431] 317 き種制限を設定する [M432〜M439] 318 シークレットモード [M430] 319 ソセット[M465] 319 サセットをおこなう [M461〜M465] 319 音楽の下手モード [M55] 320 USB設定 [M65] 320 USB設定 [M65] 320 USB設定 [M65] 320 USB設定 [M65] 320 世界を持ちまする 320 世界を持ちまする 320 対象音楽を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係を対しているの関係が関係である。 35 留守番サービスを開始する 35 留守番サービスを開始する 36 留守番サービスを開始する 36 留守番サービスを開始する 36 国守番財の上のかってきた 電話も転送する場合) 35 国守番間が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が関係が   |                            |    |                      |     |
| お知らせランブ[M372] 314 からくり時計[M38] 315 ロックNo.変更[M41] 316 アクセス制限[M43] 317 オートロック[M431] 317 各種制限を設定する[M433~M439] 318 シークレットモード[M430] 319 ハロー着信制限[M45] 319 対セットにがらいるがである。 319 リセット[M46] 319 音種リセットをおこなう[M461~M465] 319 音雅リモットをおこなう[M461~M465] 320 USB設定[M65] 320 「使利な機能 321 「プロフィール[M0] 321 自覚まし 322 「使利な機能 321 「関連を関係を関係を関係を関係を関係を対している。 322 「関係を関係を関係を関係を関係を対している。 322 「関係を対しているのでは、 322 「対しているのでは、 322 「対しているのでは、 322 「対しているのでは、 322 「対しているのでは、 322 「対しているのでは、 322 「対しているのでは、 323 「対しているのでは、 324 「対しているのでは、 324 「対しているのでは、 325 「対しているのでは、 326 「対しているのでは、 326 「対しているのでは、 328 「対しているのでは、 338 「対 |                            |    |                      |     |
| からくり時計[M38] 315 □ックNo.変更[M41] 316 アクセス制限[M43] 317 オートロック[M431] 317 遠隔オートロック[M432] 318 シークレットモード[M430] 318 シークレットモード[M430] 319 ソセット[M46] 319 名種リセットをおこなう[M461~M465] 319 電波OFFモード[M55] 320 USB設定[M65] 320 USB設定[M65] 321  「使利な機能 321  「使利な機能 321  「使利な機能 321  「関連を関係を表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「関連を関係を表する 322  「対象の表すを表する 322  「関連を関係を表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「関連を関係を表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表する 322  「関連を関係を表する 322  「対象の表すを表する 322  「対象の表すを表すを表する 322  「対象の表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表  |                            |    |                      |     |
| □ックNo.変更[M41]  |                            |    |                      |     |
| アクセス制限[M43]  |                            |    |                      |     |
| オートロック[M431] 317 遠隔オートロック[M432] 317 各種制限を設定する[M433~M439] 318 シークレットモード[M430] 319 ハロー着信制限[M45] 319 ウセット[M46] 319 各種リセットをおこなう[M461~M465] 319 電波OFFモード[M55] 320 USB設定[M65] 320 USB設定[M65] 321 同覚まし 322 簡易電卓 325 カメトミキサー 326 英単語辞書 327 本英華語子 326 カメラde辞書™ 328 カメラde辞書™ 328 カメラde辞書™ 328 かけりにいたしてきた電話も転送する場合) 358 カメラde辞書™ 328 かけりにいたしてきた電話も転送する場合) 358 カメラde辞書™ 328 かけりにいたしてきた電話も転送する場合) 358 安守番別始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合) 358 お留守番サービスを停止する 358 お留守番サービスやに電話がかかってくると 358   |                            |    |                      |     |
| 遠隔オートロック[M432]   |                            |    |                      |     |
| 各種制限を設定する[M433~M439] 318 シークレットモード[M430] 319 ハロー着信制限[M45] 319 リセット[M46] 319 各種リセットをおこなう[M461~M465] 319 電波OFFモード[M55] 320 USB設定[M65] 320  「使利な機能 321 日覚まし 322 簡易電卓 325 割り勘ツール 325 割り勘ツール 325 カメラは合き書™ 327 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 327 中単語クイズ 328 カメラは合辞書™ 328 かメラは合辞書™ 328 が出りるのは発表する 328 かようは合辞書™ 328 が出りるのは、対していたの開始から停止まで 358 カメラは合辞書™ 328 かようは合辞書™ 328 が出りるのは、対していたの開始がしてきた 電話も転送する場合) 358 お留守番サービスを開始する 358 お留守番サービスを停止する 358   |                            |    |                      |     |
| シークレットモード[M430]       319         パロー着信制限[M45]       319         リセット[M46]       319         香種リセットをおこなう[M461~M465]       319         電波OFFモード[M55]       320         USB設定[M65]       320         使利な機能       321         プロフィール[M0]       321         自覚まし       322         簡易電卓       325         割り勘ツール       325         フォトミキサー       326         英単語辞書       327         和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書       327         英単語クイズ       328         カメラde辞書™       328         小オラde辞書™       328         小オラde辞書™       328         小オラde辞書で       328         小オラせき・ナービスを停止する       35         お留守番サービスを停止する       35         お留守番サービスを停止する       35         お留守番サービスを停止する       36         お留守番サービスを停止する       36  |                            |    |                      |     |
| ハロー着信制限[M45]       319         リセット[M46]       319         各種リセットをおこなう[M461~M465]       319         電波OFFモード[M55]       320         USB設定[M65]       320         グロフィール[M0]       321         自覚まし       322         簡易電卓       325         割り勘ツール       325         フォトミキサー       326         英単語辞書       327         本単語子人共和辞書/カタカナ英語辞書       327         英中語クイズ       328         カメラde辞書™       328         小大ラde辞書を対していかってきた       電話も転送する場合)         郷はわ Disney!       328         大田大設定       329         ケータイアップデートを利用する[M58]       330  |                            |    |                      |     |
| リセット[M46]       319         各種リセットをおこなう[M461~M465]       319         電波OFFモード[M55]       320         USB設定[M65]       320         使利な機能       321         プロフィール[M0]       321         自覚まし       322         簡易電卓       325         割り勘ツール       325         フォトミキサー       326         英単語辞書       327         和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書       327         英単語クイズ       328         カメラde辞書™       328         小オラde辞書を対していかってきた       電話も転送する場合)         郷はれ Disney!       328         一括最大設定       329         ケータイアップデートを利用する[M58]       330  |                            |    |                      |     |
| 番種リセットをおこなう[M461~M465] 319 電波OFFモード[M55] 320 USB設定[M65] 320  使利な機能 321 同覚まし 322 簡易電卓 325 割り勘ツール 325 フォトミキサー 326 英単語辞書 327 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 327 英単語クイズ 328 カメラde辞書™ 328 カメラde辞書™ 328 い対力の自辞書™ 328 い対力の自辞書が 328 い対力              |                            |    |                      |     |
| 電波OFFモード[M55] 320 USB設定[M65] 320  使利な機能 321  は関する 321  は関うな 321  は関うな 321  は関うな 322  に関うな 322  に関うな 322  に関うな 322  に関うな 323  は四グネットワークサービス 35  は四グネットワークサービス 35  は四グネットワークサービス 35  は四グネットワークサービス 35  は四グネットワークサービス 35  は田グネットワークサービス 35  は田で番サービス 47  は田で番号 47  は田である 47   |                            |    |                      |     |
| 使利な機能       321         プロフィール[MO]       321         自覚まし       322         簡易電卓       325         割り勘ツール       325         フォトミキサー       326         英単語辞書       327         和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書       327         英単語クイズ       328         カメラde辞書™       328         小活動中医学!       328         一括最大設定       329         ケータイアップデートを利用する[M58]       330   |                            |    |                      |     |
| 使利な機能 321 auのネットワークサービス 35 auのネットワークサービス 35 auのネットワークサービス 35 auのネットワークサービスについて 35 お留守番サービス 35 お留守番サービス 35 お留守番サービスをご利用になる前に 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 留守番開始1(通話中にかかってきた 電話も転送する場合) 35 留守番開始2(通話中にかかってきた 電話は転送しない場合) 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 まます 35 ままます 35 まます 35 まます 35 まます 35 まます 35 まままます 35 まままままままます 35 まままままままままま    |                            |    |                      |     |
| プロフィール[MO] 321 日覚まし 322 お留守番サービス 33 お留守番サービス 34 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスをご利用になる前に 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 留守番開始1(通話中にかかってきた 電話も転送する場合) 35 留守番開始2(通話中にかかってきた 電話は転送しない場合) 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35  | USB設定[M65]32               | 20 | シークレットを一時設定する        | 354 |
| 目覚まし   322   325       | 便利な機能 32                   | 21 | auのネットワークサービス        | 355 |
| 目覚まし   322   325       | プロフィール[MO]                 | 21 | auのネットワークサービスについて    | 355 |
| 簡易電卓 325 お留守番サービスをご利用になる前に 35 お留守番サービスをご利用になる前に 35 お留守番サービスをご利用になる前に 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 お留守番サービスを開始する 35 留守番開始1(通話中にかかってきた 電話も転送する場合) 35 留守番開始2(通話中にかかってきた 電話は転送しない場合) 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービスを停止する 35 お留守番サービス中に電話がかかってくると 35 お留守番サービス中に電話がかから停止まで 35 お留守番サービス中に電話がかかってきた 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスの開始から停止まで 35 お留守番サービスを利用になる 35 お母   |                            |    |                      |     |
| <b>割り勘ツール</b> 325 フォトミキサー 326 英単語辞書 327 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 327 英単語クイズ 328 カメラde辞書™ 328 かは Disney! 328 一括最大設定 329 ケータイアップデートを利用する[M58] 325 お留守番サービスの開始から停止まで 328 お留守番サービスを開始する 338 お留守番サービス中に電話がかかってくると 338 お留守番サービス中に電話がかかってくると 338  |                            |    |                      |     |
| フォトミキサー       326         英単語辞書       327         和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書       327         英単語クイズ       328         カメラde辞書™       328         with Disney!       328         一括最大設定       329         ケータイアップデートを利用する[M58]       お留守番サービス中に電話がかかってくると         326       お留守番サービス中に電話がかかってくると         お留守番サービスや停止する       35         お留守番サービス中に電話がかかってくると       35   |                            |    |                      |     |
| 英単語辞書327お留守番サービスを開始する35和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書327留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)35カメラde辞書™328留守番開始2(通話中にかかってきた留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)35with Disney!328お留守番サービスを停止する35一括最大設定329お留守番サービス中に電話がかかってくると35   |                            |    |                      |     |
| 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 327<br>英単語クイズ 328<br>カメラde辞書™ 328<br>with Disney! 328<br>一括最大設定 329<br>ケータイアップデートを利用する[M58] 330   |                            |    |                      |     |
| 英単語クイズ328カメラde辞書™328with Disney!328一括最大設定329ケータイアップデートを利用する[M58]330電話は転送しない場合)350お留守番サービス中に電話がかかってくると350   |                            |    |                      | 300 |
| カメラde辞書™   |                            |    |                      | OEC |
| with Disney!   |                            |    |                      | 356 |
| <b>一括最大設定</b>  |                            |    |                      | 250 |
| ケータイアップデートを利用する[M58] 330 お留守番サービス中に電話がかかってくると 38   | -                          |    |                      |     |
|  |                            |    |                      |     |
| ケータイアップデートについて330 📗 伝言お知らせ   |                            |    |                      |     |
|  | ケータイアッフテートについて30           | 30 | 伝言お知らせ               | 357 |

| 伝言を聞く                              | 358 |
|------------------------------------|-----|
| 着信お知らせ                             | 358 |
| 応答メッセージを録音/確認/変更する                 | 359 |
| 不在通知を設定する                          |     |
| お留守番サービスを遠隔操作する                    |     |
| (遠隔操作サービス)                         | 360 |
| ボイスメール                             |     |
| W33SAIIからボイスメールを送る                 |     |
| ボイスメールを再生する                        |     |
| ボイスメールを遠隔操作で再生する                   | 300 |
| (遠隔操作サービス)                         | 061 |
|                                    |     |
| 外国語ガイダンスを利用する                      |     |
| 外国語(英語)ガイダンスに切り替える                 |     |
| 日本語ガイダンスに切り替える                     |     |
| 着信転送サービス                           |     |
| 無応答転送                              |     |
| 話中転送                               |     |
| フル転送                               |     |
| 選択転送                               |     |
| かかってきた電話を転送するには                    |     |
| 転送停止                               |     |
| 海外の電話に転送する                         | 364 |
| 着信転送サービスを遠隔操作する                    |     |
| (遠隔操作サービス)                         | 365 |
| 割込通話サービス                           |     |
| 通話中に割込みが入ったとき                      | 365 |
| 割込禁止                               | 366 |
| 割込通話サービスを開始する/停止する                 |     |
| 割込通話サービスを開始する                      |     |
| 割込通話サービスを停止する                      |     |
| 三者通話サービス                           |     |
| 発信番号表示サービス                         |     |
| 番号通知リクエストサービス                      |     |
| 番号通知リクエストサービスを開始する                 |     |
| 番号通知リクエストサービスを停止する                 | 369 |
| EZ待ちうた                             |     |
| 迷惑電話撃退サービス                         |     |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト                |     |
| 登録する                               |     |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト                | 071 |
| から削除する                             | 271 |
| 受信拒否リストに登録されている電話番号                |     |
| すべて削除する                            |     |
| 通話明細分計サービス                         |     |
|                                    |     |
| <b>データ通信サービス</b><br>通信環境を確認する[M61] |     |
|                                    |     |
| Packet WIN                         | 3/2 |
| Packet WINを利用する<br>〈利用するための準備〉     | 070 |
|                                    |     |
| 回線交換通信サービス                         |     |
| ASYNC/FAX通信をおこなう前に                 |     |
| ASYNC/FAX通信を開始する                   | 377 |

| 付録/索引                 | 379 |
|-----------------------|-----|
| 周辺機器のご紹介              | 379 |
| 共通ACアダプタ01(別売)での充電方法  | 380 |
| 共通DCアダプタ01(別売)での充電方法  | 381 |
| ノイズフィルタを取り付ける         | 382 |
| 電池パックの交換方法            | 382 |
| 三洋平型ステレオイヤホン05の接続方法   | 383 |
| 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイ: | ク   |
| (別売)の使いかた             | 383 |
| 電話をかけるとき              | 383 |
| 電話を受けるとき              | 383 |
| 故障とお考えになる前に           | 384 |
| アフターサービスについて          | 385 |
| 主な仕様                  | 386 |
| 索引                    | 426 |
|                       |     |
| クイックガイド               | 券末  |

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W33SAIIを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

| ⚠危険 | この表示は「人が死亡または重傷を<br>負う危険が差し迫って生じることが<br>想定される内容」を示しています。 |
|-----|--|
| ⚠警告 | この表示は「人が死亡または重傷を<br>負う可能性が想定される内容」を示<br>しています。           |
| ⚠注意 | この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。        |

● 絵表示の意味は次のようになっています。

| $\Diamond$ | 絶対におこなわないでください。         |
|------------|-------------------------|
| 8          | 水場では使用しないでください。         |
|            | 分解をしないでください。            |
| 0          | 必ず指示に従い、実施してください。       |
| €          | 電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 |

# W33SA II本体、電池パック、充電用機器、三洋平型ステレオイヤホン 05 共通


## ↑ **た除** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。




必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破 裂・故障・漏液の原因となります。

〈W33SA Ⅱ専用周辺機器〉

| 卓上ホルダ              | 33SAPUA |
|--------------------|---------|
| 電池パック              | 33SAUAA |
| 共通ACアダプタ01(別売)     | 0202PQA |
| 共通 DC アダプタ 01 (別売) | 0201PEA |

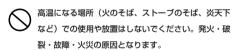

引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガ ソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生す る場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでくだ さい。

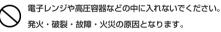

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯等)が触れたり、 内部に入れたりしないようにしてください。火災や故 障の原因になる場合があります。

共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷 害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

#### **生** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでくだ さい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・ 車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー 電話(株)では一切の責任を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。<br />
漏液・発熱・破裂・発火の原因 となります。



miniSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでく ださい。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因と なります。



miniSD カードを挿入状態から無理に引き抜かないで ください。故障・内部データ消失の原因となります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。 au ショッ プもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



水など液体をかけたりしないでください。また、水な どが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 使用、または濡れた手での使用は絶対しないでくださ い。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原 因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使 用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができ ません。



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身 体の一部が触れないようにしてください。感雷・傷害・ 故障の原因となる場合があります。

**注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、 極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管し ないでください。変形や故障の原因となる場合があり ます。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。落下してけがや破損の原因となり ます。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤っ て飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があ ります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保 証の対象外となり、修理ができません。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の 際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。感雷・発火・傷害・故 障の原因となります。



miniSD カードを取り付け、取り外しの際にはご注意く ださい。手や指を傷つける可能性があります。



使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過 剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでく ださい。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用 機器の共通ACアダプタO1 (別売) または共通DCア ダプタ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り 電池パックを外して、au ショップもしくは au お客様 センターまでご連絡ください。また、落下したり、破 損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもし くは au お客様センターまでご連絡ください。



お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないで ください。



外部から電源が供給されている状態のW33SA II本 体・雷池パック・充雷用機器に長時間、触れないでく ださい。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

### W33SA II本体について

## Λ

#### **禁生** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されてい ます。

- 0
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波 OFF モード含む) ※ アラーム機能 (P241、251、322、336、340) など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- 植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。
  - 1. 植え込み型心臓ベースメーカーを装着されている 方は、携帯電話をベースメーカーから22cm以上 離して携行および使用してください。
  - 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
  - 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
    - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでく ださい。
    - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能等で自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
    - ロビー等であっても付近に医用電気機器がある 場合は、携帯電話の電源を切ってください。
    - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
  - 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカ等にご確認ください。

- 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
- W33SA II はフラッシュを内蔵しています。フラッシュをで使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- フラッシュ/ボケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ボケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不 能になり、事故を起こす原因となります。
- でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。
- 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビを見たりEZ・FMや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。
- ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。
- miniSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えや すいものなど異物を入れないでください。火災・感 電・故障の原因となります。 miniSDカードを使用し ないときは、カバーをはめてください。

### ↑ **注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯 びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記 録内容が消失する場合があります。
- 通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子 カバー等をはめた状態で使用してください。カバーを はめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障 の原因となります。
- 本体を閉じるときには物を挟まないようご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。
- 本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

- ・ 心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量 の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性 があります。
- アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの 変形・破損の原因となります。
- 受話口部の吸着物にで注意ください。受話口部には磁石を使用しているため、画鋲やピンなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。で使用の際、受話口部に異物がないかを必ず確かめてください。
- 赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

| 使用個所  | 使用材料                | 表面処理                         |
|---|---------------------|------------------------------|
| 外装ケース   | PC/ABS 樹脂           | アクリル系UV 硬化塗料                 |
| 外部接続端子カバー   |                     |                              |
| 平型イヤホンマイク端子カバー  | PC/ABS 樹脂           | アクリル系UV 硬化塗料                 |
| miniSDメモリカードスロットカバー                                   |                     |                              |
| カメラ   | アクリル樹脂<br>外周部: アルミ  | 外周部:アルマイト                    |
| フラッシュ   | PC樹脂                | なし                           |
| 開始キー<br>クリア/メモキー<br>電源キー<br>ダイヤルキー<br>サイドキー<br>センターキー | PC 樹脂               | アクリル系UV 硬化塗料                 |
| EZキー<br>フレキシブルキー<br>メールキー                             | PC樹脂<br>外周部: ABS 樹脂 | アクリル系UV 硬化塗料<br>外周部: ABS 樹脂  |
| カーソルキー  | PC樹脂<br>外周部: ABS 樹脂 | アクリル系UV 硬化塗料<br>外周部: クロームメッキ |
| ディスプレイ  | アクリル樹脂              | ハードコート                       |
| カバー(ディスプレイ上部)   | PC/ABS 樹脂           | アクリル系UV 硬化塗料                 |
| 着信ランプ   | アクリル樹脂              | なし                           |
| 赤外線ポート  | アクリル樹脂              | なし                           |
| アンテナ トップ  | PC/ABS樹脂            | アクリル系UV 硬化塗料                 |
|   | ポリアミド、エラストマー        | なし                           |
| 金属部   | アルミ又は黄銅             | クロームメッキ                      |

## 電池パックについて



W33SA II の雷池パックはリチウムイオン雷池です。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+) と(-) をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するとき は、(+)(-)を逆にしないでください。また、うまく 接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認 ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりし ないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないで ください。雷池内部の液が飛び出し目に入ったりして失 明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやへ アピン) などを接続端子に触れさせないでください。 ショートによる火災や故障の原因となる場合がありま



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。





電池パックを水や海水などで濡らさないでください。 雷池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。


## 充電用機器について




#### 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。

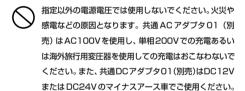

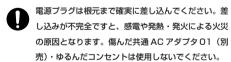

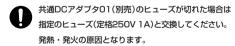

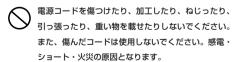


雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感電などの原因となります。




お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプ タ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜いてください。抜かないでお手入れをす ると感電やショートの原因となります。また、電源プラ グや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこり は拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原 因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグ等の安全装 置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交 通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。

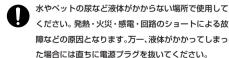

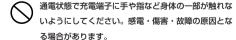



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

#### ★ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。

充電は安定した場所でおこなってください。傾いた 所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破 損の原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだ りしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

障の原因となります。 濡れた電池バックを充電しないでください。

au電話本体から電池パックを外した状態で共通AC アダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原 因となります。 電源ブラグや共通DCアダブタ01(別売)ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切った まま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原 因となります。

電池パックから漏液したり異臭がするときは直ちに火 気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・ 破裂の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

### 三洋平型ステレオイヤホン 05 について

↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車などの運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。

### ↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- **ず**行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で、交通事故の原因となることがあります。
- 三洋平型ステレオイヤホン05をau電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。
- コードを強く引っ張らないでください。破損する恐れがあります。
- **ወ** 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

| 使用個所                         | 使用材料        | 表面処理              |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| イヤホンABSキャップ                  | ABS樹脂       | なし                |
| イヤホン外装                       | ABS樹脂       | アクセサリ一部:すずコバルトメッキ |
| ケーブル/からみ防止スライダー/<br>変換アダプタ外装 | エラストマー      | なし                |
| イヤホンプラグ                      | 黄銅          | 金メッキ              |
| 平型プラグ部                       | ナイロン、エラストマー | なし                |
| イヤーパッド                       | 発泡ウレタン      | なし                |

## 取扱上のお願い

#### 1. W33SA II 本体・電池パック・充電用機器・三洋平型ステレオイヤホン 05 共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を 用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
- お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

#### 2. W33SA II 本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等によるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W33SA IIで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ディスプレイやダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたとき キーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることが あります。また、W33SA Ⅱ本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、キー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・ EZweb を繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- W33SAII に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W33SA II 内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

#### 3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W33SA II 本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをで購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ■環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

#### 4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたは シガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

#### 5. 三洋平型ステレオイヤホン 05 について

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 三洋平型ステレオイヤホン 05 は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が 外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

#### 6. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

#### 7. miniSDカードについて

- miniSDカードをW33SAIに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- miniSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- miniSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとminiSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- miniSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- miniSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- miniSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W33SAIで初期化してからで使用ください。(→P283)
- miniSD カードは当社が指定する動作確認品(→ P278)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したminiSDカードが温かくなっている場合がありますが、 故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- miniSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをminiSDカードに移動中は、miniSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- miniSDカードに保存したデータは、別のminiSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W33SA II の電池残量が少ない場合は、miniSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- miniSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- miniSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。miniSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

## ご利用いただく前に

## W33SA IIでできること

#### ■ EZ テレビ (→ P232)

地上アナログ放送を視聴できるアナログテレビ、地上デジタル放送を視聴できるデジタル テレビの2つのテレビ放送が楽しめます。

#### ■ Hello Messenger (→P123)

Hello Messenger 対応の au 電話どうしで アドレス帳やグループに登録している相手を 最大4人まで選択して、リアルタイムで文字 や音声、撮影したフォトをやりとりできる サービスです。

#### ■ PC サイトビューアー (→P192)

パソコン向けWEBサイトを閲覧することが できます。

#### ■ うごモジメール (→P103)

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

#### ■ パシャ文字™機能 (→ P162)

ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。(パシャ文字™メモ)撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。(パシャ文字™カード)

#### ■ フロントスタイル (→ P21)

デジタルカメラのようなスタイルでフォトや ムービーを撮影したり、大画面でEZテレビ を視聴することができます。

#### ■ 自動カーソル移動 (→ P74)

設定すると、文字入力画面で入力途中にキー を押さなくても、自動的にカーソルが右に移 動する機能です。

#### ■ EZナビ (→ P200)

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

#### ■ EZ チャンネル (→ P184)

CDMA 1X WINだからできる大容量の番組配信サービスです。テレビ番組や雑誌のようなコンテンツを楽しめます。

#### ■ EZ • FM (→ P256)

FM アンテナ内蔵なので、手軽に FM ラジオ が楽しめます。

※ 付属の三洋平型ステレオイヤホン05を接続しての使用をお勧めします。

#### **■** EZアプリ (BREW®) (→ P223)

表現力豊かで大容量のゲーム、待受などのアプリケーションを楽しめます。

#### ■ マルチメディア機能(→P291、296)

SD-Audio 規格対応のミュージックプレイヤーや DVD レコーダーなどで録画した映像を楽しむビデオプレイヤーがあります。

### ■カメラ (→P131)

有効画素数 126万画素のオートフォーカス 機能付き CCD カメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

### ■ 赤外線通信 (→ P349)

赤外線通信(IrDA)を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。

### ■ with Disney!(→P328)

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニュー表示などをディズニーのキャラクター に変更できます。

## 本体の開きかた

W33SAIは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができます。

#### ■フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

① 90度の角度に開いて、いったん止める

② 時計回りに180度回転 する







●この状態で、W33SAIを 使用しないでください。



#### ●フロントスタイル ディスプレイを裏返して 閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカ メラと同様のスタイルで撮影 できます。(→P132) サイドキーを使ってEZテレビ やEZ・FM、カメラなどをご利 用いただけます。(→P30)



#### ●自分撮りスタイル ディスプレイを裏返して 開いた状態に

カメラで自分を撮影するとき に便利です。(→P132)


#### ご注意

- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ・外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W33SAⅡを持ち運ぶときは、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。

#### お知らせ

本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

## 各部の名称と機能

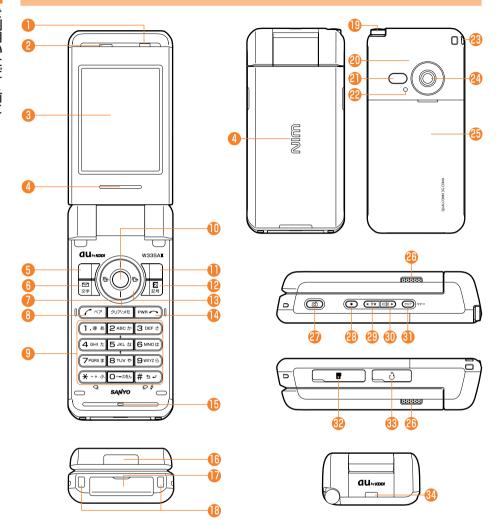

#### ● 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅·点灯はしません。

- ② レシーバー(受話口)
  - 相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

いろいろな設定や、電話番号などを表示します。

4 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。ディスプレイ側の着信ランプはフロントスタイル時のみ点滅します。

### ⑤ (一)(左フレキシブルキー)

ディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

Eメール/Cメールを呼び出すときや文字入 力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

#### ⑦ ワリア/メモ (クリア/メモキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。ボイスメモのメニュー画面を表示します。簡易留守メモを設定します。

#### ❸ ፫~ (開始/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。 ペアメニューを表示します。

(9) □→□□□ ~ (9) (ダイヤル + -)

電話番号や文字を入力するときに使用します。

#### (1) (a) (センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときのサイドキー操作無効を設定/解除します。

#### ① (右フレキシブルキー)

ディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

[1] (EZ/記号キー)EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。

カーソル移動に使用します。

(\*)(音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

( ) ( 着信履歴( □ ) キー )

着信履歴や受信メール履歴を呼び出します。

( ) (発信履歴( □ ) キー)

発信履歴や送信メール履歴を呼び出します。
(\*)(待受ランチャーキー)

待受ランチャーメニューを呼び出します。

### (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

(1) マイク(送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。

● 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

1 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01(別売)やUSBケーブルWIN(別売)など、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

1 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

(B) アンテナ(EZテレビ/EZ·FM受信用)

EZテレビやEZ・FMを視聴するときに伸ば します。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

#### 4 アンテナ(内蔵)

通話時やEZwebご利用時などは、アンテナ 内蔵部を手でおおわないでください。

- ② フラッシュ/ポケットライト
- 2 撮影ランプ

カメラ使用時に点灯します。

- 😮 ストラップ取付穴
- ② 内蔵カメラ(レンズ部)
- ② 電池パック(内蔵)/カバー
- ② スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

② (カメラキー/シャッターキー)

カメラ機能を起動します。現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。フロントスタイルのときはディスプレイの右下に表示される項目を選択します。

② (サイドセンターキー)

通話音声メモを起動します。また、フロントスタイルのときはフロントメニューを呼び出したり、選択されている項目の決定などに使用します。また、ディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。

@ 
・ (サイドカーソルキー下)

EZテレビを起動します。一覧画面などを表示中に画面スクロールします。フロントスタイルのときはカーソルの下/右移動に使用します。

⑧ □ (サイドカーソルキー上)

ポケットライトを点灯するときに使用します。一覧画面などを表示中に画面スクロール します。フロントスタイルのときはカーソル の上/左移動に使用します。


マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。フロントスタイルのときは操作の取り消しなどに使用します。

- の miniSDメモリカードスロット/カバー
  miniSDカードを挿入します。
- ❸ 卓上ホルダ取付ガイド穴

## ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W33SAIの状態を知らせるアイコンが表示されます。

●~ ②(●、●を除く)のアイコンをピクトとも言います。

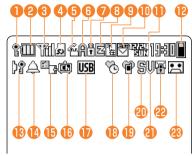

<ディスプレイ>

| 番号 | アイコン                       | 概要                           | ページ  |
|----|----------------------------|------------------------------|------|
| 0  |                            | シークレットモード                    | 319、 |
|    | 🖁 (黄色)                     | シークレットモード設定中                 | 354  |
|    | 🖁 (グレー)                    | シークレットモードー時設定中               | 334  |
| 2  |                            | 電池レベル                        |      |
|    | <b>(₩</b> *1)              | レベル3                         |      |
|    | <b>Ⅲ</b> (❤*¹)             | レベル2                         | 35   |
|    | ( <b>*</b> *1)             | レベル1                         | 30   |
|    | <b>(%</b> *1)              | 電池残量なし                       |      |
|    | ₽n ( <b>%</b> *¹)          | 充電中                          |      |
| 3  |                            | 電波状態**2                      |      |
|    | <b>TH</b> ( <b>%</b> 00*1) | 強                            |      |
|    | Th (Ym *1)                 | 中                            | 35   |
|    | 猸 (% *1)                   | 弱                            | 30   |
|    | T ( * *1)                  | 微弱                           |      |
|    | <b>골</b> 화( <b>%)</b> **1) | サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき       |      |
| 4  |                            | 外部メモリ (miniSDカード) **3        |      |
|    | so                         | miniSDカードの挿入中                | 278  |
|    | 33                         | miniSDカードにアクセス中(書き込み中、読み込み中) |      |
|    | <u>s</u>                   | 保存先が本体のデータフォルダになっている場合       | 137  |
| 6  | Æ                          | 通話中                          | _    |
|    | fm                         | EZ·FM起動中                     | 256  |
|    | D.                         | EZテレビ(ワンセグ)起動中               | 236  |
|    | А                          | EZテレビ(アナログ)起動中               | 247  |
|    | Ę.                         | Hello Messenger起動中           | 123  |
|    | <b>₽</b>                   | BGM再生中                       | 292  |
|    | <b>₽</b>                   | BGM一時停止中                     | 292  |
| 6  | A (黄色)                     | EZアプリ起動中                     |      |
|    | <b>⋒</b> (グレー)             | EZアプリー時停止中                   | 223  |

| 番号        | アイコン           | 概要  | ページ  |
|-----------|----------------|---|------|
| 7         | •              | EZwebで暗号化された情報を表示中                              | 169  |
| 8         | S              | EZwebをご利用中                                      | 167  |
|           | e ș            | PCサイトビューアー起動中                                   | 192  |
|           | ₩              | ハンズフリー通話中                                       | 53   |
|           | (()))          | EZアプリ赤外線通信中                                     | _    |
| 9         | ~在             | 未確認の不在着信があるとき                                   | 43   |
| 1         | . <u></u>      | メール受信状況   |      |
|           | $\vee$         | メールサーバに未受信のEメールあり                               | 97、  |
|           | ₫              | 未読のEメールあり <sup>※4</sup>                         | 116  |
|           |                | 未読のCメールあり <sup>※4</sup>                         | 110  |
|           |                | 未読のEメールとCメールあり <sup>※4</sup>                    |      |
|           | 亞              | バックグラウンド受信実行中                                   | 79   |
| •         |                | 日付·曜日·時計表示                                      | 36   |
| P         |                | スクロール・画面移動                                      |      |
|           |                | 画面スクロールができるとき                                   |      |
|           | Þ              | EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき                         | _    |
|           | 4▷             | EZチャンネルの番組再生時などに早送り/巻き戻しができるとき                  |      |
|           | ₫⊳             | EZチャンネルの番組再生時などにカーソル移動できるとき                     |      |
| 13        | þŶ             | サイドキー操作無効設定中                                    | 56   |
| 14        | <b></b>        | 目覚まし設定中   | 322  |
| 1         |                | スケジュールアラーム・タスクアラーム                              |      |
|           |                | スケジュールアラーム設定中                                   | 336、 |
|           |                | タスクアラーム設定中                                      | 340  |
|           |                | スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中                         |      |
| 1         |                | EZチャンネルの番組登録                                    |      |
|           |                | 登録番組あり(自動更新チェックON)                              | 187  |
|           |                | 登録番組あり(自動更新チェックOFF)                             |      |
|           |                | 未再生の更新番組あり                                      |      |
| 1         | USB            | USB接続中  | _    |
| 18        | ~              | マナーモードのタイマー設定中                                  |      |
|           | <b>6</b>       | 期間設定モード   | 55   |
|           | <b>Z</b>       | 時間経過でOFFに設定                                     |      |
| 19        | ~              | マナーモードの設定                                       |      |
|           |                | サイレントバイブ設定中                                     |      |
|           | Š.             | ドライブ設定中   | 55   |
|           | 200            | おやすみ設定中   |      |
|           | <u>ra</u> @@}∎ | オリジナルマナー設定中                                     | 301  |
| <b>a</b>  | <u>a</u>       | 音声着信音量「OFF」に設定中                                 | 301  |
| <b>a</b>  |                | バイブレータ設定中<br>プライバシーメール表示設定中                     | 85   |
| <b>22</b> | 111            | プライハン一メール表示設定中<br>  <b>簡易留守メモ</b> <sup>≋5</sup> | 00   |
| 40        |                |   |      |
|           |                | 設定中   | 53   |
|           | <b>A</b>       | 設定中で未確認の簡易留守メモあり                                |      |
|           |                | (数字は未確認件数)                                      |      |

- ※1 ディズニーのアイコンについては、P313、328をご参照ください。
- ※2 電波OFFモード(→P320)に設定されているときは電波状態のアイコンは表示されません。
- ※3 miniSDカード挿入中に表示
- ※4 未読メール(受信済み)の他に未受信Eメールがあるときは、☑部分の色が変わります。
- ※5 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、■の色が変わります。

#### お知らせ

• 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P346)

## ディスプレイにこんな表示がでたら

| ディスプレイ                                 | 理由と対処方法   |
|--|---|
| ************************************** | ●「圏別」が表示されているとき<br>サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。<br>対処方法<br>圏別表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。  |
| 7·NX模 [X/)X=1-12777                    | ●「 <b>漂霧」が表示されている、または電波状態のアイコンが表示されていないとき</b><br>電波を受信していないので <b>圏</b> 表示と同様の状態です。<br>対処方法 電波 OFF モード (→ P320) を「OFF」に設定してください。   |
| 充電してください                               | ●「充電してください」が表示されているとき <通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。 <待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法(→P380) ・電池パックの交換方法(→P382)  |
| 9年操作無効                                 | ● 「P」 および「サイドキー操作無効」が表示されているとき<br>サイドキー操作無効が設定されています。<br>対処方法 サイドキー操作無効を解除してください。(→P56)   |
| 19:30:25<br>2<br>1<br>7-k0y2           | ●「オートロック」が表示されているとき 《オートロックを設定した場合》 オートロックが「ON」に設定されています。 対処方法 ロック No. (→ P34)を入力してオートロックを一時的に解除してください。 《遠隔操作でオートロックを設定した場合(遠隔オートロック)》 オートロックが「ON」に設定されています。 対処方法 ロック No. を入力してオートロックを一時的に解除してください。 |
| (MIN) 1281<br>128248(8)                | ●「②」が表示されているとき<br>シークレットモードが「ON」に設定されています。<br>対処方法<br>シークレット登録されている情報を表示しないようにするには、<br>シークレットモードを「OFF」に設定してくだい。(→P319)  |
|  | ● 「図」が表示されているとき<br>未読メールがあります。「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールが<br>あるときに表示されます。  |

未読メールを確認してください。(→P97、116)

☑が☑で点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメール

があります。新着メール問合せをおこなってください。(→P99)

対処方法

12月24日(日)

19:30:25

| ディスプレイ                                       | 理由と対処方法  |
|--|--|
|  |  |
| □ Tal S S S S S S S S S S S S S S S S S S S  | ● 「B」が表示されているとき<br>音声着信音量が「OFF」に設定されています。電話がかかってきても着信音<br>は鳴りません。(→P301)   |
| 128248(8)<br>19:30:25                        | ● 「ツ」が表示されているとき<br>バイブレータが設定されています。電話がかかってくると、本体が振動して<br>電話がかかってきたことをお知らせします。(→P301)   |
| ダイヤル発信制限<br>設定あり       ロックNo. ?              | ● 各種の制限機能が設定されているとき (制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。(→P318) 対処方法 ロック No. を入力し、一時的に操作を続行するか各設定を解除してください。 ほかにも以下の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック (→P317) ・アドレス帳制限 (→P318) ・メール制限 (→P318) ・EZweb 制限 (→P318) ・EZアプリ制限 (→P318) ・ハロー制限 (→P318) ・ハロー制限 (→P318) |
| <b>WTM</b> 12月24日(日)                         | ● 節電状態のとき 一定時間キー操作をおこなわなかった場合は、電池の消耗を防ぐために節電 画面に変わります。(→P312) 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。   |
| ケータイアップ デート<br>実行します<br>(情報料、通信料は<br>かかりません) | ●「ケータイアップデート実行します」が表示されたとき<br>ケータイアップデート (→P330) を実行します。「ケータイアップデート完<br>了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。  |

## 本書の表記について

#### ■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。




例:⑤または②を押す → ③

#### ■ フレキシブルキーについて

ディスプレイ下部に表示される機能(操作)は操作状況によって異なります。

本書では右図の $\bigcirc$ 、、 $\bigcirc$ 、、 $\bigcirc$ キーを左からそれぞれ $\bigcirc$  (アドレス帳)、 $\bigcirc$  (メインメニュー)、 $\bigcirc$  (EZ アプリ) と表記しています。ただし、

(OK)、(選択)、(設定)の場合は省略して(のみで表記しています。

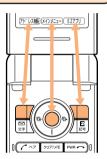

#### ■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。

右記のように簡略化しているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合があります。



#### ■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

## 基本的なキー操作

#### ■待受画面に戻るには

№日のを押すと操作を中止して待受画面に戻ります。

#### ■ 1 つ前の画面に戻るには

「ワリア/メモ]を押すと1つ前の画面に戻ります。

#### ■画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、 でので作のページ、 でので次のページを表示します。 フロントスタイルではご利用になれません。

#### ■前後のデータを表示するには

#### ■項目を選択するには

目的の項目を②または��で選択して��を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に

「□」、

「□などが表示されている場合は、

「番号キーを押しても選択できます。

#### ■メニューを利用するには

ディスプレイ下部に「 ̄メニュー)」と表示されているときに **\**た押すとメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況に応じて異なります。



〈表示例〉

#### ■数字を入力するには

回・・・・・ 〜 回・・・・ 〜 回・・・・ 〜 を押すと、数字を入力できます。 数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、②を押すことで数を増減できます。




## フロントスタイルでのキー操作

フロントスタイル( $\rightarrow$ P21)では、サイドキーを使ってEZテレビを視聴したり、カメラの撮影などができます。

③のかわりに ○ ○ のかわりに ○ を使って操作します。 1つ前の画面に戻るときは ○ を押します。

#### ■フレキシブルキーについて

図のように ○、 ○ か対応しています。ディスプレイ下部に表示される機能(操作)は状況によって変わります。

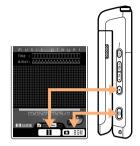

#### ■キー操作について

カメラ撮影時の操作方法についてはP142をご参照ください。

|                | 操作の取り消し        |
|----------------|----------------|
| <b>クリア</b> マナー | マナーモード呼び出し     |
| (サイドクリア/       | マナーモードの設定・解除** |
| マナーキー)         | 簡易留守メモで応答      |
|                | 通話の終了**        |
|                |                |
|                | フロントメニュー呼び出し   |

| •               | フロントメニュー呼び出し    |
|-----------------|-----------------|
| (サイドセンター        | サイドキー操作無効の一時解除* |
| <del>+-</del> ) | 項目の選択(決定)       |
|                 |                 |

| ( ( ( ( ) | 現在時刻・新着通知の音声確認<br>(設定時のみ) |
|-----------|---------------------------|
| シャッタキー)   | フォト撮影呼び出し*                |
|           | シャッター                     |

|      | カーソルを上/左に移動     |
|------|-----------------|
|      | 待受ランチャーメニュー呼び出し |
| 丰一上) | ポケットライト点灯*      |
|      | 音量を上げる          |
|      |                 |

カーソルを下/右に移動 お知らせ画面の確認 (サイドカーソル キー下) EZテレビ呼び出し\* 音量を下げる

※長押し(約1秒以上)する機能です。

次の場合はで
/ © を押して上下左右の項目を選択します。



・待受ランチャー選択画面

### 

・ミュージックプレイヤーおよび ビデオプレイヤーデータ選択画面

〈例〉待受ランチャーメニューアイコンを選択する











#### お知らせ

- フロントスタイルで通話をする場合はメッセージが表示されます。本体を開いて通話してください。
   ただし、平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合は通話できます。(→P383)
- フロントスタイルは本体側面のサイドキーだけで操作するため、機能によってはご利用できない場合 がありますので、本体を開いて操作してください。

## お知らせ画面について

右表の通知があったときは、通知内容と通知アイコンが表示されます。

複数の通知アイコンが表示されているときは、新しい順に 左側から並んで表示されます。

#### 〈例〉不在着信を確認する





| 通知アイコン            | ページ         |
|-------------------|-------------|
| 不在着信              | 43          |
| ■ 簡易留守メモ          | 53          |
| <b>■</b> Eメール     | 97          |
| ■ サーバメール          | 98          |
| <b>☆</b> Cメール     | 116         |
| in EZチャンネル        | 188、<br>190 |
| ■ EZテレビ(ワンセグ)スタート | 241         |
| ■ EZテレビ(アナログ)スタート | 251         |
| ■ スケジュールアラーム      | 336         |
| タスクアラーム           | 340         |

#### お知らせ

- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 待受中にc を押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。 (→P306)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P314)
- ・電源を切る、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて消去されます。

## 機能の呼び出しかた

W33SA I では、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「待受ランチャーメニュー」、「ジャンプメニュー」、「フロントメニュー|の4つがあります。

#### ■メインメニューから呼び出す


待受画面で

(メインメニュー)を押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら

で選択し、

を押すと機能を呼び出すことができます。 2077年 を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには でかった押します。 (通話中に ですっ)を押すと通話が切れます。)

〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合

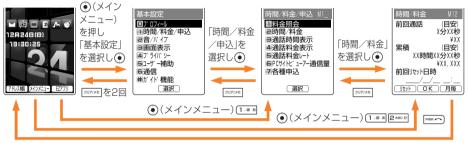

| 項目          | 呼び出せる機能など           | ページ | 項目          | 呼び出          | せる機能など   | ページ   |
|-------------|---------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|
| 赤外線通信*      | 赤外線受信               | 350 | PCサイト       |              | トビューアー   | 192   |
|             | 赤外線送信               | 350 | ビューアー*      | 起動)          |          |       |
| EZテレビ*      | EZテレビ(ワンセグ)         | 237 | マルチメディア*    | ミュージ         | ックプレイヤー  | 291   |
|             | EZテレビ(アナログ)         | 249 |             | ビデオブ         | レイヤー     | 296   |
|             | テレビリンク              | 243 | 便利ツール       | 目覚まし         | *        | 322   |
|             | アプリモコンEZ            | 255 |             | 簡易電卓         | ·<br>·   | 325   |
|             | 起動アプリ設定             | 235 |             | 割り勘ツ         | ール       | 325   |
| miniSDメニュー* | miniSDデータフォルダ       | 280 |             | ボイス/         | メモ帳      | 345   |
|             | メールフォルダ             | 282 |             | メモ           | 留守/音声メモ  | 45、53 |
|             | PCフォルダ              | 282 |             |              | Myボイス*   | 346   |
|             | バックアップ              | 284 |             |              | ICレコーダー* | 347   |
|             | DPOFプリント予約          | 285 |             | フォトミ         | キサー*     | 326   |
|             | SD-Audioフォルダ        | 282 |             | 英単語          | 和英辞書     | 327   |
|             | SD-Videoフォルダ        | 283 |             | 辞書*          | 英和辞書     | 327   |
| カメラ*        | フォト撮影               | 139 |             |              | カタカナ英語辞書 | 327   |
|             | ムービー撮影              | 140 |             |              | 英単語クイズ   | 328   |
|             | バーコードリーダー           | 229 |             |              | カメラde辞書  | 328   |
|             | USBカメラ              | 166 |             | with Dis     | sney!*   | 328   |
|             | キャラクターリーダー          | 164 |             | 一括最大         | 設定*      | 329   |
|             | パシャ文字メモ             | 162 | EZ · FM*    | (EZ·FN       | /起動)     | 257   |
|             | パシャ文字カード            | 162 | カレンダー       | (カレンタ        | ブー表示)    | 333   |
| データフォルダ*    | (フォルダ表示)            | 260 |             | (ジャンプメニュー表示) |          | 351   |
| 基本設定        | (基本設定一覧)            | 300 | (ジャンプメニュー)* |              |          | 301   |
| Hello       | (Hello Messenger起動) |     | (メニュー)*     | メインメ         | ニュー設定    | 310   |
| Messenger*  |                     | 123 |             | トータル         | テイスト設定   | 314   |

<sup>※</sup> 通話中はご利用になれない機能です。

#### ■待受ランチャーメニューから呼び出す

待受画面で®を押すと、「Eメール」、「EZチャンネル」、「EZムービー」、「EZweb」、「EZナビ」、「着うたフル」の各サービスメニューを呼び出す待受ランチャーメニューのアイコンが選択できます。 ●で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。フロントスタイル時の操作方法はP30をご参照ください。

〈例〉「EZ チャンネルメニュー」を呼び出す場合



| ランチャー<br>アイコン | 表示される<br>メニュー   |
|---------------|-----------------|
| ▽             | Eメールメニュー        |
|               | EZチャンネル<br>メニュー |
|               | EZムービー<br>メニュー  |
| Z             | EZメニュー          |
| <b>^</b>      | EZナビ            |
| <b>©</b>      | 着うたフルメニュー       |

#### ■ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で®を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP351をご参照ください。

〈例〉「英単語辞書 | を呼び出す場合



#### ■フロントメニューから呼び出す

フロントスタイルで⊙を押してフロントメニューを呼び出すと、EZテレビやマルチメディア、カメラなどの機能をお使いいただけます。

〈例〉「EZテレビ |を呼び出す場合



## 各種暗証番号について

W33SAⅡをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約 に必要となりますので、お忘れにならないよう ご注意ください。

#### ●暗証番号

| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一<br>般電話から遠隔操作する場合 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
|     |                                       |  |  |  |  |
|     | ②auお客様センター音声応答、auホーム                  |  |  |  |  |
|     | ページ、EZwebでの各種照会・申込・変                  |  |  |  |  |
|     | 更をする場合                                |  |  |  |  |
|     | ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変                 |  |  |  |  |
|     | 更をする場合                                |  |  |  |  |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                  |  |  |  |  |

#### ●ロックNo.

| 使用例 | ①電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
|-----|----------------------|
| 初期値 | 1234                 |

#### ●EZパスワード

| 使用例 | ①EZwebの有料コンテンツ契約・解除する<br>場合 |
|-----|-----------------------------|
| 初期値 | 初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)       |

#### ●プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合<br>②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
|-----|--|
| 初期値 | 初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定<br>(4~8桁)  |

#### ●ナビパスワード

| 使用例 | ①いつでも位置確認の起動、au電話からの<br>登録依頼の許可<br>②位置確認メールの起動<br>③安心ナビエリア通知の起動 |
|-----|---|
| 初期値 | 安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の<br>初回起動時に設定(4桁)                             |

## ロック No. について

#### ロックNo.をご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

## ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

| <ul><li>★</li></ul>   | ートロックを一時的に解除する                            | P26     |
|-----------------------|---|---------|
| ●名                    | 種の制限機能が設定されているとき(制限対象の                    | )       |
|                       | 作をおこなうとき)                                 |         |
|                       | )Fをのこなりこさ)                                | PZ/     |
|                       |   |         |
| (≥                    | /ークレットデータ)                                | P44     |
| ●前                    | 回通話·累積の目安をリセットする                          | P46     |
|                       | 話料金レート「M151                               |         |
|                       | 言拒否[M44]                                  |         |
|                       |   |         |
| - ,,                  | 否履歴を表示する                                  |         |
|                       | 信拒否に登録する                                  |         |
|                       | 度リセット                                     | P65     |
| ●定                    | 型文編集「M5121、顔文字編集「M513]                    |         |
| (1                    | セット)                                      | P75     |
|                       | ライバシー                                     |         |
|                       | フィハン―<br>ールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去)          |         |
|                       |   |         |
|                       | ォルダを消去する                                  |         |
| ●フ                    | ォルダ設定をリセットする                              | P103    |
| ● 受·                  | 信フィルター                                    | P113    |
|                       | <br>動押出優先                                 | P118    |
|                       | 507+11度ル<br>ビパスワードを変更する(リセット)             |         |
| <b>→</b>              | こハスフードで変更する(ラピッド)<br>ライバシーフィルターを設定する      | Γ Ε Ε Ε |
|                       |   | P222    |
|                       | ータフォルダを操作する                               |         |
|                       | プライベートフォルダ)                               |         |
|                       | ォルダ移動(プライベートフォルダ)                         |         |
| <ul><li>□ フ</li></ul> | ァイル送信(プライベートフォルダ)                         | P273    |
| ● mi                  | niSDデータフォルダで使える機能                         |         |
| (-                    | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | D281    |
| - 0                   | / オルフ/HG/<br>)-Videoフォルダについて(フォルダ消去)      | I 201   |
|                       |   |         |
|                       | niSDカードをフォーマットする                          |         |
|                       | ックアップデータを保存する                             |         |
| ・バ                    | ックアップデータを読み込む                             | P284    |
| <ul><li>バ</li></ul>   | ックアップデータを消去する                             | P285    |
|                       | ックNo.変更[M41]                              | P316    |
|                       | クセス制限[M43]                                |         |
|                       | フー着信制限「M45]                               |         |
|                       |   |         |
|                       | セット[M46]                                  |         |
|                       | ロフィール[MO]                                 |         |
|                       | 日設定を解除する(リセット)                            |         |
| ● 赤:                  | 外線・受信する(書換え登録)                            | P350    |
| ●赤                    | 外線・送信する(全件送信)                             | P350    |
|                       | ャンプメニューの項目を解除する(全件解除)                     |         |
|                       | マンフグニューの項目を解除する(主件解除)<br>録内容を消去する(全件消去する) |         |
|                       |   |         |
| <b>■</b> ン            | ークレットモードを一時設定する                           | P354    |
|                       |   |         |

### 電話をかけるまでの準備

#### ■電池パックを充電する(→P380)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになる場合や長時間で使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからで使用ください。

#### ご利用可能時間

**連続通話時間 連続待受時間** 約210分 約250時間

#### お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、 カメラ機能、Hello Messengerなどを使用する 場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能 時間は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

#### ■電源を入れる

「waへ」を長押し(約1秒以上)

#### ●電源を切るには

「wwo を長押し(約1秒以上)

#### ■ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。

この状態になれば正常に使用できます。

#### 

電池パックの電池残量目安(電池レベル)を 3段階で表示します。



- ・■ のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- ・上記電池レベルの表示は電池残量の目安です。ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- ・充電中はいが表示されます。

その場所での電波の強さです。 「一の数が多いほど良好な電波状態です。

|   | T | V | T  |    |
|---|---|---|----|----|
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

・サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通 話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が 切れてしまうことがあります。

#### EZwebの初期設定をおこなう (→P36)

(EZwebをお申し込みのお客様へ) EZサーバに接続したりEメールを使用するためには、あらかじめEZwebの初期設定をおこなう必要があります。

### E メール・EZweb ご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。

### **1** □、、 (EZアプリ)のいずれか

**2** •

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在の Eメールアドレスが表示されます。

> ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちくださ い。(30秒-3分程度か かります)

### 3 •

#### ご注意

初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。

#### お知らせ

- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒〜3 分程度かかります。(特に、機種変更により EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更 以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の 場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、 P86をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用 いただけます。

| サービス           | ページ | サービス                  | ページ |
|----------------|-----|-----------------------|-----|
| Eメール           | 77  | EZナビ                  | 200 |
| EZweb          | 167 | EZアプリ(BREW®)          | 223 |
| EZムービー         | 180 | EZテレビ(ワンセグ)           | 236 |
| EZ「着うたフル®」     | 182 | EZテレビ(アナログ)           | 247 |
| EZチャンネル        | 184 | EZ·FM                 | 256 |
| PCサイト<br>ビューアー | 192 | EZ待ちうた<br>(オプションサービス) | 369 |

### 自動時刻補正 [M53]

[お買い上げ時:自動補正]

日付と時刻を設定します。

#### (メインメニュー) [5 JKL な [3 DEF さ)

## 2 「自動補正」または「手動設定」を選択 →⑥

|      | .=                                  |
|------|-------------------------------------|
| 自動補正 | サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定 |
| 手動設定 | 手動で日付と時刻を設定<br>(手順3に進んでください)        |

### 3 年月日、時刻を入力→・

時刻は24時間表示で入力します。

#### ご注意

• 日付・時刻が設定されていないと設定または表示できない機能があります。

### 電話をかける

#### 1 相手の電話番号を入力

### 2

#### √ < 7 </p>

通話を終了するときは「一つを押します。 フロントスタイルのときに電話を切る場合は一一を長押し(約1秒以上)します。

#### ご注意

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- [1401]を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

#### お知らせ

- ・誤った電話番号を入力したら
  - ・ 1 桁ずつ訂正する場合: [917/4]
- ・全部訂正する場合 : [2077/末] 長押し
- 電話番号を入力する前にですを押すと、ペアメニューが表示されます。(→P66)
- 手順1の画面でを押すと、次の機能が選択できます。

| 機能       | ページ |
|----------|-----|
| 発信       | _   |
| Cメール作成   | 114 |
| 付加       | 38  |
| プッシュ信号送信 | 41  |

- 相手に自分の電話番号をお知らせすることができます。(→P38、42、367)
- 手順1の画面で□7(登録)を押すと「アドレス帳へ登録」(→P61)、「メモ帳へ登録」(→P345)が 選択できます。

手順1の画面で√ (メニュー)を押すと、メニューが表示されます。

| 項目      |         | ページ |
|---------|---------|-----|
| アドレス帳引用 |         | 72  |
| 履歴引用    | 発信履歴    | 72  |
|         | 着信履歴    | 72  |
|         | 送信メール履歴 | 72  |
|         | 受信メール履歴 | 72  |
| 文字サイズ   |         | 313 |

#### au 電話からご利用いただけるダイヤ ルサービス

- 全国の一般電話との通話
- ●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ●au国際電話サービス (005345:お申し込みは不要です)
- ●ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報: 市外局番が必要です)
- ●117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- ■110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防・救急への緊急通報)★
- ■118(海上保安本部への緊急涌報)★
- ●船舶電話との通話
- ※ 次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

### 国際電話をかける

#### au 電話から海外にかける場合 (au 国際電話サービス)

W33SAIからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

#### 電話番号を入力

- 005345]-[]-[212]-[123-XXXX]
アクセスコード ↑ ↑ 相手の電話番号 国番号(アメリカ) 市外局番\*

### **2** (^<\7)

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いてダイヤルしてください。

#### お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。(→P364)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定 させていただきます。各auにて、ご利用限度額を 超過したことが確認できた時点から同月内の末日 までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、 翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご 利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより au国際電話サービスを不取り扱いにすることも できます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

#### 海外から au 電話にかける場合

〈例〉アメリカからau電話090-0001-XXXXにか ける場合

| 手順 | 操作                    | 補足                              |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1  | [011] を入力             | アメリカからのアクセ<br>ス番号*              |
| 2  | 「81」を入力               | 日本の国番号                          |
| 3  | 「90-0001-XXXX」<br>を入力 | au電話番号の最初の<br>「O」は省略してくださ<br>い。 |

※ アクセス番号は国によって異なります。

### サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

#### 電話番号を入力→⑥

#### 「付加」を選択→⑥

#### 今 特別な番号を選択→⑥(付加)

| 項 目<br>(特別な番号)   | 概 要  |
|------------------|--|
| 184              | 発信者番号通知(→P42)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません                |
| 186              | 発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます                       |
| ボイスメール<br>(1612) | 相手を呼び出すことなくお留守番<br>サービスに直接伝言を録音できます<br>(→P360)         |
| 分計<br>(131)      | 通常の通話明細書に加えて、分計明<br>細書に記載するよう分計ダイヤルで<br>電話をかけます(→P372) |
| ぷりペイド<br>(1401)  | 通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算                       |
| 割込禁止<br>(1452)   | 通話中の割込みを禁止(→P366)                                      |


- 相手先の電話番号の前に[184]または[186]を ダイヤルしない場合は、発信者番号通知の設定 に従います。
- 発信者番号表示は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合のみご利用できます。
- 「1612」、「131」、「1401」を同時に付加する ことはできません。

### アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

#### 【 (アドレス帳)

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

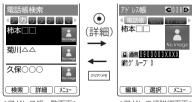

<アドレス帳一覧画面>

<アドレス帳詳細画面>

#### 相手を選択

○で見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ・・・)を変更し、②で相手を選択します。

#### 3

**通常**が表示されている電話番号に電話がかかります。

#### お知らせ

- 詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。
  - かけたい電話番号を選択→
- シークレット登録されているアドレス帳に電話をかける場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。(→P319、354)

### スピードコールを使って電話を かける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリ No.000 ~ 099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話がかけられます。

〈例〉 メモリNo.034の場合

#### 3 DEF さ 4 GHI た イア

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力するだけで電話をかけることができます。

#### お知らせ

2つ以上の電話番号が登録されている場合は、 通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

#### 速メールについて

メモリNo.000~099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメール(→P90)またはCメール(→P114)を送信できます。

| Eメール | メモリNo.(2桁または1桁)入力→買                 |
|------|-------------------------------------|
| Cメール | メモリNo.(2桁または1桁)入力<br>→ ᠍【長押し(約1秒以上) |


※ 2つ以上のEメールアドレスや電話番号が登録されている場合は、**通常**が表示されているEメールアドレスまたは電話番号へ送信できます。

### 発着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話がかけられます。

#### ③または

○を押すと発信履歴、○を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。

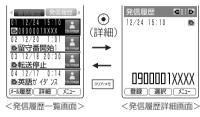

### つ 電話をかける履歴を選択→でです。

選択した相手先に電話がかかります。

#### お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴が20件を超えた場合は、一番古い履 歴から消去されます。
- 詳細画面で⑥を押して電話をかけたり、「184/ 186」などの番号を付けて電話をかけることができます。
- 詳細画面で□(登録)を押して、電話番号をアドレス帳に登録することができます。(→P57)
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、 非通知理由が表示されることがあります。 (→P42)
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴一覧を表示中、○を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、□ (メール履歴)を押すと送信メール履歴が表示されます。

・ (メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

| _                   | _                   |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| 項                   | 目                   | ページ |
| 発信                  |                     | 37  |
| アドレス帳へ登録            | 新規登録/追加登録           | 61  |
| 着信拒否登録              |                     | 50  |
| 拒否履歴表示              |                     | 50  |
| Eメール作成              |                     | 90  |
| Cメール作成              |                     | 114 |
| 電話番号コピー             |                     | 353 |
| アドレス帳を検索            |                     | 62  |
| 消去                  | 1 件消去/選択消去<br>/全件消去 | 354 |
| フォト表示 OFF(フォト表示 ON) |                     | -   |
| シースルー表示             |                     | _   |
| プッシュ信号送信            |                     | 41  |

- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の 発信履歴の日時のみ更新されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に表示されるアイコンの意味は下表の とおりです。

| アイコン         | アイコンの意味                            |
|--------------|------------------------------------|
| 表示なし         | 電話を受けた場合                           |
| (赤)          | ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信 |
| 不在           | 不在着信                               |
| -            | (拒否)を長押し(約1秒以上)して拒否<br>した着信        |
| RUTO         | オート着信(→P52)で自動応答した場合               |
| ( <u>A</u> ) | 伝言お知らせ(→P357)または着信お知<br>らせ(→P358)  |

- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細 画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あ り」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報 あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と 「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス 日時」の表示がありますが、「auお留守番セン ター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で⑥(発信)→(アマ)を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で⑥→「メッセージ確認」を選択→⑥→(アマ)を押すと、留守伝言が再生されます。

### ポーズ(プッシュ信号)を 使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。

〈例〉電話番号 (03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、 口座番号(8888)を入力して電話をかける

- 電話番号(03-0001-XXXX)を入力→⑥→「付加」を選択→⑥
- [P]を選択→⑥(付加) ポーズ「P」が入力されます。
- 3 ID番号(5555)を入力→ ⑥ → 「付加」を選択→ ⑥
- \_\_\_\_\_ 「P」を選択→⑥(付加)
- 5 口座番号(8888)を入力
- 6 Cペプ 03-0001-XXXXに電話をかけます。
- 「マまたは (送信) □座番号(8888)を送ります。 最後の番号を送り終わると通常の通話中画 面に戻ります。

#### お知らせ

- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス 帳に登録(→P57)しておくと便利です。
- 通話中にダイヤルキー(ロー・0k)~(9mxis)、(※・・・の)、 (#・・・))を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して\(\subseteq\) (メニュー)を押し、「プッシュ信号送信」を選択して⑥を押すと、プッシュ信号を一括して送ることができます。

### 市外局番メモリ [M54]

「お買い上げ時: OFF]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。

au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして(アマ)を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

#### (メインメニュー) 5 JKL な (4 GHI た

## [ON]を選択→⑥→市外局番を入力→⑥

1桁目にO以外の数字は入力できません。 入力中の修正についてはP37をご参照ください。

#### ご注意

- Oから始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ 登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

### 呼出バイブ [M26]

「お買い トげ時: OFF]

電話をかけて相手につながると、バイブレータ でお知らせします。

#### (メインメニュー) [2 ABC か] [6 MNO is]

「ON」を選択→

#### ご注意

電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

### 発信者番号通知 [M42]

[お買い上げ時: ON]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に 通知する/しないを設定します。

#### (メインメニュー) (4 GHI た (2 ABC か)

#### ② 設定を選択→⑥

| <b>ON</b> [184]は自動付加されない |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
|                          | OFF | 電話番号を知らせない(「184」自動付加) |

#### ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P367)の契約内容が 非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定 していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### お知らせ

- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて 電話をかけると、発信者番号通知の設定にかか わらず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話 番号を登録したときは、発信者番号通知の設定に かかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履 歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

### 電話を受ける

#### 

通話を終了するときは F™へ を押します。

#### ご注意

#### お知らせ

- 電話がかかってきたときに②で着信音量を調節できます。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くだけで通話ができます。
   (→P52)
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はおこなってとができます。

### 着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

| 「非通知設定」 | 電話番号を通知してこなかった場合    |
|---------|---------------------|
| 「公衆電話」  | 公衆電話からかけてきた場合       |
| 「通知不可能」 | 電話番号を通知できない相手からの 場合 |

#### 名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

以下の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

| 発信履歴    | 受信メール履歴         |
|---------|-----------------|
| 着信履歴    | Eメール(宛先/差出人)    |
| 拒否履歴    | Cメール(宛先/差出人)    |
| 送信メール履歴 | Hello Messenger |

ただし、以下の場合は名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- ・アドレス帳制限が「ON」に設定されている場合
- ・アドレス帳をシークレット登録していて、 シークレットモードが「OFF」に設定されてい る場合

### 不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合(**不在着信**)は、「不在着信」のメッセージと**隔**が表示されます。

## 電話に出なかったとき お知らせ画面が表示されます。



### 2 歴を選択→④(確認)

着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP40をご参照ください。

### 応答保留

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合 は、応答を保留することができます。

#### 着信中に励る

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

#### 

通話できます。

● (通話)またはエニーキーアンサーでも電話に出られます。

#### ご注意

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にする ことはできません。

#### お知らせ

- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量(→P301)を「OFF」に設定している場合、またはスピーカー音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

### 着信拒否

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

## 着信中に (拒否)を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着 信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否 できません。
- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応 答転送を設定している場合は、着信拒否をしても お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先 されます。

# 登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

#### 通話終了後、待受画面で (アドレス帳)

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

#### 「継続」を選択→

編集中の入力画面が表示されます。データ を編集してください。

| 継続 編集中の入力画面を表示 |               |
|----------------|---------------|
| 現状で登録          | 編集中のデータの内容を登録 |
| データクリア         | 編集中のデータを消去    |

#### お知らせ

• この方法で、次の機能のデータを編集すること ができます。

| 機能          | ページ |
|-------------|-----|
| アドレス帳の編集    | 57  |
| 定型文編集·顔文字編集 | 75  |
| プロフィールの編集   | 321 |
| スケジュールの編集   | 336 |
| タスクリストの編集   | 340 |
| 日記の編集       | 342 |
| メモ帳の編集      | 345 |

 シークレット登録されている編集中データは、 シークレットモードを「OFF」に設定していると きに手順1をおこなうとシークレットデータで ある旨のメッセージが表示されます。手順2を おこなったあとにロックNo.を入力してください。

### 通話中の操作

フロントスタイル時はメッセージが表示されて いる場合は、通話ができません。本体を開いた 状態でおこなってください。

### 受話音量を調節する

[お買い上げ時:Level6]

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

#### 1 通話中に(₺)

③: 音量が大きくなります。④: 音量が小さくなります。



### 小さな声で会話する (ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げる モードです。

#### 3 通話中に√(ナイショ)

#### ご注意

- 解除する場合は、√(解除)を押します。
- 通話を終了すると自動的に解除されます。

### 声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモ(→P53)と合わせて3件まで録音できます。

#### 通話中にプリア/メモ

→「留守/音声メモ」を選択→●



<留守/音声メモ画面>

## 2 「通話音声メモ録音」を選択→⑥ →⑥(録音)または⑥

録音中に<(停止)または○を押すと録音が 停止します。約20秒経過すると自動的に終 了します。

► を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

#### ご注意

電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

#### お知らせ

- 通話中に ○→ (録音)または と押しても相手の声を録音できます。
- メインメニューからも操作することができます。 (→P32)

### 通話音声メモ、簡易留守メモを 再生する

□ 「回守/音声メモ」を選択→ ● →「留守/音声メモ再生」を選択→ ●



<留守/音声メモ再生画面>

#### 戸 再生したいメモを選択→⑥(再生)

録音内容が再生されます。

- (\*): 音量が大きくなります。
- (②): 音量が小さくなります。

#### **3** 再生終了または

#### お知らせ

留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコン の意味は下表のとおりです。

| アイコン      | アイコンの意味     |
|-----------|-------------|
|           | 簡易留守メモ・再生済み |
|           | 簡易留守メモ・未再生  |
| <b>19</b> | 通話音声メモ      |

| 項           | 目                  | ページ |
|-------------|--------------------|-----|
| 発信          | 発信                 |     |
| 番号付加発信      |                    | 38  |
| アドレス帳へ登録    | アドレス帳へ登録 新規登録/追加登録 |     |
| 着信拒否登録      |                    | 50  |
| Eメール作成      |                    | 90  |
| Cメール作成      |                    | 114 |
| 電話番号コピー     |                    | 353 |
| アドレス帳を検索    |                    | 62  |
| 消去          | 1 件消去/全件消去         | 354 |
| プッシュ信号送信    |                    | 41  |
| データフォルダヘコピー |                    | 45  |

- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、(ごの)を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- メニューの「データフォルダヘコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。

保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「録音年月日\_録音時刻」で表示されます。

《例》2006年12月24日12時30分に録音した 簡易留守メモ/通話音声メモの場合 061224 1230

#### 通話音声メモ、簡易留守メモを消去する

□ 留守/音声メモ再生画面で消去するメモを選択または再生中

以降の操作は「登録内容を消去する」 (→P354)をご参照ください。

# 電話の使用状況を確認する

### 料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

#### (メインメニュー) 1.@ \*b (1.@ \*b

#### 戸 「実行」を選択→ ・

EZwebに接続します。 以降の操作はP171をご参照ください。

### 時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積 通話料金の日安を表示します。

#### (メインメニュー) (1.@ あ 2 ABC か)

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目 安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積 通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リ セットをおこなった日時が表示されます。

#### 月毎の累積通話時間・累積通話料金の 目安を表示する

## ● (メインメニュー) (1.@ \*\*) (月毎)

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示 します。

### 2 3

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 ②で逆順に表示します。 日毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「★」で表示されます。

#### 前回通話・累積の目安をリセットする

#### 

#### 項目を選択→⑥→ロックNo.を入力

| 累積時間/料金 | 累積(月毎の累積以外)  |
|---------|--------------|
| 月毎累積    | 今月~3ヶ月前までの累積 |
| 全時間/料金  | 前回通話とすべての累積  |

#### 「YES」を選択→

手順2で選択した内容がリセットされ、日時 が更新されます。

#### ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P47)をご参照ください。(通話料金目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料金は表示されません。1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった。
  - 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった 場合
  - 2. 電話がかかってきた場合
  - 3. 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - 4.Cメールを送信した場合
  - 5.Eメールを送受信した場合
  - 6.EZwebを利用した場合
- 7.クイックダイヤルにかけた場合

- 累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金 の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月 1 日~月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累 積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の 情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。

### 通話時間表示 [M13]

[お買い上げ時:ON]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安 を表示できます。

通話終了後には、その通話時間の目安を表示できます。

(メインメニュー) (1.@ \*\* (3 DEF 2)

CON」を選択→

### 通話料金表示 [M14]

[お買い上げ時: OFF]

こちらからかけた通話を終了後、通話料金の目 安を表示します。

( ) (メインメニュー) (1.@ あ (4 GHI た)

### ② 「ON」を選択→ ⑥

#### ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 2 雷話がかかってきた場合
  - 3. 诵話料無料の電話番号へ発信した場合
  - 4.Cメールを送信した場合
  - 5.Eメールを送受信した場合
  - 6.EZwebを利用した場合
  - 7. クイックダイヤルにかけた場合

#### お知らせ

ご契約の内容に従って通話料金の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示することができます。

### 通話料金レート [M15]

[お買い上げ時: 1.0倍]

W33SAⅡで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

#### (メインメニュー) 1.@ あ 5 JKL な

## 2 「変更する」を選択→⑥ →ロックNo.を入力

#### 

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

#### お知らせ

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

| ご加入の料金プラン    |                        | 設定する倍率 |  |
|--------------|------------------------|--------|--|
| ブ            | ランLL                   | 1.5倍   |  |
| ブ            | ランL                    | 1.2倍   |  |
| プランM         |                        | 1.4倍   |  |
| プランS         |                        | 1.6倍   |  |
| プランSS        |                        | 2.0倍   |  |
| コミコミデイタイムWIN |                        |        |  |
|              | 主に平日昼間にau電話に<br>かけるお客様 | 1.0倍   |  |
|              | 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様   | 1.5倍   |  |
|              | 主に夜間・土日にご利用<br>になるお客様  | 3.0倍   |  |

### 各種申込 [M17]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

#### 1 () (メインメニュー) (1.@ あ (7 PQRS ま

#### 「実行」を選択→

EZwebに接続します。 以降の操作はP171をご参照ください。

### 迷惑電話対策

### 迷惑電話をゲキタイする (ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

## 着信応答後に迷惑電話とわかったら (メインメニュー) (ディキタイ)

#### ご注意

こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。

#### お知らせ

- ・解除して相手と通話する場合は、 ⑥ (解除)または「ですを押します。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても、ゲキタイ機能が優先されます。

### 着信拒否 [M44]

[お買い上げ時:OFF]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。

- (メインメニュー) 4 GHI た 4 GHI た
- 2 「ON」を選択→⑥
  →ロックNo.を入力
- 2 拒否する条件を選択→④

拒否番号リストの登録についてはP49をご 参照ください。

4 拒否の動作を選択→⑥

手順3~4を繰り返して各項目を設定してく ださい。

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。(→P50)
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、 バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモ(→P53)の設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に 設定した場合は、着信が自動的に終了します。 相手側では呼び出し音が止まり、接続できな かったことをアナウンスでお知らせします。た だし、お留守番サービスまたは着信転送サービ スの無応答転送/フル転送を設定している場合 は、お留守番サービスまたは着信転送サービス が優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、C メールは受信できます。

#### 〈拒否設定内容一覧〉

|   | 項目             | 応答メッセージ        | メッセージ内容   |
|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 指定番号           | 拒否メッセージ1       | この電話番号からの<br>電話はお受けできま<br>せん                      |
|   |                | 拒否メッセージ2       | 誠に申し訳ありません<br>が、ただいま都合に<br>より電話をお受けする<br>ことができません |
|   |                | 無応答切断          | _   |
|   |                | 自動ゲキタイ         | _   |
|   |                | 拒否メッセージ1       | この電話番号からの<br>電話はお受けできま<br>せん                      |
| 2 | 非通知            | 拒否メッセージ2       | 誠に申し訳ありません<br>が、ただいま都合に<br>より電話をお受けする<br>ことができません |
|   |                | 非通知用<br>メッセージ  | 発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに186を付けておかけ直しください        |
| 3 | 公衆電話           | 拒否メッセージ1       | この電話番号からの<br>電話はお受けできま<br>せん                      |
|   |                | 拒否メッセージ2       | 誠に申し訳ありません<br>が、ただいま都合に<br>より電話をお受けする<br>ことができません |
|   |                | 公衆電話用<br>メッセージ | 公衆電話からの電話<br>はお受けできません                            |
|   | `Z <i>t</i> □  | 拒否メッセージ1       | この電話番号からの<br>電話はお受けできま<br>せん                      |
|   | 通知<br>不可能      | 拒否メッセージ2       | 誠に申し訳ありません<br>が、ただいま都合に<br>より電話をお受けする<br>ことができません |
| 5 | アドレス<br>帳外     | 拒否メッセージ1       | この電話番号からの<br>電話はお受けできま<br>せん                      |
|   |                | 拒否メッセージ2       | 誠に申し訳ありません<br>が、ただいま都合に<br>より電話をお受けする<br>ことができません |
|   |                | 無応答切断          | _   |
|   |                | 留守メモ録音         | (簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)                        |
| 6 | ワンコール<br>カット機能 |                | 以内で切れた不在着<br>こみなして拒否履歴に                           |

#### 拒否番号リストに登録する

# 「着信拒否[M44]」の手順3で「指定番号」を選択→●→ □ (番号リスト)



<拒否番号リスト>

## ●→「直接入力」を選択→●→電話番号を入力→●

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P72)

#### 3 □(完了)

#### お知らせ

• 電話番号を消去するには、手順1の画面で消去したい電話番号を選択して「7(消去)を押します。

#### ワンコールカット機能を設定する

[お買い上げ時: OFF]

【 「着信拒否[M44]」(→P48)の 手順3で「ワンコールカット機能」を 選択→⑥

- CON」を選択→
- 3 時間を入力

2~9秒の範囲で設定できます。

4

#### お知らせ

- ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。
- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知 された電話番号がアドレス帳に登録されていな い着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランブは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

### 拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時に指定 した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否 機能で拒否した着信を、新しいものから最大20 件まで記憶できます。

→ \ (メニュー) → 「拒否履歴表示」を選択→ (・) → ロックNo.を入力



<拒否履歴一覧画面>

#### お知らせ

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非 通知理由が表示されることがあります。 (→P42)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は下表の とおりです。

| アイコン         | アイコンの意味                                |
|--------------|--|
| <b>香</b> (赤) | ワンコールカット機能を「ON」に設定時、<br>設定時間以内で切れた不在着信 |
| 0            | 着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、<br>拒否した着信        |

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴 から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で (メニュー) を押したときのメニュー項目についてはP40を で参照ください。

#### 着信拒否に登録する

- 着信履歴または拒否履歴を表示
  - →着信拒否に登録する履歴を選択
  - **→** [(メニュー)
- 2 「着信拒否登録」を選択→・
  →ロックNo.を入力
- 3 新規登録欄を選択→

拒否番号リスト(→P49)に登録されます。

【YES」または「NO」を選択→

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作

設定をおこないます。(→P48)

#### お知らせ

• 登録した番号を消去/編集するにはP49をご参照ください。

### イヤホン種類[M251]

[お買い上げ時:マイクなし]

W33SAIでは、EZ・FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP383をご参照ください。

#### ● (メインメニュー) 2 ABC か 5 JKL な 1 . @ あ

#### 項目を選択→ ・

| マイクなし | 付属の三洋平型ステレオイヤホン05<br>など、マイクなしのイヤホンを使用す<br>る場合 |
|-------|---|
| マイクつき | 通話用のマイク付きイヤホン(別売)を<br>使用する場合                  |

#### お知らせ

- 接続したイヤホンと、設定が合っていないと、 通話ができないことがあります。
  - ・マイクなしイヤホンを接続した場合 「マイクつき」に設定されていると、W33SAII のマイクを使用できません。
- ・マイク付きイヤホンを接続した場合 「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマ イクを使用できません。W33SAⅡのマイク は使用できます。

### 音出力先 [M252]

[お買い上げ時:イヤホン+スピーカー] イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

#### (メインメニュー) [2 ABC か] [5 JKL な [2 ABC か]

#### 項目を選択→ ・

| イヤホン           | すべての動作音をイヤホンからのみ出力                               |
|----------------|--|
| イヤホン+<br>スピーカー | 着信音、充電完了音、アラーム音などの<br>動作音をイヤホンおよび本体スピーカー<br>から出力 |

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZテレビ、EZ・FMの場合は各機能の設定に従います。

### オート着信 [M253]

[お買い上げ時:OFF]

付属の三洋平型ステレオイヤホン05や、平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続している場合、イヤホンのスイッチやW33SAIのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

- (メインメニュー) [2 ABC th ] [5 JKL な ] 3 DEF さ
- \_ 「ON」を選択→
- **ふ答時間を入力→**○1~30秒まで入力できます。

#### お知らせ

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

### オープン通話[M521]

「お買い トげ時: OFF]

電話がかかってきたときにW33SAIを開いて 電話を受けることができます。

- **1** ( ) (メインメニュー) [5 JKL な [2 ABC th] (1 . @ あ
- ② 「ON」を選択→
  ⑥

#### お知らせ

平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

### クローズ終話 [M522]

「お買い上げ時: OFF]

通話中にW33SAⅡを閉じて電話を切ることができます。

- (メインメニュー) [5 JKL な [2 ABC か] [2 ABC か]
- 「ON」を選択→

- 「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じるとメッセージが流れて通話を保留にします。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留にします。
- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

### ハンズフリー操作 [M56]

[お買い上げ時:無効]

スピーカーから相手の声が聞こえるように切り 替える操作が有効になります。

- ( ) (メインメニュー) 「5 JKL な 「6 MNO は)
- 「有効」を選択→
  ・

### ハンズフリー通話に切り替える

電話の発信時、着信時または通話中 にですを長押し(約1秒以上)

#### ご注意

- ハンズフリーキットを使用している場合は、 (ごを長押し(約1秒以上)してもハンズフリー 通話にはなりません。
- ・付属の三洋平型ステレオイヤホン05や平型(ス イッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接 続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。

#### お知らせ

- ハンズフリー通話中はゆが表示されます。
- 解除する場合は、再度である長押し(約1秒以上)します。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキ タイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解 除されます。

### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。 1 件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモ(→P45)と合わせて3件まで録音できます。

### 簡易留守メモを設定する

[お買い上げ時: OFF]

- 7∪ワンメモ →「留守/音声メモ」を選択
  - →(•)

留守/音声メモ画面が表示されます。

- 「簡易留守メモ」を選択→⑥
- CON」を選択→

- 設定中は待受画面に が表示されます。
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモ の設定ができません。また、簡易留守メモを設 定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守 メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、 相手の伝言を録音します。録音が終わると、お 知らせ画面が表示されます。四を選択→⑥(確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話ができます。この場合、録音内容は残りません。
  - ・ (通話)を押すまたはエニーキーアンサー (→P42)
  - ・オープン通話が「ON」に設定されているときに 本体を開く
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を閉じても電話は切れません。
- 簡易留守メモ以外にオート着信、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
  - また、簡易留守メモとオート着信の応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先されます。

「お買い上げ時:10秒]

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

**|** 留守/音声メモ画面(→P53)で 「応答時間 | を選択→④

応答時間を入力→
 ・

01~30秒まで入力できます。

### 応答メッセージを選択する

[お買い上げ時:標準]

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」)とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件)から選択できます。

留守/音声メモ画面で 「応答メッセージ」を選択→⑥



<応答メッセージ選択画面>

メッセージが録音されているオリジナル メッセージには **♪** が表示されます。

#### 2 応答メッセージを選択→●

□ (再生)を押すと内容を確認することができます。

#### お知らせ

メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

| 応答メッセージ | 応答メッセージの内容   |
|---------|--|
| 標準      | ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください                      |
| ドライブ    | ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください               |
| おやすみ    | ただいまおやすみ中です。電話にでる<br>ことができません。ピーという発信音の<br>あとに、20秒以内でお名前、連絡先な<br>どをお話しください |

#### オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで 録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大 約12秒です。

本 応答メッセージ選択画面で録音する オリジナルメッセージを選択

固定メッセージは上書き録音できません。

- (録音)

(停止)または (空かれ)を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

#### オリジナルメッセージを消去する

本 応答メッセージ選択画面で消去する オリジナルメッセージを選択

固定メッセージは消去できません。

- [メニュー]→「消去」を選択→⑥

### 簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP45をご参照ください。

### マナーモードを設定する

[お買い上げ時:OFF]

#### お知らせ

解除するには⑦ロッーを長押し(約1秒以上)します。

### マナーモードの種類を設定する

[お買い上げ時:サイレントバイブ]

マナーモードは4種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

#### マナーモード設定一覧

各マナーモードでは次のように設定されています。

|           | 僧 サイレン | 🐣 ドライブ | % オリジナル |
|-----------|--------|--------|---------|
|           | トバイブ   | ② おやすみ | マナー*3   |
| スピーカー音量*1 | OFF    | OFF    | OFF     |
| バイブレータ    | ON     | OFF    | ON      |
| 簡易留守メモ    | ON     | ON*2   | OFF     |
| キー操作音     | OFF    | OFF    | OFF     |
| OK効果音     | OFF    | OFF    | OFF     |
| NG効果音     | OFF    | OFF    | OFF     |
| オープントーン   | OFF    | OFF    | OFF     |
| クローズトーン   | OFF    | OFF    | OFF     |
| 充電開始音     | OFF    | OFF    | OFF     |
| 充電完了音     | OFF    | OFF    | OFF     |

- ※1マナーモードを設定してスピーカー音量が 「OFF」になっているときでも、カメラのシャッター音は聞こえます。
- ※2 ドライブ、おやすみの応答メッセージはP54をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
- ※3 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→P56)

#### 有効期間の設定(タイマーモード)

| 連続モード         | 手動で解除するまでマナーモード<br>を有効にする           |
|---------------|-------------------------------------|
| 期間設定モード       | 指定した開始時刻と終了時刻の間<br>だけマナーモードを有効にする   |
| 時間経過でOFF<br>© | 設定後から指定した時間が経つと自<br>動的にマナーモードが解除される |

#### | 待受中に∅ӯマッー

#### マナーモードを選択→

解除する場合は「OFF」を選択します。

(ガイド)を押すと、マナーモードの設定
内容を確認できます。

#### ス タイマーモードを選択→・

| 連続モード    | 操作はここで終了                        |
|----------|---------------------------------|
| 期間設定モード  | 開始時刻を入力→ →終了時刻を   入力→ ●         |
| 時間経過でOFF | マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→● |

#### ご注意

- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故 の原因となり危険なため、法律で禁止されてい ます。車を運転する際は、あらかじめマナー モードの種類をドライブモードに設定すること をお勧めします。

- マナーモードを設定すると待受画面にマナー モードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモード を解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有 効時間中はマナーモードアイコンとやが表示され ますが、無効時間中はやのみ表示されます。

#### オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナーはスピーカー音量、バイブ レータ、簡易留守メモ、効果音をお好みの組み 合わせに編集できます。

待受中に᠀ᢧァット

[オリジナルマナー]を選択 →√√(編集)



- 3 **(**スピーカー音量)を選択→ **(**) で音量を調節 → **(**) で音量を調節 → **(**)
- ⑤ (簡易留守メモ)を選択→⑥
   →「ON」または「OFF」を選択→⑥
   「OFF」を選択した場合は手順7へ進みます。
- 応答メッセージを選択→
- 7 ⑩(効果音)を選択→⑥
  →「ON」または「OFF」を選択→⑥
- (保存)

### サイドキー操作無効

電源をいれたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。フロントスタイルのときや本体を閉じているときにロックがかかります。

#### 1 待受中に(・)を長押し(約1秒以上)

設定中はかが表示されます。 もう一度 ● を長押し(約1秒以上)すると、 設定が解除されます。

- オート着信時(→P52)は通話できますが、設定 は継続されたままとなります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じる と再び設定が有効になります。
- フロントスタイルのときは○を長押し(約1秒以上)すると一時解除できます。

## アドレス帳

### アドレス帳に登録する

よく使用する相手の電話番号やEメールアドレスなどを700件まで登録できます。 アドレス帳には以下の項目を登録することができます。

#### 



<アドレス帳編集画面>

(アドレス帳)→ (メニュー)→「新規登録」を選択→ と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

#### 🥭 必要な項目を入力

各項目の入力方法はP58~60をご参照ください。

#### 

アドレス帳に登録されます。

#### で注意

• アドレス帳に登録された電話番号 や名前などは、事故や故障によっ て消失してしまうことがありま す。大切な電話番号などは控えて おかれることをお勧めします。な お、事故や故障が原因で登録内容 が変化・消失した場合の損害当な び逸失利益につきましては、当す であらかじめで了承ください。

- 登録項目は「電話帳」、「個別」、「オ ブション」の画面に分けて表示され ます。画面は☆で切り替えます。
- ❷(シークレット設定)は、シーク レットモードが「ON」に設定中に 表示されます。(→P319)
- 登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
   (→P44)

|          | ij         | [ <b> </b>     | 登録内容                             | 備考                              |
|----------|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
|          | No         | メモリ No.        | 000~699                          | 最小の空き No. を自動的に表示               |
|          | 名          | 名前             | 全角で最大 12 文字<br>(半角で最大24文字)       | _                               |
|          | ∃ミ         | 35             | 半角で最大24文字                        | 「名前」を入力すると自動的に入力                |
|          |            | 電話番号 1         | 36桁                              | スピードコール(→P39)で適用さ<br>れる通常使用電話番号 |
|          | <b>2</b> 2 | 電話番号2          | 36桁                              | 「電話番号 1」の入力があるときの<br>み入力可能      |
| 電        |            | 電話番号3          | 36桁                              | 「電話番号2」の入力があるときの<br>み入力可能       |
| 話        |            | Eメール<br>アドレス 1 | 半角英数記号で最大<br>64文字                | 速メール (→P39) で適用される<br>通常使用アドレス  |
| 面        | <b>≥</b> 2 | Eメール<br>アドレス 2 | 半角英数記号で最大<br>64 文字               | 「Eメールアドレス 1」の入力があるときのみ入力可能      |
| 帳        | ¥          | Eメール<br>アドレス 3 | 半角英数記号で最大<br>64文字                | 「Eメールアドレス2」の入力があ<br>るときのみ入力可能   |
|          | 80         | グループ           | _                                | 20 のグループに分類管理                   |
|          |            | 画像             | -                                | 静止画や動画を設定                       |
|          | <u> </u>   | 着信画像<br>表示     | -                                | 設定した画像を着信時やメール受<br>信時に表示するかを設定  |
|          | [i         | GPS 情報         | -                                | EZ ナビウォークを利用して相手<br>の位置を登録      |
|          | æ          | シークレット<br>設定   | -                                | 他人に登録内容を知られないよう<br>に設定          |
|          |            | 個別音声着信         | ı                                | 特定の人からの着信時の動作を設<br>定            |
| 個        | Y          | 個別Eメール<br>受信   | -                                | 特定の人からのEメール受信時の<br>動作を設定        |
| 別        | Y          | 個別Cメール<br>受信   | -                                | 特定の人からのCメール受信時の<br>動作を設定        |
|          | P.         | 個別伝言<br>メッセージ  | -                                | 特定の人からの着信時の応答メッ<br>セージを設定       |
|          | 4          | 血液型            | 4種類と?型から選択                       |                                 |
| _        | ш          | 誕生日            | _                                |                                 |
| オ<br>  プ | *          | 星座             | 13星座と?座から選択                      |                                 |
| ショ       | ₾          | 住所             | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文<br>字) | _                               |
| ン        | B          | メモ             | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文<br>字) |                                 |

#### メモリ No.

アドレス帳を新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を指定することもできます。

スピードコール(→P39)で使用したい電話番号 はNo.000~No.099に登録してください。

- 】 アドレス帳編集画面(→P57)で No(メモリNo.)を選択→④
- タモリNo.を入力→
  ・

十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録することもできます。 〈例〉

| <b>*</b> ~ • 1/1           | 000~699 |
|----------------------------|---------|
| O つをり O つをり (米 ~。 小        | 000~009 |
| 6 MNO 12 9 WXYZ 5 (★ … • ☆ | 690~699 |
| ODEY (★ ~ ⋄ 1/1            | 000~099 |
| 6 MNO ià (★ ·· · · /h      | 600~699 |

#### 名前/ヨミ

- アドレス帳編集画面で名(名前)を選択→⑥
- 2 名前を入力→④

名前を入力すると自動的にヨミが入力されます。ヨミを修正する必要がある場合は、手順3へ進んでください。

3 **③**(ヨミ)を選択→**⑥**→ヨミを修正 →**⑥** 

#### 電話番号

一般電話を登録する場合は、市外局番から入力してください。

- アドレス帳編集画面で(電話番号1)を選択→
- 2 電話番号を入力→・→番号種別を選択→・

電話番号2、電話番号3を入力した場合は、 メッセージが表示されます。通常使用する電 話番号を選択して⑥を押してください。

#### Eメールアドレス

- アドレス帳編集画面で図(Eメールアドレス1)を選択→⑥
- Eメールアドレスを入力→⑥→Eメール種別を選択→⑥

Eメールアドレス2、Eメールアドレス3を入力した場合は、メッセージが表示されます。 通常使用するEメールアドレスを選択して● を押してください。

#### グループ

グループを指定しない場合は、自動的に「圏グループO」で登録されます。

- アドレス帳編集画面で(グループ)を選択→⑥
- グループを選択→⑥
  グループにはあらかじめ名前を付けておくことができます。(→P64)

#### 画像

静止画や一部の動画をアドレス帳・発信履歴・ 着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴 などで表示させることができます。

- アドレス帳編集画面で 図(画像)を選択→

  ●
- 画像参照先を選択→
   ・

| 参照先     | 概要                        |
|---------|---------------------------|
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>画像から選択 |
| フォト撮影   | 撮影方法はP139を参照              |
| ムービー撮影  | 撮影方法はP140を参照              |
| OFF     | 画像は表示しない                  |

3 画像を選択または撮影→●

静止画を設定した場合は手順4へ進みます。

- 4 画像位置を調節→●
- 「YES」または「NO」を選択→

  •

「YES」を選択すると
が「ON」に設定され、
着信時に表示させることができます。

#### 着信画像表示

■で設定した静止画や動画を着信時やメールの 受信時に表示させることができます。

- アドレス帳編集画面で (着信画像表示)を選択→④
- P [ON]を選択→

#### GPS 情報

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録 することができます。

- アドレス帳編集画面でGPS情報)を選択→
- 2 項目を選択→⑥

| 項目        | ページ     |
|-----------|---------|
| 块 口       | - 1 - 5 |
| 現在地       | 206     |
| 新規スポットを検索 | 207     |
| Myスポットから  | 207     |
| データフォルダから | 260     |
| 地図で修正する*  | 208     |
| 消去*       | _       |
| GPS情報詳細*  | 209     |

- ※ 登録済みの GPS 情報に対する操作です。
- 3 各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

#### シークレット設定

シークレットモードを「ON」に設定(→P319) すると、アドレス帳をシークレット登録できま す。シークレット登録したアドレス帳は、シーク レットモードの「OFF」設定時は表示されません。

- アドレス帳編集画面で②(シークレット設定)を選択→③
- 「ON」を選択→

#### 個別着信動作

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。着信の種類と着信動作の設定内容は以下のとおりです。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

| 着信の種類      | 着信動作の設定内容  |
|------------|--|
| ☎ 個別音声着信   | <ul><li>♪ · · · 着信音(メール受信音)</li><li>♀ · · · 着信ランプの点滅や照</li></ul> |
| ■ 個別Eメール受信 | 明色<br>・・・・ 受信音が鳴る時間の長  |
| ■ 個別Cメール受信 | さ(音声着信のみ設定不<br>可能)   |

- アドレス帳編集画面の「個別」見出し を選択→着信の種類を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- 3 設定内容を選択→ ④

▶(音)、 (ランブ)、 (通知時間)の設定 方法は、着信設定(→P301)をご参照ください。

| 音参照先    | 概要                            |
|---------|-------------------------------|
| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>(着信設定と同じ) |
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択    |

\_\_\_\_\_\_(確定)

#### 個別伝言メッセージ

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。

簡易留守メモの設定方法はP53をご参照ください。

- アドレス帳編集画面(→P57)の 「個別」見出しを選択→陽(個別伝言 メッセージ)を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- 3 応答メッセージを選択→・

#### オプション

オプションには以下の5項目を設定できます。

- · • 血液型 · 誕生日 · ★ 星座\*
- ・ 合 住所・ 目 メモ
- \* 誕生日を入力すると、星座は12星座より自動的に入力されます。「へびつかい座」を設定する場合や、星座のみ入力する場合は、以下の操作をおこなってください。
- アドレス帳編集画面の「オプション」見出しを選択→登録したい項目を選択→⑥

#### アドレス帳登録のご注意とお知らせ

#### ご注意

- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音 データを設定すると、着信時には音声着信音の 画像が優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。

- シークレットモードが「OFF」設定中でも、一時的にシークレットモードを「ON」に設定することができます。(→P354)
- 画像設定で「フォト撮影」を選択した場合は、お買い上げ時には「壁紙サイズ」(横240×縦320ドット)でフォトを撮影して画像に設定できます。
- 画像設定で「ムービー撮影」を選択した場合は、 お買い上げ時には「高品質」のLサイズ(横176× 縦144ドット)でムービーを録画して画像に設定 できます。
- 着信動作(圖、■、■)はグループごとに設定することもできます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優 先順位はP307をご参照ください。
- 着信動作(圖、■、■)設定中に「「ゾーサン」が表示されている場合は「「」(リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- 着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
- ①グループ別設定(→P64) ②着信設定(→P301)
- 着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で動作します。設定内容の優先順位は次のとおりです。
  - ①アドレス帳画像設定
  - ②グループ別設定
  - ③着信設定
- 優は、グループごとに設定することもできます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき■が表示されます。 (→P333)

### 他の機能からアドレス帳へ 登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・E メールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録 することができます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

### 新規登録する

- 発信履歴一覧画面のメニュー(→P40)で「アドレス帳へ登録」を選択→⑥
- ラ 「新規登録」を選択→⑥
- 3 番号種別を選択→ 電話番号は、選択した番号種別とともにアドレス帳の「電話番号」」に登録されます。

#### 追加登録する

- 発信履歴一覧画面のメニューで 「アドレス帳へ登録」を選択→④
- **② 「追加登録」を選択→**アドレス帳―覧画面が表示されます。
- 3 追加登録する相手を選択→**④**(詳細) →**⑥**

アドレス帳の検索方法についてはP62をご 参照ください。

- \_\_\_\_ 番号種別を選択→④
- 5 通常使用する電話番号を選択→ (登録)

追加登録するアドレス帳に電話番号が登録 されていなかった場合は、自動的に電話番 号1に登録されます。

「YES」または「NO」を選択→

•

| YES | 上書き保存         |
|-----|---------------|
| NO  | 他のメモリNo.に新規登録 |

#### お知らせ

データフォルダのアドレスカードもアドレス帳へ登録できます。(→P272)

### アドレス帳の内容を 編集する

2 修正したい項目を選択→④

| 内容を修正

各項目の入力方法はP58~60をご参照ください。

4 \( \( \) (登録)→[YES]または[NO]を 選択 → ( \)

| YES | 上書き保存         |
|-----|---------------|
| NO  | 他のメモリNo.に新規登録 |

#### お知らせ

- 登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。(→P44)
- 手順3でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面(→P39)に表示されている 画像を②で選択して③を押すと確認できます。 ただし、画像が動画などの場合は音やテロップ は再生されません。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳ー 覧画面(→P39)に**湿**が表示されます。

### アドレス帳を呼び出す

# アドレス帳の検索(表示)方法を設定する

[お買い上げ時:電話帳検索]

アドレス帳一覧画面の検索(表示)は、8種類から選択できます。

#### 1 (アドレス帳)→ (検索)

| 検索方法          | 概要                         |
|---------------|----------------------------|
| 電話帳検索         | 『カナ順・英・数・ナシ*』に分類<br>して一覧表示 |
| 名前検索          | 検索した文字が含まれる名前を<br>表示       |
| ヨミ検索          | 検索した文字が含まれるヨミを表示           |
| メモリNo.検索      | メモリNo.(000~699)順に一<br>覧表示  |
| グループ検索        | グループ別に分類して一覧表示             |
| 電話番号検索        | 電話番号の一部を入力して検索             |
| メールアドレス<br>検索 | メールアドレスの一部を入力し<br>て検索      |
| 番号種別検索        | 電話番号種別に分類して一覧表示            |

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

#### 検索方法を選択→ ・

名前検索、ヨミ検索、電話番号検索、メールアドレス検索を選択した場合は検索文字の入力画面が表示されます。文字を入力後または未入力のまま (検索)を押してください。

- 設定した検索(表示)方法は、次に設定を変更するまで有効です。
- 番号種別検索を設定した場合は、電話番号を登録していないアドレス帳は を選択すると表示されます。
- 電話をかけるには、P39をご参照ください。
- シークレット登録されているアドレス帳を検索 するには、シークレットモードを「ON」に設定し てください。(→P319、354)
- 検索文字の入力画面で\(\sum\_\)(メニュー)→「検索切替」を選択して、検索方法を変更することもできます。

### 時短検索で呼び出す

[お買い上げ時:頻度順]

〈例〉力行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで 始まるヨミを検索する

#### 「ZABCT)を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。

□ (切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。



#### Ż 相手を選択

(全角形) または(する) を押すたびに名前の選択が移動します。

検索する見出しはダイヤルキーまたは⊖で変更できます。

電話をかけるにはP39の手順3に進んでください。

#### お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示 されます。

| 1.0 %    | ア行、1                  |
|----------|-----------------------|
| 2 ABC th | 力行、A、a、B、b、C、c、2      |
| 3 DEF 2  | サ行、D、d、E、e、F、f、3      |
| 4 GHI 7: | 夕行、G、g、H、h、l、i、4      |
| 5 JKL &  | ナ行、J、j、K、k、L、l、5      |
| 6 MNO Is | 八行、M、m、N、n、O、o、6      |
| 7 PQRS # | マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7  |
| 8 TUV #> | ヤ行、T、t、U、u、V、v、8      |
| 9 wxyz 6 | ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9  |
| O=086    | ワ、ヲ、ン、ロ               |
| # 5+)    | 記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳 |

### アドレス帳で使える 機能

アドレス帳で以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

#### 

| 項               | 目                           | ページ |  |
|-----------------|-----------------------------|-----|--|
| 新規登録            |                             | 57  |  |
| 発信              |                             | 37  |  |
| メール作成           | メール作成 Eメール作成                |     |  |
|                 | グループ宛メール作成                  | 91  |  |
|                 | Cメール作成                      | 114 |  |
| GPS情報           | GPSメール作成                    | 209 |  |
|                 | 地図を表示する                     | 208 |  |
|                 | ここへ行く                       | 208 |  |
|                 | GPS情報詳細                     | 209 |  |
| URL             | URLへジャンプ                    | 352 |  |
|                 | お気に入りへ登録                    | 352 |  |
| データフォルダへ<br>コピー | 1 件コピー/選択コ<br>ピー/全件コピー      | 352 |  |
| Eメールへ添付         | 1件添付/選択添付/<br>全件添付          | 95  |  |
| 赤外線送信           | 1件送信/全件送信                   | 350 |  |
| ペアへ登録           | ペア1/ペア2/ペア3/<br>ペア4/ペア5/OFF | 65  |  |
| 住所でナビウォーク       |                             | 202 |  |
| miniSDバックアップ    | miniSDへ保存                   | 284 |  |
|                 | miniSDから読込                  | 284 |  |
| シークレット一時設定      |                             | 354 |  |
| グループ編集          |                             | 64  |  |
| 画面表示切替          | 文字サイズ                       | 65  |  |
|                 | フォト表示OFF(フォト表示ON)           | 65  |  |
| メモリ登録件数         |                             | 65  |  |
| 項目コピー           |                             |     |  |
| スケジュールへ登録       |                             | 65  |  |
| 消去              | 1件消去/選択消去/<br>全件消去          | 354 |  |
| プッシュ信号送信        |                             | 41  |  |
| 頻度リセット          |                             | 65  |  |

#### お知らせ

メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択して●を押してもおこなうことができます。

### グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、 着信動作を設定することができます。

(アドレス帳)→ (メニュー)→「グループ編集」を選択→ (・)



<グループ編集画面>

クループを選択→⑥



<グループ詳細画面>

- 3 項目を選択→④
- △ 必要な項目を入力
- 5 □(保存)

|            | 項目              | 備考                              |
|------------|-----------------|---------------------------------|
| Icon       | グループアイコン        | 59種類の中から選択                      |
| 名          | グループ名           | 全角で最大9文字(半<br>角で最大18文字)入力       |
|            | グループ音声着信        |                                 |
| Y          | グループEメール受信      | 設定方法は着信設定<br> (→P301)を参照        |
| <b>≥</b> 6 | グループCメール受信      | ( 1 001) 25/11                  |
| F.         | グループ伝言<br>メッセージ | 設定方法は個別伝言<br>メッセージ(→P60)<br>を参照 |

#### お知らせ

♪ (音)、๗ (音量)、園 (画像)、ໝ (バイブレータ)、凰 (ランプ)、७ (通知時間)の設定方法は、着信設定(→P301)をご参照ください。

| 音/画像参照先 | 概要                            |
|---------|-------------------------------|
| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>(着信設定と同じ) |
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択    |
| OFF     | 画像は表示しない                      |

- ※ 音の場合は「OFF」が表示されません。
- グループの名前や設定内容をリセットするには、 グループを選択し、 (「)(リセット)を押して、 [1 件リセット]または「全件リセット」を選択し、 ● を押します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定することもできます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の■(音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

#### グループの順番を並べ替える

**|** グループ編集画面で\\\\\ →「グループ並べ替え」を選択 →・
()



<グループ並べ替え画面>

- ② 並べ替えるグループを選択→
  ⑥
- 3 移動先を選択→④(確定)
- △ (完了)

#### お知らせ

 グループの順番をリセットするには、グループ並 べ替え画面で□Ţ(リセット)を押して、「YES」を 選択して⑥を押します。

### スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュー ルに登録できます。

- アドレス帳詳細画面(→P39)で(メニュー)→「スケジュールへ登録」を選択→(•)
- 「通常登録」を選択→

#### お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 登録したときの時刻の24時間前にアラームが鳴る時間として設定されます。

### 文字サイズを設定

[お買い トげ時:大]

アドレス帳一覧画面の文字サイズを「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から設定することができます。

- 【アドレス帳】→ 【 (メニュー)→「画面表示切替」を選択→ ⑥
- 2 「文字サイズ」を選択→→文字サイズを選択→●

#### お知らせ

● (メインメニュー) 図回す (4・M を押して文字サイズを設定することもできます。(→P313)

### フォト表示を設定

[お買い上げ時:フォト表示ON]

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に 表示させることができます。

- **1** (アドレス帳)→\(\(\)(メニュー)
  - →「画面表示切替」を選択→●
  - **→「フォト表示ON」を選択→**

#### お知らせ

• 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

### 頻度リセット

時短検索(頻度順)(→P63)で利用される発信頻度データを消去します。時短検索の一覧画面からのみ、操作できます。

- 時短検索一覧画面で \ (メニュー)
  - →「頻度リセット」を選択→⑥
  - →ロックNo.を入力 → 「YES」を選択 → (•)

### メモリ登録件数確認

アドレス帳の登録状況を確認することができます。

(アドレス帳)→ (メニュー)→「メモリ登録件数」を選択→ (\*)

シークレットモードが「ON」に設定されている 場合はシークレットデータの件数も確認でき ます。

### ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能 (→P66)に登録します。

- 【 (アドレス帳)→ 【 (メニュー) → 「ペアへ登録」を選択→ ⑥
- プペアを選択→(•)

#### お知らせ

ペア機能に登録したアドレス帳は、アドレス帳ー覧画面や詳細画面で ■~■のいずれかが表示されます。

### ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録 しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたり メールを送ったり、Hello Messengerを利用 したりすることができます。

### ペアメニューを表示する

#### | 待受画面で(アペア)

ペアメニューが表示されます。



#### ①ペアNo.

No.1~5にペア相手を登録します。 ◆または (1.0m)~[5.4m]を押すと、No.が切り替わります。 登録がある場合は、該当するペア相手が表示されます。

#### ②画像

アドレス帳に設定した画像が表示されます。

- ③名前・電話番号・Eメールアドレス 登録した名前、電話番号、Eメールアドレスな ど、アドレス帳に登録されている内容が表示さ れます。
- ④操作メニュー

ペア相手を登録したり、電話をかけたり、メール を送信したりできます。

#### お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→P57)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳の通常に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。
- シークレットモードが「OFF」の場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

### ペア機能を使う

ペア相手をアドレス帳から選び、ペアメニュー に登録します。

#### ペアメニュー画面を表示し⊕でペア No.を選択

#### プで項目を選択→

| 項目              | 内 容   |
|-----------------|---|
| 2 発信            | ペア相手に発信   |
| ≅ Eメール          | Eメールの送信メール作成画面を表示<br>以降の操作はP90参照                          |
| ⊗ Cメール          | Cメールの送信メール作成画面を表示<br>以降の操作はP114参照                         |
| Hello Messenger | Hello Messengerを起動<br>以降の操作はP124参照                        |
| ⊕現在地メール         | GPS情報を取得後、Eメールの送信<br>メール作成画面を表示<br>以降の操作はP90参照            |
| <b>受益</b>       | ペア相手をアドレス帳から選び、ペア<br>メニューに登録<br>「YES」を選択→④ →ペア相手を選択<br>→● |
| 學確認             | 砂で登録情報を確認   |

#### ご注意

ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通知(→P42)の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

#### お知らせ

- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で√(メニュー) を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。
- 手順2で「®Eメール」」「● 裏在地メール」」を選択し、
   (一括送信)を押し「YES」を選択すると、ペア相手全員を宛先にしてメールを送信できます。

#### ペア機能をリセットする

表示しているペア相手をリセット(解除)しま す。ペア相手のアドレス帳データは削除されま せん。


#### ペアメニュー画面を表示し○でペア 相手を選択

#### [ ] (リセット)→「YES」を選択→

## 文字入力

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

### 入力画面について

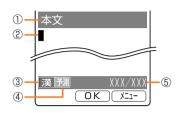

- ① 画面タイトル
- ②カーソル
- ③入力できる文字の種類
- ④入力予測「ON」設定中
- ⑤ 「現在入力済みの文字数/最大入力文字数 | を表示

### 入力する文字の種類を 切り替える

#### 文字入力画面で 文字入力画面で



または



<文字種切替画面>

#### > 文字種を選択→(•)

| 漢 (漢: *)  | 漢字・ひらがな     |             |       |  |
|-----------|-------------|-------------|-------|--|
| ア (ア:*)   | 全角カタカナ      |             |       |  |
| 74 (748*) | 半角カタカナ      |             |       |  |
| А         | 全角英数字(大文字)  |             |       |  |
| а         | 全角英数字(小文字)  |             |       |  |
| AB        | 半角英数字(大文字)  |             |       |  |
| ab        | 半角英数字(小文字)  |             |       |  |
| Aa₽**     | 半角英数(大/小文字) |             |       |  |
| 1         | 全角数字        | (4)         | 絵文字   |  |
| 12        | 半角数字        | 顏           | 顔文字   |  |
| 5         | 記号          | <b>‡</b> †5 | キャラ文字 |  |

※ポケベル方式設定時に表示(→P73)

#### お知らせ

• 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。

### 入力予測で文字を入力する

〈例〉 Cメールの本文に「明日」と入力する

#### Cメールの本文入力画面で「あ」を 入力する

(1回)…「あ」予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、⑥(確定)を押します。



**?** 

予測候補欄にカーソルが移動します。

### 3 「明日」を選択→④(確定)

#### お知らせ

- お買い上げ時は「入力予測ON」(入力予測)に設定 されています。(→P74)

〈例〉「か | 入力時



- 入力予測「OFF」(通常変換)の場合は、「あした」 と入力して(\*)で漢字を探し、「明日」を選択して (\*)(確定)を押します。

### 各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

| 文字種  | 字種 漢字・ひらがな(全角) カタカナ 大文字英・数字 小文字英・数字 数字  |                         |             |   |        |
|--|---|-------------------------|-------------|---|--------|
| #-   | 漢 · かな  | 7 . 71                  | A · AB      | a · ab                                  | 1 12   |
| 1.ම ස  | <b>♪</b> あいうえお <b>→</b> おえういぁ <b>←</b>  | →アイウエオ<br>→オェゥィア◆       | AB .@/:~1 ► | a → . @<br>- 1 ~ : / ◀<br>ab → .@/:~1 ► | 1      |
| 2 ABC 1 <sup>n</sup>                             | <b>♪</b> かきくけこ <b>▶</b>   | →カキクケコト                 | → ABC2 ►    | →abc2►                                  | 2      |
| 3 DEF &  | →さしすせそ▶   | →サシスセソト                 | → DEF3 ►    | →def3►                                  | 3      |
| <b>4</b> gHI ₺                                   | <b>♪</b> たちつてとっ <b>♪</b>  | ▶タチツテトッ▶                | → GHI4 ►    | →ghi4►                                  | 4      |
| ち JKL な  | ▶なにぬねの▶   | <b>→</b> ナニヌネノ <b>→</b> | → JKL5 ►    | <b>→</b> jkI5 <b>→</b>                  | 5      |
| 6 MNO IS   | →はひふへほ▶   | ▶ハヒフへホ▶                 | ► MN06 ►    | →mno6►                                  | 6      |
| 7 PORS IT  | <b>▶</b> まみむめも <b>▶</b>   | →マミムメモ▶                 | PQRS7 ►     | pqrs7►                                  | 7      |
| Ø 7∪7 8  | ▶やゆよゃゅょ▶  | ▶ヤユヨャュョ▶                | → TUV8 ►    | <b>→</b> tuv8 <b>►</b>                  | 8      |
| 9wxyz 5  | →らりるれろ▶   | ▶ラリルレロ▶                 | ►WXYZ9►     | r wxyz9 r                               | 9      |
| O  | ▶わをんわ、。 _**1<br>(ス^-ス) ?! ~ ·◀  | プ ▶ ワヲンヮ`。 - * ¹        | 0           | 0                                       | 0      |
| <b>(</b> * ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *(濁音) *(半濁音) 大文字/小文字切替<br>大文字/小文字切替   |                         |             |   |        |
| # 5 4  | <ul> <li>・文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能)</li> <li>・文字確定後、改行*2</li> </ul> |                         |             |   | 改行 **2 |
| <b>E</b> *1                                      | <b>→</b> 絵文字→◆全角記号(半角記号)→◆キャラ文字→◆ 顔文字▶  |                         |             |   |        |

<sup>※ 1</sup> 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で(※・・・・)を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で(※・・・・)を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で(※・・・・)を押すと大文字に変換されます。
  - $(例: た \to だ \to た \cdots 、 は \to ば \to ぱ \to は \cdots 、 つ \to づ \to つ \to つ \cdots 、 A \to a \to A \cdots)$
- 文字入力時に回じる~(9mm)を押して文字を入力したあと、確定しないで(#ラマ)を押すと逆順に文字が表示されます。
  - (例:か→こ→け→く→き→か…)
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、②でカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動(→P74)を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。
- ポケベル方式を設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。(→P73)

<sup>※2</sup> 一部の入力画面では改行できないことがあります。

# 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容は P392をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する

文字入力画面で
 →
 ○
 ○



**2** 絵文字を選択→ (連続)または (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

#### お知らせ

- 記号を入力するには手順1で配を選びます。
   記号一覧画面では√(全角)、√(半角)で全角
   記号と半角記号を切り替えることができます。
- ・顔文字を入力するには手順1で1000を選びます。
- キャラ文字を入力するには手順1で動を選びます。
   は、落書きメールの落書きメッセージ(→P95)、画像編集(→P153)のテキスト入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- 以前使用した記号(全角/半角)・絵文字・顔文字 があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カ テゴリーとして表示されます。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P75)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵 文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

### キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一 覧に上書き登録することができます。

#### キャラ文字をダウンロードする

- | 待受中に □ → 「バラエティメール」 を選択→ •
- [キャラ文字ダウンロード]を選択 →⑥

#### キャラ文字を登録する

- データフォルダのカスタムツール内 キャラ文字フォルダから登録したい キャラ文字を再生→ () (設定)

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。 [7] (リセット)を押すと「1件リセット」「全件リセット」が選択でき、元に戻すことができます。 「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

### 定型文を入力する

定型文の内容はP390をご参照ください。

## 文字入力画面で (メニュー)→「定型文」を選択→ (

#### 定型文を選択→ ・

入力画面に定型文が挿入されます。

#### ご注意

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または 入力できない文字を含む定型文を挿入しようとし た場合は、次のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
  - ・入力可能な文字数までは挿入される。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入 される。

#### お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P75)

### 文字を修正する

#### 文字を挿入したいとき

●でカーソルを移動して文字を入力すると、 カーソルがあたっていた文字の左側に挿入されます。

#### 文字を消したいとき

- ◆ 文字の上で「ワッワッル」を短押し。→カーソルの位置にある1文字が消えます。
- ◆ 文字列の最後尾で[ワッワッル]を短押し。→カーソルの左にある1文字が消えます。
- ◆ 文字列の最後尾で「ワリアシメサ] を長押し(約1秒以上)。
  - →すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で「タリアパモ」を長押し(約1秒以上)。
  - →カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

#### お知らせ

・消去したあとすぐに□(やり直し)を押すと、消去した文字が再表示されます。

#### スペースを入れたいとき

- ②でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に②を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では□──にスペースが割り当てられています。
- すでに入力済みの文章の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで
  でカーソルを移動し、
  □-または記号入力(→P69)を使います。

#### バック機能

● 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば #೨・シを押すと1つ前の文字に戻れます。

## 文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字を切り取り (カット)またはコピーしたり、ユーザー辞書へ 登録したり、辞書引きやよみの確認をおこなう ことができます。ご利用できる機能は、操作す るときの状況により異なります。

#### 文字入力画面で範囲の最初の文字を 選択→「7(範囲指定)

#### 範囲の最後の文字を選択→(・)(終点)

#### 3 項目を選択→●

| コピー          | 範囲指定した文字をコピーするときに選択(文字は貼付けデータに保存)  |
|--------------|--|
| カット          | 範囲指定した文字を移動するときに選択(文字は貼付けデータに保存)   |
| ユーザー<br>辞書登録 | 範囲指定した文字をユーザー辞書へ登録<br>(→P75)<br>ユーザー辞書登録画面が表示されるの<br>で、よみを編集して <b>④</b> を押す  |
| 英単語辞書        | 範囲指定した文字で辞書引き<br>(→P76)  |
| よみ確認         | 範囲指定した文字(漢字)のよみを確認<br>(複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されるので、よみ確認したい単語を<br>選択して●を押します。よみ確認画面<br>で□ (戻る)→ ∞∞∞ を押すと、文字入<br>力画面に戻ります) |

#### お知らせ

範囲指定できる文字数は範囲指定後の機能によって異なります。

| コピー<br>カット | 全角で最大128文字<br>(半角で最大256文字)               |
|------------|--|
| ユーザー辞書登録   | 全角で最大20文字<br>(半角で最大40文字)                 |
| 英単語辞書      | 全角で最大8文字<br>(半角で最大16文字)<br>※半角カタカナは最大8文字 |
| よみ確認       | 全角で最大50文字<br>(半角で最大100文字)                |

手順3で「よみ確認」を選択した場合の画面表示は 以下のとおりです。



## 貼付けデータから文字 を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

#### 文字入力画面で

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

#### (メニュー)→「貼付けデータ」を 選択→

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16 件まで表示されます。

#### 1 貼り付ける文字を選択→(•)

文字が貼り付けられます。 貼付けデータNo.を入力してデータを選択することもできます。

#### ご注意

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。

- 貼付けデータは16件を超えると貼付けデータ No.が[16]のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したい データを選択して√(消去)を押します。以降の 操作はP354をご参照ください。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

# 文字や電話番号などの入力画面で使える機能

文字入力画面で (メニュー)を押すと、次の 操作をおこなうことができます。メニューの項 目は、操作するときの状況により異なります。

| 項目                              | 概要  | ページ |
|---------------------------------|---|-----|
| アドレス帳引用                         | アドレス帳に登録されてい<br>る内容から目的の項目を選<br>択して入力                             | 72  |
| 履歴引用                            | 発信履歴、着信履歴、送信<br>メール履歴、受信メール履<br>歴に記憶されている内容<br>から目的の項目を選択して<br>入力 | 72  |
| メモ帳引用                           | メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力                                       | 72  |
| お気に入り引用                         | お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力                                  | 72  |
| プロフィール<br>引用                    | プロフィールに登録されて<br>いる内容から目的の項目を<br>選択して入力                            | 72  |
| GPS情報引用                         | 各種のGPS情報の中から目<br>的の情報を選択して、Eメー<br>ルの本文に入力                         | 72  |
| 貼付けデータ                          | コピー、カットしたデータ<br>を一覧表示   | 71  |
| 定型文                             | お買い上げ時にあらかじめ登<br>録されている文字列を入力                                     | 70  |
| 冒頭文<br>署名(Eメール)                 | Eメールの冒頭文または署名に登録した内容をEメールの本文に入力                                   | 72  |
| 署名(Cメール)                        | Cメールの署名に登録した<br>内容をCメールの本文に入<br>力                                 | 72  |
| 電話番号コピー                         | 選択した電話番号を貼付け<br>データに保存  | 353 |
| 電話番号貼付け                         | 電話番号の貼付けデータを<br>一覧表示  | 71  |
| 文字サイズ                           | 入力文字の表示サイズを変<br>更   | 74  |
| 入力方式                            | 文字入力の方法を変更  | 73  |
| 入力予測OFF<br>(入力予測ON)             | 文字入力の予測機能を「OFF」<br>(「ON」)に切替                                      | 74  |
| 自動カーソル移<br>動ON(自動カー<br>ソル移動OFF) | 自動カーソル移動の設定を<br>「ON」(「OFF」)に切替                                    | 74  |
| 受信メール参照                         | 返信(転送)メールの本文入<br>力時に元の受信メールを表<br>示                                | 106 |

## 他の機能に保存されている 文字や電話番号を引用して 貼り付ける

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

〈例〉 Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

## 文字入力画面で\( (メニュー)→「アドレス帳引用」を選択→



## ② (詳細)→入力したい項目を選択→ ⑥

選択した項目が入力されます。

#### ご注意

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられな い。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼 り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能を引用することはできません。

## 文字の入力方式を切り替える

[お買い上げ時:携帯電話方式]

- 文字入力画面で\( (メニュー)→「入力方式」を選択→⑥
- [携帯電話方式」または 「ポケベル方式」を選択→④

| 携帯電話方式 | キーを1回以上押して文字を入力<br>(→P68) |
|--------|---------------------------|
| ポケベル方式 | 2桁の数字で文字を入力               |

#### お知らせ

- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
  - (メインメニュー) [5.45] [1.65] (1.65] を押して 「入力方式」を選択し、●を押します。「携帯電話 方式」または「ポケベル方式」を選択して●を押します。
- ポケベル方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。(→P69)

#### ポケベル方式文字入力表 (Ass 点灯時)

#### 2桁目

|   |   | 1              | 2             | 3     | 4              | 5             | 6            | 7 | 8            | 9    | 0               |
|---|---|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|--------------|---|--------------|------|-----------------|
|   | 1 | λ/i-λ          | <u> </u>      | J/\-J | λ/i-λ          | <u> </u> λ√-, | а            | b | С            | d    | е               |
|   | 2 | λ/i-λ          | λ <b>√-</b> λ | J/\-J | λ/i-λ          | λ <b>√-</b> λ | f            | g | h            | i    | j               |
|   | 3 | <u></u> 1/1-1  | <u>λ</u> √-λ  | J^(-J | <u></u> ¼'-,   | <u>λ</u> √-λ  | k            | ı | m            | n    | 0               |
| 1 | 4 | <u></u> ∤⁄i-,} | <u>λ</u> √-λ  | J^(-J | <u></u> ∤⁄i-,} | <u>λ</u> √-λ  | р            | q | r            | s    | t               |
| 桁 | 5 | <u></u> ∤^!-,} | <u> </u>      | J/\-J | <u>}</u> /i-}  | <u> </u>      | u            | v | w            | х    | у               |
| 目 | 6 | λ/i-λ          | λ <b>√-</b> λ | J/\-J | λ/i-λ          | λ <b>√-</b> λ | z            | ? | !            | λ/-λ | /               |
|   | 7 | <u></u> ∤⁄i-,} | <u>λ</u> √-λ  | J^(-J | <u></u> ∤⁄i-,} | <u>λ</u> √-λ  | ¥            | & | <u>λ</u> √-λ | λ/-) | λ <b>ί-</b> λ   |
|   | 8 | <u></u> ∤^!-,} | (             | J/\-J | )              | <u> </u>      | <del>*</del> | # | <u> </u>     | λ/-λ | ζ <b>ή-</b> , ζ |
|   | 9 | <u></u> 1/1-1  | <u> </u>      | J^(-J | <u></u> ¼'-,   | <u>λ</u> √-λ  | 1            | 2 | 3            | 4    | 5               |
|   | 0 | J/i-J          | J∧'-J         | J/\-J | X/i−X          | J∧'-J         | 6            | 7 | 8            | 9    | 0               |

※ 半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては 🔠 は表示されません。

#### ポケベル方式文字入力表 (<u>図</u>)、<u>図</u> 点灯時) 2桁日

|   | 2竹日 |   |    |   |   |    |   |   |      |   |               |
|---|-----|---|----|---|---|----|---|---|------|---|---------------|
|   |     | 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8    | 9 | 0             |
|   | 1   | あ | ۲١ | う | え | お  | Α | В | С    | D | Е             |
|   | 2   | か | き  | < | け | IJ | F | G | Н    | I | J             |
|   | 3   | さ | し  | す | せ | そ  | K | L | М    | N | 0             |
| 1 | 4   | た | ち  | つ | て | ع  | Р | Q | R    | s | Т             |
| 桁 | 5   | な | に  | ぬ | ね | の  | U | ٧ | W    | Χ | Υ             |
| Ï | 6   | は | ひ  | ふ | ^ | ほ  | z | ? | !    | _ | /             |
|   | 7   | ま | み  | む | め | ŧ  | ¥ | & | 0    | 7 | <b>3</b>      |
|   | 8   | や | (  | ゅ | ) | ょ  | × | # | λή-Х | • | λ <b>ή-</b> λ |
|   | 9   | 5 | ij | る | れ | ろ  | 1 | 2 | 3    | 4 | 5             |
|   | 0   | わ | を  | h | v | •  | 6 | 7 | 8    | 9 | 0             |

- ※ 図3 の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。※ ※ 、 ② 、 ② 、 ▼ はCメールのメッセージ作成
- ※ 受、宣、②、▼はUメールのメッセーシ作成 時のみ入力できます。それ以外ではスペースが 入力されます。
- ※「゛」、「゜」は単独では入力できません。

#### (プロストロングライン または アロロ 点灯時)

#### 2桁目

|     |   | 1 | 2   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 0              |
|-----|---|---|-----|---|----|---|---|---|---------------|---|----------------|
|     | 1 | ア | 1   | ウ | ェ  | オ | Α | В | С             | D | Ε              |
|     | 2 | カ | +   | ク | ケ  | П | F | G | Н             | - | J              |
|     | 3 | サ | ふ   | ス | セ  | ソ | K | L | М             | Ν | 0              |
| 1   | 4 | タ | チ   | ツ | テ  | ۲ | Ρ | Q | R             | S | Т              |
| ·桁目 | 5 | ナ | Н   | ヌ | ネ  | ノ | U | ٧ | w             | X | Υ              |
| Ħ   | 6 | ハ | L   | フ | ^  | ホ | Z | ? | !             | ı | /              |
|     | 7 | マ | 111 | ム | X  | Ŧ | ¥ | & | Ö             |   | <b>3</b>       |
|     | 8 | ヤ | (   | ュ | )  | = | * | # | <u></u> 1/1-1 | • | ζ <b>/</b> ί-, |
|     | 9 | ラ | IJ  | ル | レ  | П | 1 | 2 | 3             | 4 | 5              |
|     | 0 | ワ | ヲ   | ン | v. | • | 6 | 7 | 8             | 9 | 0              |

- ※ 部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。
- ※ M の点灯時は、すべて半角で入力されます。また の部分は半角スペースが入力されます。
- ※ **7** の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

#### JIS 区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW33SAIの取扱説明書(PDFファイル)をで参照ください。

auホームページ

http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

- 文字入力画面で (メニュー)→「入力方式」を選択→ ()
- 2 「区点コード」を選択→●
- 3 ②で文字を選択→③または 「フ(連続)

□ (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

## 入力予測を設定する

[お買い上げ時:入力予測ON]

〈例〉 入力予測を「OFF」に設定する場合

- 文字入力画面で\( (メニュー)→「入力予測OFF」を選択→
  - ■の表示が消えます。

#### お知らせ

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 ④ (メインメニュー) [5-49] (1-89] (1-89) を押して「入力予測」を選択し、
 ● を押します。「ON」または「OFF」を選択して
 ● を押します。

## 自動カーソル移動を設定する

[お買い上げ時:自動カーソル移動OFF]

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

文字入力画面で\( (メニュー)→「自動カーソル移動ON」を選択→ (•)

#### お知らせ

- ポケベル方式で文字入力中は自動カーソル移動 しません。
- 自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。
  - (メインメニュー) [5元は] (1.0周 (1.0周) を押して [自動カーソル移動] を選択し、●を押します。 [ON]または「OFF」を選択して●を押します。

## 入力文字のサイズを変更する

[お買い 上げ時:大]

- 文字入力画面で\( (メニュー)→「文字サイズ」を選択→⑥
- 文字サイズを選択→

   ・

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

#### お知らせ

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- (メインメニュー) 3 回回 (4 回回 を押して文字サイズを設定することもできます。(→P313)

## 操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認することができます。

ガイド画面が表示されます。 ●を押すと文字入力画面に戻ります。

#### お知らせ

• 入力や操作ができないキーは表示されません。

## 定型文編集 [M512] 顔文字編集 [M513]

| 定型文編集  | 編集可能な定型文が57件用意されています(→P390)     |
|--------|---------------------------------|
| [M512] | 1件につき全角で最大32文字(半角で最大64文字)入力できます |
| 顔文字編集  | 編集可能な顔文字が70件用意されています(→P392)     |
| [M513] | 1件につき全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます |

〈例〉定型文を編集する場合

(メインメニュー) 5 JKL な (1.@ あ 2 ABC か)



<カテゴリー画面>

#### カテゴリーを選択→⑥

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

- っ定型文を選択→・(編集)
- 4 定型文を入力→ •

#### お知らせ

- •「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、 入力中のデータが一時的に保護されます。 (→P44)
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で[](リセット)を押すと、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

## ユーザー辞書編集 [M514]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録して おくことができます。長い言葉などを短い文字 で登録しておくと文字入力するときに便利で す。100件登録することができます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう 登録する

#### (メインメニュー) 5 JKL な (1.@ あ (4 GHI た)



- ●(詳細)を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- (新規)

「よみ」入力画面が表示されます。

3 「さんよう」を入力→・

ひらがな(全角)のみで最大20文字入力できます。

4 「三洋電機」を入力→⑥

全角で最大20文字(半角で最大40文字)入 力できます。



#### 5 (登録)

- 登録している単語を消去する場合は、消去する 単語を選択して□(消去)を押してください。以 降の操作は、P354をご参照ください。
- 登録されている単語はよみの順に表示されま す。

## ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロード した辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補の表示に使用されます。

#### 辞書データをダウンロードする

- (メインメニュー) [5-54.28] (1.00 m) [5-54.28]ダウンロード済みの辞書データがある場合は、\□(ダウンロード)を押してから手順2へ進んでください。
- 「YES」を選択→
   SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P170)

#### 辞書データを登録する

- ② →辞書を選択→③
   選択を解除するには選択されているデータを選択し④(解除)を押します。
   □ (詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。
- (実行)→「YES」を選択→

#### お知らせ

選択した辞書データが最大約64KBを超える場合または5件を超える場合は、辞書の登録ができません。

## 英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力するでとができます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語) に翻訳して入力する

- 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 範囲開始位置(モ)で (範囲指定)→範囲終了位置(グ)で (終点)

指定する文字数は全角で最大8文字(半角で最大16文字、ただし半角カタカナは最大8文字)にしてください。

3 「英単語辞書」を選択→・



該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。

4 単語を選択→ (挿入)または (置換)

- 手順3の画面で

   (英和)を押すと、選択中の翻訳結果(英単語)の英和辞書引きをおこなうことができます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P327)をご参照ください。
- 文字を変換中に (英語辞書)を押すと、選択中 の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を おこなってください。初期設定をおこなってい ない場合はP36をご参照ください。

#### ■ Eメールではこんなことができます

- W33SAIが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐに W33SA II に配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバから W33SA II に配信されます。
- ◆ 全角で最大5000文字(半角で最大10000文字)の文字メッセージを送受信することができます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信することができます。(→P92)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信することができます。(→P87)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動 的に変更することで、au電話以外の携帯電話と の間で、フォトメール便送信、マイ絵文字送信、 おてがる絵文字送信が簡単におこなえます。 (→P82)

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけ ます。


#### ご注意

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなって ください。圏外で送受信することはできません。

#### お知らせ

- 一度に5件までの宛先: To(Cc、Bccを含む)に 送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送信・受信には通信料がかかります。 データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P397、398をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P34をご参照ください。
- Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### ■Eメールの基本的な流れ

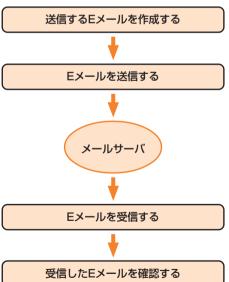

## Eメールメニュー

Eメールメニューが表示されます。

| 項目            | 概要   | ページ |
|---------------|--|-----|
| 新規作成*         | Eメールを作成/送信                                     | 90  |
| 受信<br>ボックス    | 受信したEメールを保存<br>(未読のメールがある場合、件数<br>を表示)         | 100 |
| 送信<br>ボックス    | 送信したEメールを保存<br>(送信されていないメールがある<br>場合、件数を表示)    | 96  |
| 新着メール<br>問合せ* | 新着メールを確認                                       | 99  |
| なかよし<br>ボックス  | 特定の相手先との送受信メール<br>を確認                          | 100 |
| 一括送信<br>ボックス  | 送信待ちのEメールを保存<br>(送信待ちのメールがある場合、件数を表示)          | 96  |
| バラエティ<br>メール* | パシャ文字™カードや落書き<br>メールの作成/送信、キャラ文<br>字のダウンロードを選択 | 95  |
| Eメール<br>設定*   | Eメールの各種設定および内容<br>を確認                          | 79  |

※ 诵話中は選択できません。

#### お知らせ

- 待受ランチャーメニューからEメールメニューを 表示することができます。
- Cメールメニューで (Eメール)を押すとE メールメニューが表示されます。

## Eメールのアイコンについて

送信ボックスや受信ボックス、送信メールや受 信メールなどの表示画面では、以下のアイコン が表示されます。

#### 送信メールに関するアイコン





① 宛先

1件の場合

■ 複数の場合

② Sb 件名

③添付データ

1件の場合 ● 複数の場合

4 🛦 本文

⑤宛先

To To C Cc Bac Bcc

⑥メール送信状況

※ 送信済み

■ 未送信

≥ 送信失敗

■ サーバにメールなし ☑ 送信待ち送信失敗

■送信待ち ⑦ 5 カレンダー登録

⑧ ℃保護

⑨添付データ

データあり

■ 装飾データ\*1 ♪ 音データ\*2

■ 動画データ\*2 ■その他データ\*2

■静止画データ\*2

※1 送信ボックスに保存されるデータ ※2 データフォルダに保存されるデータ データなし


■動画データ

\* 音データ

■ 静止画データ

■その他データ

#### 受信メールに関するアイコン

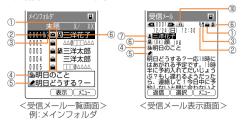



<アドレス詳細表示画面>

- ①メール受信状況
  - ■既読
- 未読(本文受信済み) ■ サーバにメールなし
- 未読(本文未受信)
- ② りカレンダー登録
- ③ 4 保護
- ④ Sb 件名
- ⑤ 🖈 本文
- ⑥添付データ 未受信

■装飾データ

♪ 音データ

■動画データ

■その他データ

■静止画データ

受信済み

♪ 音データ

■ 装飾データ 動画データ

■その他データ

闘静止画データ

サーバになし

■ 装飾データ

≥ 音データ

動画データ

■その他データ

■静止画データ

■ 無効データ

⑦ 差出人

■ 受信メール表示画面

ミアドレス詳細画面

⑧ ■ 返信先アドレス

9 宛先

To To Cc Cc

⑩ ① うごモジメールの操作キー

## Eメール設定

□ → 「Eメール設定」を選択→
・



<Fメール設定画面>

## メール自動受信

「お買い 上げ時: ON]

メールサーバにメールが届くと、自動でメール を受信する/しないを設定します。

Eメール設定画面で 「受信・表示設定」を選択→④

「メール自動受信」を選択→⑥

→「ON」を選択→⑥

バックグラウンド受信の設定画面が表示さ れます。「バックグラウンド受信」の設定を おこなってください。

### バックグラウンド受信

メール自動受信が「ON Iのとき、メールサーバ にメールが届くと、待受画面以外の状態のとき でも、その状態を中断することなくメールを受 信するよう設定できます。

「ON」を選択→⑥

#### お知らせ

バックグラウンド受信を「ON に設定しても、 カメラ起動中やEZアプリ操作中など一部の機能 では、メールが受信されません。

## メール受信方法

[お買い上げ時:全受信]

メールの受信方法を4種類から選んで設定できます。

Eメール設定画面(→P79)で「受信・表示設定」を選択→⑥

ラ 「メール受信方法」を選択→

・

3 受信方法を選択→(•)

| 全受信         | 差出人・件名・本文・添付データを<br>受信  |
|-------------|---|
| 指定全受信       | アドレス帳や振り分け登録(→P100)<br>に登録されているアドレスが差出人の<br>とき、差出人・件名・本文・添付デー<br>タを受信                       |
| 指定外受信<br>不可 | アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文・添付データを受信(登録されていないアドレスからのメールは本文・添付データを受信することはできない) |
| 差出人・件名      | 差出人・件名のみ受信<br>木文・添付データは手動で受信  |

## 添付自動受信

[お買い上げ時: ON]

メールの添付データを自動受信のON/OFF、および受信するデータの種類・サイズを設定します。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→⑥
- 「添付自動受信」を選択→

  →「ON」を選択→

  ●
- 受信するデータの種類を選択→・

| 種類拡張子 |                                |  |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|--|
| 静止画   | .png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf |  |  |  |
| 音声    | .mmf .m3f .mqf .qcp .hvs       |  |  |  |
| 動画    | .amc .3gp .3g2                 |  |  |  |
| 装飾データ | .ntl                           |  |  |  |

- \_ 「ON」を選択→
  ●
- データサイズの数値を入力→ ⑥
  (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定値(静止画: 20KB、音声: 20KB、動画:

30KB、装飾データ: 10KB)に戻ります。

#### お知らせ

- サイズはいずれも最大685KBまで設定できますが、Flash®データ(.swf)で受信できるデータサイズは、最大約137KBです。
- ご使用エリアの電波状況によっては、メールの 受信に時間がかかる場合があります。

## フォルダ表示

[お買い上げ時: ON]

受信ボックスにフォルダー覧を表示するかしないかを設定します。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→⑥

「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールが一覧表示されます。

### シースルー表示

「お買い上げ時: OFF]

受信メール表示画面の背景に画像を表示します。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→④
- [シースルー表示」を選択→⑥
  →「ON」を選択→⑥
- 3 項目を選択→(•)

| データ<br>フォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択                                 |
|--------------|--|
| アドレス帳<br>リンク | アドレス帳に画像を登録しているア<br>ドレスが差出人と一致するとき、画<br>像を表示               |
| 添付データ        | 受信メールに添付されている画像<br>データを表示<br>(画像データが複数ある場合は、最上<br>行のものを表示) |
| ディズニー        | あらかじめ登録されているディズ<br>ニーのキャラクターを表示                            |

#### お知らせ

- 「ON」に設定したときに、受信メール表示画面で (メニュー)を押し、シースルー表示OFF/ ONを選択すると、背景画像を非表示/表示する ことができます。ただし、「シースルー表示」の 設定は「ON」のままです。
- 背景画像が非表示のときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。
- パステルメールの受信メール表示画面では、装 飾設定が優先されるため背景画像は表示されません。
- データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。
- Cメール設定のシースルー表示も同様の操作で設定できます。「アドレス帳リンク」の説明にある「アドレス」を「電話番号」に読みかえてください。ただし、「添付データ」は選択できません。

## 返信先アドレス

[お買い上げ時: OFF]

お使いのW33SA II 以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

- Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- [返信先アドレス」を選択→→「ON」を選択→
- 3 返信先アドレスを入力→ ①
  半角で最大64文字入力できます。

## 差出人名称

[お買い上げ時:OFF]

相手の受信メールに表示される差出人名称を設定します。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 2 「差出人名称」を選択→ ④ → 「ON」を選択→ ④
- 差出人名称を入力→
   全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます。

## 冒頭文

[お買い上げ時:OFF]

メール本文を作成する際に、登録した冒頭文を 「冒頭文+改行」の形式で自動的に入力します。 冒頭文はEメールの文字数に含まれます。

- 】 Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- [冒頭文]を選択→⑥
  →「ON]を選択→⑥
- 3 冒頭文を入力→・

全角で最大128文字(半角で最大256文字) 入力できます。 「お買い上げ時: OFF]

メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力します。署名はメール本文の文字数に含まれます。

- Eメール設定画面(→P79)で「送信・作成設定」を選択→●
- [署名]を選択→⑥→「ON]を選択 →⑥
- 3 署名を入力→ ⑥ 全角で最大128文字(半角で最大256文字) 入力できます。

#### お知らせ

• Cメール設定の署名も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角で最大40文字(半角で最大80文字)です。

## 返信メール引用

[お買い上げ時:ON]

メールに返信する場合に、元のメール本文を引用ON/OFFを設定します。引用すると、引用文の先頭および各改行のあとに引用符(>)が自動的に挿入されます。引用文はEメールの文字数に含まれます。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→⑥
- 2 「返信メール引用」を選択→・→「ON」を選択→・

## アドレス変更送信

「フォトメール便」、「絵文字め~る」(「マイ絵文字送信機能」、「おてがる絵文字送信機能」)を利用するために、Eメールアドレスの一部を自動的に変更します。

| フォトメール便 送信    | 撮影したフォトや録画したムービーを、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話で見られるように変換して送信 |
|---------------|---|
| マイ絵文字送信       | auの絵文字を、他社の携帯電話で<br>そのまま見られるように送信                       |
| おてがる絵文字<br>送信 | auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信                                   |

#### お知らせ

• 「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。

#### 送信時のアドレス変更を設定する

[お買い上げ時:ON]

Eメールの送信時に、送信方法の選択画面を表示のON/OFFを設定します。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 「アドレス変更送信」を選択→



<アドレス変更送信画面>

- 「送信時変更表示」を選択→
  ・
- \_\_\_\_ 「ON」を選択→

#### 変更内容を編集する

自動変更するEメールアドレスおよびタイトル を編集します。

#### <お買い上げ時の内容>

| タイトル      | 基本<br>アドレス                | フォト<br>メール便<br>送信         | マイ<br>絵文字<br>送信     | お手軽<br>絵文字<br>送信 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| アドレス      | @docomo.                  | @d.nepm.                  | @d.ne-u.            | @d.ne-a.         |
| 1         | ne.jp                     | jp                        | jp                  | jp               |
| アドレス      | @jp- <del>X</del> .       | @jp- <del>X</del> .       | @jp- <del>X</del> . | @jp- <b>米</b> .  |
| 2         | ne.jp                     | nepm.jp                   | ne-u.jp             | ne-a.jp          |
| アドレス      | @ezweb.                   | @ezweb.                   | @ezweb.             | なし               |
| 3         | ne.jp                     | nepm.jp                   | ne-u.jp             |                  |
| アドレス      | @ <del>X</del> .vodafone. | @ <del>X</del> .vodafone. | @★.vodafone.        | @★.vodafone.     |
| 4         | ne.jp                     | nepm.jp                   | ne-u.jp             | ne-a.jp          |
| アドレス<br>5 | なし                        | なし                        | なし                  | なし               |

※表中の「★」は地域ごとに異なります。

アドレス1~4の相手は以下のとおりです。

アドレス1:ドコモ アドレス2:ボーダフォン

アドレス3:ツーカー/ムービーメール非対応

のau電話 アドレス4:ボーダフォン

アドレス変更送信画面で「アドレス内容編集」を選択→

#### 編集する項目を選択→(・)(編集)

「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、 「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」か ら選択します。

□ (リセット)を押し、「YES」を選択して ●を押すと、お買い上げ時の内容に戻すことができます。

- 「YES」を選択→
- 4 タイトルまたはアドレスを選択 →⑥
- 5 編集する→⑥→□(完了)

アドレスは半角で最大64文字、タイトルは 全角で最大8文字(半角で最大16文字)入力 できます。

#### ご注意

- 変更内容を編集すると、Eメールが送信できなく なる場合があります。
- 基本アドレスのタイトルは編集できません。

#### フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信されます。

## 宛先件数制限

[お買い上げ時:ON]

グループ引用や同報がある受信メールに「全員へ返信」したときなどに、宛先が6件以上入力されているときは、5件まで選択して送信します。

- Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→④
- 2 「宛先件数制限」を選択→ ④ → 「ON」を選択→ ⑥

#### ご注意

•「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccも含む) に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

## 装飾メニュー表示

「お買い上げ時: ON]

Eメール本文入力画面に「▲: 装飾メニュー ▲長押:パレット」のガイドを表示する/しないを設定します。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- **2** 「装飾メニュー表示」を選択→⑥
  →「ON」を選択→⑥

## 受信メール参照

[お買い上げ時:ON]

返信時または転送時に元の受信メールを表示 する/しないを設定します。

- Eメール設定画面(→P79)で 「送信・作成設定」を選択→④
- ② 「受信メール参照」を選択→⑥
  →「ON」を選択→⑥

#### お知らせ

メールを参照するときの操作についてはP106 をご参照ください。

## 返信自動学習

[お買い上げ時: ON]

返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用できます。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 「返信自動学習」を選択→⑥
- 「ON」を選択→⑥

#### お知らせ

- 単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して□ (返信)を押したときです。
- 返信元メールの本文の冒頭から全角1000文字 (半角2000文字)以内にある単語を学習できます。
- 本機能はCメールの返信時にも有効です。

## インライン再生

「お買い トげ時: ON]

送信・受信メールの添付データ(静止画・音声) を、送信・受信メール表示画面で再生します。

- Eメール設定画面で「共通設定」を選択→⑥
- 2 「インライン再生」を選択→⑥
  →「ON」を選択→⑥
- 「静止画」または「音声」を選択→

  ●
- ✓ 「ON」を選択→⑥

#### お知らせ

通話中、またはデータによってはインライン再生されない場合があります。

## プライバシー

#### [お買い上げ時:(メール表示)OFF]

メンバー登録したEメールアドレスが宛先(To、Cc、Bcc)または差出人になっている送受信メール(以下、プライバシーメールと表記)を表示しないよう設定できます。Eメールアドレスは最大10件まで登録できます。また、登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することもできます。

- Eメール設定画面で「共通設定」を選択→⑥
- 2 「プライバシー」を選択→⑥
  →ロックNo.を入力
- 3 「メール表示」を選択→⑥→「OFF」 を選択→⑥

「OFF」に設定すると、プライバシーメールは表示されなくなります。

4 「メンバー登録」を選択→●



<メンバー登録画面>

- 6 Eメールアドレスを入力→⑥
- 7 (完了)

#### お知らせ

- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、⑥(編集)を押すと、メンバーを修正できます。
- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 (メニュー)を押して「消去」を選択すると、メンバーを消去できます。
- メール表示を「OFF」に設定したときの動作は、 次のとおりです。
  - ・プライバシーメールを受信したときは、受信音 は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も 表示されません。
  - ・プライバシーメールは、送受信ボックス画面に 表示されません。また、送受信メール履歴も表 示されません。
  - ・送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。
  - ・送信メールの宛先にプライバシー設定されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
  - カレンダー登録されたプライバシーメールは、 カレンダー画面でも表示されません。
  - ・フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動/メール消去のフォルダ内全件消去と全件 消去/検索の操作では、プライバシーメール は操作対象となりません。
  - フォルダ消去をおこなった場合、プライバシー メールはメインフォルダへ移動します。

#### 受信メールの添付データの保存先を指 定する

[お買い上げ時:通常]

登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することができます。

メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→\ (メニュー)→「添付保存先設定」を選択→

#### 保存先を選択→ ・

| 通常   | データの種類に応じたフォルダに保存                |
|------|----------------------------------|
| ユーザー | 「フォルダ1」〜「フォルダ9」、「プライベート」のいずれかに保存 |
| フォルダ | (手順3へ進みます)                       |

スコルダを選択→(•)

## その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「自動転送先」、「メールフィルター」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作がおこなえます。

#### 】 □\→「Eメール設定」を選択→・

#### 「その他の設定」を選択→⑥



<その他の設定画面>

#### ご注意

- 操作をおこなう場合は、暗証番号(→P34)が必要になります。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証は必要ありません。

#### お知らせ

- 設定終了後には、「その他の設定を確認する」 (→P89)で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

## Eメールアドレスを変更する

変更できるのは次の部分です。

Eメールアドレス △△△@ezweb.ne.jp など 変更可能部分 ドメイン

- その他の設定画面で「Eメールアドレスの変更」を選択→ ●
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥

- 注意事項を確認→「承諾する」を選択 →⑥
- 4 画面をスクロールして入力欄を選択→⑥ (入力)→Eメールアドレスを入力→⑥
- 5 「送信」を選択→④
- 新しいアドレスを確認→画面を スクロールして「OK」を選択→⑥

アドレスが正常に変更されると、メッセージが表示されます。

#### ご注意

- Eメールアドレスを変更する場合は、変更前のアドレスを再度ご利用になることはできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。E メールアドレスが変更できない期間にこの操作 をおこなうとメッセージが表示されます。

- Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「.」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。また、「.」(ドット)は連続して使用することもできます。
- Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)もしくは、数字の「O」を使用することはできません。
- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
  - ・文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「」(アンダーバー)の記号を使う。
  - ・英字と数字とを組み合わせる。
  - ・できるだけ長い文字とする。(30文字以内)
- Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
- 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。

## 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W33SAIで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。

自動転送先は2件まで登録できます。

- その他の設定画面で「自動転送先」を選択→⑥
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- 3 入力欄を選択→⑥(入力)→転送先アドレスを入力→⑥
- 4 画面をスクロールして「送信」を選択→⑥→「終了」を選択→⑥

#### ご注意

- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。 3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、ほかの方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

#### お知らせ

- 「エラー!Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - ・自動転送先として入力した文字が使用できない。
  - ・指定のEメールアドレスが規制されている。

## メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、あわせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。これらの機能については、「カンタン設定」機能より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しないを設定いただけます。

#### ご注意

メールフィルターを設定して受信しなかった Eメールを再度受信することはできませんので、 設定には十分ご注意ください。

#### お知らせ

- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否 通知メール返信設定」機能より「返信する」に設定 されていない場合、届けられなかったことを伝 える拒否通知メール(エラーメール)は返信され ません。
- その他の設定画面で「メールフィルター」を選択→●
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- 3 「未承諾広告フィルター」または 「アドレスフィルター」を選択→・

「設定にあたって」を選択して ●を押すと、 メールフィルターについての説明が表示されます。

△ 画面に従って操作

#### ご注意

- ・パソコン宛のメールを転送してW33SAIで受信されている方は、アドレスフィルター(指定受信設定・指定拒否設定)設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。)
- 「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指定 拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リストに 自動的に設定されます。

#### お知らせ

- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承 諾広告※」と記載されたメールが対象となります。
- ・未承諾広告※メールとは 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。 未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- アドレスフィルターについて

| 全受信         | すべてのEメールを受信  |
|-------------|--|
| 指定受信設定      | 「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信 |
| 指定拒否<br>設定  | 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否   |
| なりすまし<br>規制 | 「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして<br>送られてくるEメールだけを受信拒否   |



- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時には設定できません。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 指定受信設定で、個別指定先のEメールアドレス に含まれるドメインが一括指定先のドメインと重 複している場合は、一括指定が優先されます。

- 指定受信設定の一括指定先が未選択で個別指定 先も未入力の場合、または入力した内容に間違 いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエ ラー内容が表示されます。内容をご確認のう え、再入力してください。
- 「指定受信設定」、「指定拒否設定」を解除したい場合は「全受信」を設定してください。
- 「拒否リストへ登録」(→P106)の操作で指定拒否 設定の個別指定先を登録することもできます。

#### 「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

#### メールフィルター

#### ■カンタン設定

- 1 サボート設定
- 2 74/kg-l/n' l/ (高) 3 74/kg-l/n' l/ (中)
- 4 <u>フィルターレベル(低)</u> ※カンタン設定とは?

#### ■個別設定

- 5 未承諾広告フィルター
- 6 ア<u>ドレスフィルター</u> ※個別設定とは?

#### ■その他

- 7 拒否通知》,以底信設定
- 8 設定確認9 設定にあたって

#### ●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメール フィルター機能が自動的に設定できます。

#### ●フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベル を選択いただくことで、必要なメールフィル ター機能を一括で設定できます。

#### フィルターレベル(高)

インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧めです。

#### フィルターレベル(中)

しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。 個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩 む方にお勧めです。

#### フィルターレベル(低)

未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。

#### ■ 各フィルターレベル適用機能

| フィルターレベル | 未承諾広告規制、なりすまし |
|----------|---------------|
| (高)      | 規制、指定受信機能     |
| フィルターレベル | 未承諾広告規制、なりすまし |
| (中)      | 規制、指定拒否機能     |
| フィルターレベル | 未承諾広告規制、なりすまし |
| (低)      | 規制            |

#### 「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

## Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバトから削除することもできます。

- その他の設定画面(→P86)で「Eメールヘッダ情報表示」を選択→⑥
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- ス 「メール一覧へ」を選択→⑥
- ▲ Eメールを選択→
  ●

選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。

す。 「転送」を選択し、**④** を押すと選択したE メールを転送することができます。

「削除」を選択し、
● を押すと選択したEメールを削除することができます。

#### お知らせ

- ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日 時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- 転送は、1日に100件までで、宛先は1件のみ 入力できます。本文の入力はできません。

## その他の設定を確認する

- その他の設定画面で 「その他の設定の確認」を選択→<a>●</a>
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥)→「送信」を選択→⑥
- 3 設定内容を確認 → 画面をスクロー ルして「更新」を選択→⑥

## auのメルマガサービス設定を する

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。 詳細はサイト上にてで確認いただけます。

### Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

- 「Eメール設定確認」を選択→⑥
- (\*)で内容を確認→(\*)

#### お知らせ

その他の設定内容(「自動転送先」、「メールフィルター」)については、この画面で確認できません。

## Eメールを作成/送信 する

宛先・件名・添付データ・本文のどの項目からでも入力できます。ここでは宛先→件名→本文の順で入力して送信する操作について説明します。添付データについてはP92をご参照ください。

送信したメールは、送信ボックスに保存されま す。

#### □ →「新規作成」を選択→・



<送信メール作成画面>

#### [宛先]を選択→



#### ス 「アドレス入力」を選択→④

「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定することができます。

#### \_\_\_ 宛先を入力→⑥

一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む)です。

「, 」(カンマ)で区切って複数の宛先を入力 することはできません。

## 5 Sb [件名]を選択→ ( ) →件名を入力 → ( )

件名は、全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。

#### 

本文は、全角で最大5000文字(半角で最大10000文字)入力できます。

### 7 □ (送信)



「送信」以外の送信方法を選択する場合。 (→P82)

#### 只 「送信」を選択→ ・

Eメール送信中の画面が表示され、送信が完 了するとメッセージが表示されます。

#### ご注意

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む) までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先: To(Cc、Bccを含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナを入力することはできません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで"@"以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、「プログラミで誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- アドレス帳のグループ検索一覧画面(→P62)の メニューから「メール作成」→「グループ宛メール 作成」を選択しても、アドレス帳のグループを宛 先に入力することができます。
- アドレス変更送信の送信時変更表示が「OFF」に 設定されている場合は、手順7で□ (送信)を押 すと送信方法の選択画面は表示されずに送信が 始まります。
- ・ 速メール(→P39)でEメールを作成できます。
- 送信する前に ()を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。 (送信プレビュー)

## 宛先を編集する

#### 宛先を追加する

】 送信メール作成画面で **ま**を選択
→ 
●



<宛先一覧画面>

### 2 ●→宛先を追加→□(完了)

#### 宛先を編集する

以降の操作はP90をご参照ください。

#### 宛先を消去する

宛先一覧画面から入力済みの宛先 を選択→\ (メニュー) →「宛先消去」を選択→ (•)

#### お知らせ

- 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5 件以上の追加はできません。グループ引用などで1度に5件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択することができます。
- 宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択し、メニューから「アドレス自動変更」を選択すると、「フォトメール便送信」/「マイ絵文字送信」/「おてがる絵文字送信」に対応するドメインに自動的に変更できます。

#### 宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛 先入力前/入力後のいずれの場合にも変更でき ます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。

「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

## **n** 宛先一覧画面で lo を選択 → \\ (メニュー)

#### [Ccへ変更」または「Bccへ変更」 を選択 →⑥

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。

## データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

## 送信メール作成画面で添付]を選択→



<添付一覧画面>

#### ② を選択→⑥

#### ☆ 添付したい項目を選択→⑥

| 項 目     | ページ |
|---------|-----|
| データフォルダ | 260 |
| フォト撮影   | 139 |
| ムービー撮影  | 140 |
| フォトミキサー | 326 |
| Myボイス   | 346 |
| プロフィール  | 321 |
| アドレス帳   | 57  |
| スケジュール  | 336 |
| タスクリスト  | 340 |
| 日記      | 342 |

「プロフィール」を選択した場合は、<a>
</a> を押すと添付が完了します。

# 4 各操作方法に従ってデータを作成または選択→⑥(添付)、□ブ(添付)または√□(実行)

データフォルダ・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・日記では、複数のデータを選択できます。操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P352)をご参照ください。

添付一覧画面に添付データ名が表示されます。

手順2~4を繰り返してデータを追加できます。

#### 5 添付一覧画面で (完了)

#### お知らせ

- で使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データ名には下表の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、E メールに添付できないデータもあります。

| データ属性                | 拡張子            |
|----------------------|----------------|
| ピクチャ                 | .png .jpg .gif |
| マルチメディア              | .mmf .m3f .mqf |
| ボイス                  | .qcp .hvs      |
| アドレス、プロフィール          | .vcf           |
| スケジュール、タスクリ<br>スト、日記 | .vcs           |
| ムービー                 | .amc .3gp .3g2 |
| 装飾データ                | .ntl           |
| テキスト                 | .txt           |

- 装飾データはパステルメールを作成すると自動 的に添付されるデータです。
- miniSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールの保存または送信するまではminiSDカードを抜かないでください。

#### 添付したデータを変更/解除する

## 添付一覧画面で添付データを選択 → \(\bigcirc\) (メニュー)

#### 戸 「変更」を選択→ ・

|      | 選択したデータを解除         |
|------|--------------------|
| 詳細情報 | 選択したデータのファイル名などを確認 |

### 3 添付方法を選択

以降の操作は「データを添付する」をご参照 ください。

#### お知らせ

装飾データ(.ntl)は「解除」のみ選択できます。

## 作成したEメールを保存する。パステルメールを作成する

作成したEメールを送信しないで、送信ボック スまたは一括送信ボックスに保存します。

- メール作成後の送信メール作成画面 で 📉 (保存)
- 「保存」または「送信待ち保存」を選択 **→**(•)

| 保存     | 未送信メールとして送信ボックスに |
|--------|------------------|
|        | 保存               |
| 送信待ち保存 | 送信待ちメールとして一括送信ボッ |
|        | クスに保存            |

#### お知らせ

・送信待ちメールとして保存したメールは、あと で一括送信できます。(→P93)

## -括送信する

作成後に「送信待ち保存」をおこなったメール を、最大10件まで一括して送信できます。

- 待受中に□□ → 「一括送信ボックス」 を選択 →⑥
- (全送信)

1件ずつ送信するには、メールを選択して √ (メニュー)を押し、「送信」を選択しま

#### ご注意

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場 合は、そのメールを送信しようとした時点で送 信中止されます。
  - ・添付データがデータフォルダから削除されて いるメール
  - ・ 宛先が6件以上含まれているメール

メール本文の文字色や背景色を変更したり、文 字を点滅させたりできます。

#### お知らせ

- ・ 絵文字は装飾(文字色、点滅)されません。
- 装飾データは、添付データとしてEメールに添付 されます。

#### 入力する文字色を指定する

- 本文入力画面で回む
  - →「文字色」を選択→(•)
  - →「基本文字色」を選択→④



(♠)で文字色を選択→(♠)



#### 文字を入力

入力する文字色を切り替えるときは、国のを 長押し(約1秒以上)して、パレットから文字 色を選択してください。

#### 入力済みの文字の文字色を 変更する場合

- ⑤ → 「文字色」を選択→⑥ →「範囲指定」→ (●)
- パレットが表示されます。
- (♠で文字色を選択→(♠) 4
- 5 √ (確定)

#### 点滅させる場合

- メール本文を入力→□→「点滅」を 選択→⑥
- 2 ・ ②で文字の始点を選択→ ④ (始点)
- 3 ②で文字の終点を選択→ ③ (終点)
- \_\_\_\_(確定)

#### 本文の背景色を変更する

本文入力画面で (雪・) →「背景色」を選択→ (・)

つ で背景色を選択→
・

#### 装飾設定を個別に解除する

】 装飾設定をしたメール本文画面で □・→「解除」を選択→●

背景色のパレットが表示されます。

[文字色]、「背景色」または「点滅」を 選択→⑥→「YES」を選択→⑥

選択した装飾が解除されます。

#### 装飾設定を範囲指定して解除する

- ま飾設定をしたメール本文画面で □□→「解除」を選択→(•)
- 2 「範囲指定」を選択→⑥
- 3 ②で文字の始点を選択→④(始点)
- 4 ②で文字の終点を選択→③(終点)
- 「YES」を選択→●
  選択した範囲の装飾(文字色と点滅)が解除
  されます。
- **6** □(確定)

#### 装飾設定をすべて解除する

- 装飾設定をしたメール本文画面で事→「解除」を選択→●
- [全て解除」を選択→⑥
  →「YES」を選択→⑥

本文の装飾がすべて解除されます。

#### ご注意

- パステルメールは対応機種同士でのみご利用に なれます。
- 本文以外の文字は装飾できません。
- 次の場合、パステルメールは送信できません。
  - ・添付データが5件設定済みのとき
  - ・装飾データを添付すると、添付データの合計 サイズが500KBを超えるとき
  - · 文字色または点滅の装飾が200箇所を超えたとき

- 以下の操作をおこなうと、装飾設定は解除されます。
  - ・添付一覧画面から装飾データを解除した場合
  - ・装飾した部分の文字をすべて消去した場合
  - ・送信・受信メール表示画面で√(メニュー)を 押して「装飾データ消去」を選択した場合
- 受信したパステルメールに返信すると装飾設定が解除され、通常のメール作成になります。

## 落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに 添付できます。

- > 「落書きメール作成」を選択→・
- データフォルダから静止画データを選択→⑥ →画像編集方法を選択→⑥

画像編集についてはP153をご参照ください。

- \_ 画像を編集 → → (確定)

テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。 テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

6 ◆で貼りつける位置を調節 → ● (添付)

7 添付データのタイトルを変更→ ● タイトルは全角で最大20文字(半角で最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま ● を押します。 送信メール作成画面が表示されます。

## パシャ文字™カードを作成する

画像と手書きのメッセージを合成してメールに 添付できます。

- 2 「パシャ文字カード作成」を選択→⑥
  以降の操作は「パシャ文字™カード」(→P162)

をご参照ください。

## Eメール添付

〈例〉スケジュールを添付データにする場合

## スケジュールを呼び出す→\(\)(メニュー)

1件のみ添付する場合は、あらかじめ添付する項目を選択しておくか、詳細画面を表示しておきます。

「Eメールへ添付」を選択→



3 「1件添付」を選択→⑥→「YES」を 選択→⑥

送信メール作成画面が表示されます。

- シークレット登録されているアドレス帳などをE メールへ添付する場合は、シークレットモード を「ON」に設定してください。
- プロフィールを添付する場合は、手順2をおこな うと確認画面が表示されます。「YES」を選択して⑥を押してください。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作 については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P352)をご参照ください。
- 1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が 作成されます。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択して⑥を押すと該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して⑥を押すと操作は中止されます。
- で使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## 送信ボックス/一括送 信ボックス

送信済み、未送信および送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

## 送信メールを確認する

〈例〉送信ボックスのメールを確認する

] □ → 「送信ボックス」を選択→ (•)



<送信メール一覧画面>

#### メールを選択→⑥(表示)



<送信メール表示画面>

#### ⑦でメールの内容を確認

#### お知らせ

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送 信済みメールから消去されます。消去されたく ないメールは保護しておいてください。
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面の表示は#3-2を押すと、3 種類に切り替えることができます。

## 送信メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 】 送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で √ (メニュー)
- 「編集」を選択→

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集|を選択します。

- 編集する項目を選択→⑥ →送信メール作成(→P90)と同様 の操作で編集
- 4 □ (送信)または □ (保存)

#### 「保存方法を選択→

| 上書き保存         | 元のメールに上書き保存                |
|---------------|----------------------------|
| 新規保存          | 新しい未送信メールとして保存             |
| 送信待ち<br>(上書き) | 元のメールに、送信待ちメールとして<br>上書き保存 |
| 送信待ち<br>(新規)  | 新しい送信待ちメールとして保存            |

保護メール・カレンダー登録メール・送信 済みメールを編集した場合は、「保存」、「送 信待ち保存」と表示され、元のメールとは別 のメールとして保存されます。

## ボックス間でメールを移動する

送信ボックスのメールを送信待ちメールとして 一括送信ボックスへ移動させることができま す。

- 送信ボックスのメール一覧画面で 未送信または送信失敗メールを選択 →√(メニュー)
- 「送信待ちに変更」を選択→
   ・

#### ご注意

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
  - ・送信済みメール
  - ・ 転送メール
  - ・添付データがデータフォルダから消去された メール
  - ・宛先(To)が未入力のメール
  - ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある 場合

#### お知らせ

一括送信ボックスのメールを未送信メールとして送信ボックスへ移動させることができます。 一括送信ボックスのメニューで「未送信に変更」を選択してください。

## Eメールを受信する

## 全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、通知音が鳴ったあと次のお知らせ画面が表示されます。

### ■ 図を選択



### (確認) ●



<フォルダー覧画面>

### 3 フォルダを選択→・



<受信メール一覧画面>

#### / メールを選択→⑥(表示)



<受信メール表示画面>

## 差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文および添付データは受信されません。メールの内容を表示させてから、本文および添付データの受信をおこなってください。

#### 1件ずつ受信する

受信メール表示画面(→P97)で 「<未受信>」を選択→⑥(受信)

添付データがあるときは、本文に続けて添付データが受信されます。

#### 複数選択して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面(→P97)で (メニュー)
- > 「選択受信」を選択→(•)
- 3 本文を受信するメールを選択→ ●
  選択を解除する場合は (解除)を押します。

#### ご注意

- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは 最大1000件を超えると既読メールで古いもの から消去されます。定期的に確認して不要な メールを消去してください。消去されたくない メールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが 受信できない場合もあります。
- メール自動受信のバックグラウンド受信を「ON」 に設定している場合、待受画面以外の状態で メールを受信したときは添付データは受信され ません。

#### お知らせ

- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は以下の操作方法をご参照ください。
  - ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されている差出人からのメールは、「全受信の場合」をご参照ください。
  - ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されていない差出人からのメールは「差出人・件名受信の場合」をで参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- サーバメールのお知らせ画面(→P31)が表示されている場合は、▼を選択して⑥(受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、 フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で◎を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメイン フォルダに保存されます。
- Eメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して
   ●を押すと、以下の操作ができます。
  - ・電話番号の場合

| 項目    | 3   | ページ | 項目      | ページ |
|-------|-----|-----|---------|-----|
| 電話発信  |     | 37  | 電話番号コピー | 353 |
| アドレス帳 | へ登録 | 61  | 付加      | 38  |

#### ・Eメールアドレスの場合

| 項目          | ページ |
|-------------|-----|
| Eメール作成      | 90  |
| アドレス帳へ登録    | 61  |
| Eメールアドレスコピー | 353 |
| 振り分け登録      | 100 |
| なかよし登録      | 101 |
| プライバシー登録    | 85  |
| 拒否リストへ登録    | 88  |

#### ・URLの場合

| 項目           | ページ |
|--------------|-----|
| 地図を表示する*     | 208 |
| ここへ行く*       | 208 |
| Myスポットへ登録*   | 207 |
| URLへジャンプ     | 352 |
| お気に入りへ登録     | 352 |
| アドレス帳へGPS登録* | 61  |
| URLコピー       | 353 |

※ GPS情報がある場合にのみ表示されます。

 メールの宛先や差出人に表示されているメール アドレス(Cメールの場合は電話番号)が、アドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されているメールアドレスや電話番号を選択して、送信・受信メール表示画面で以下の操作ができます。

| 操作キー                                    | 操作内容   | ページ |
|---|--------|-----|
| で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 電話発信   | 37  |
| □ →メールアドレスを<br>選択→ <b>⑥</b>             | Eメール作成 | 90  |
| <ul><li></li></ul>                      | Cメール作成 | 114 |

## 新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

## ■ →「新着メール問合せ」を選択→ ●

新着メールがある場合は、「新着メール問合 せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

- **2** •
- 3 「全受信の場合」(→P97)の手順3~4 をおこなう

## 未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを5件(1件 あたり最大約685KB)まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

メール自動受信のバックグラウンド受信を「ON」に設定している場合(待受画面の状態を除く)や添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

#### 受信メール表示画面で未受信の添付 データを選択→⑥(受信)

添付データ受信が完了すると、受信メール 表示画面から添付データを確認できます。

#### 未受信の添付データを選択して受信する

- 受信メール表示画面で(メニュー)→「添付受信」を選択→⑥
- **② 受信する添付データを選択→**選択を解除するときは③ (解除)を押します。
- 3 □(実行)

#### ご注意

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、 メッセージが表示されます。データの消去をお こなってください。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。

#### 添付データを確認する

#### 受信メール表示画面(→P97)で受信 済みの添付データを選択→⑥(再生)

添付データが再生されます。

#### お知らせ

- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付 データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データの受信状態を表すアイコンについては、P79をご参照ください。
- 添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去 した場合は、その添付データは未受信の表示に なります。
- 静止画(.png、.jpeg、.jpg、.gif、.bmp)の添付 データが複数の場合は、データによってはインラ イン再生されない場合があります。
- 受信、確認できる添付データは次のとおりです。

| データ属性                | 拡張子                       |
|----------------------|---------------------------|
| ピクチャ*1               | .png .jpeg .jpg .gif .bmp |
| Flash®データ*2          | .swf                      |
| マルチメディア*1            | .mmf .m3f .mqf            |
| ボイス*1                | .qcp .hvs                 |
| アドレス                 | .vcf                      |
| スケジュール、<br>タスクリスト、日記 | .vcs                      |
| ムービー                 | .amc .3gp .3g2            |
| 装飾データ*3              | .ntl                      |
| テキスト                 | .txt                      |

- ※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)
- ※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
- ※3 装飾データの内容は確認できません。

## 受信ボックス/なかよ しボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作の他に、受信メールを保存するフォルダの設定を変更するなどの操作がおこなえます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

## 「受信ボックス」または 「なかよしボックス」を選択→⑥

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P97) をご参照ください。

## 振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

Eメールアドレスは1件につき半角で最大64文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

#### 受信ボックスの場合

- 受信ボックスのフォルダー覧画面 (→P97)でフォルダを選択 →√√(メニュー)
- 🥭 「振り分け登録」を選択→ 🌘



<振り分け登録画面>

## ③ →「アドレス入力」を選択→ ⑥→アドレスを入力→ ⑥

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定することができます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。

## 4 (完了)

#### ご注意

アドレス入力画面では「、」(カンマ)で区切って複数のアドレスを入力することはできません。

#### お知らせ

- 振り分け条件にドメイン(@ezweb.ne.jpなど)も 入力できます。
- 振り分け条件を設定しない場合は、受信メール はすべてメインフォルダに保存されます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメール アドレスがある場合は、個別登録されている フォルダに優先して振り分けられます。
- Cメールの場合は、手順3で●→「電話番号入力」を選択→●→電話番号を入力→●と操作します。

電話番号は19桁まで入力できます。

#### 登録した振り分け条件を編集する

振り分け登録画面から登録済みの アドレスを選択→⑥(編集)→「YES」を選択→⑥

> 以降の操作は「振り分け条件を設定する」 (→P100)をご参照ください。

#### お知らせ

- グループを編集する場合、グループを選択した あと⑥(確認)を押してください。
- グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

#### 登録した振り分け条件を消去する

振り分け登録画面から消去したい アドレスまたはグループを選択 → (消去)→「1件消去」または 「全件消去」を選択→⑥

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択して
●を押します。

#### お知らせ

全件消去は、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

#### なかよしボックスの場合 (なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手とのメールのやりとりを一覧表示できます。なかよしボックスには、10フォルダ用意されており、1つのフォルダにEメールアドレスを1件登録できます。設定できるEメールアドレスは半角英数字で最大64文字以内です。

- なかよしボックスのフォルダー覧画 面でフォルダを選択→\(\(\)(メニュー)
- 2 「なかよし登録」を選択→④

以降の操作は受信ボックスと同様です。

#### お知らせ

なかよし登録で「グループ引用」の選択はできません。

## フォルダ名を変更する

#### 「お買い上げ時:

(Eメール受信ボックス)メインフォルダ、フォルダ1~9 (なかよしボックス)フォルダ0~9 (Cメール受信ボックス)メインフォルダ、フォルダ0~91

- フォルダー覧画面でフォルダを 選択→√√(メニュー)
- 「フォルダ名編集」を選択→・→フォルダ名を編集→・

全角で最大5文字(半角で最大10文字)入力できます。

## メールを再振り分けする

受信ボックス内のフォルダの振り分け条件に一致するメールを、そのフォルダに移動できます。すべてのフォルダのメールが対象となります。振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利な機能です。

- フォルダー覧画面(→P97)で(メニュー)→「メール再振り分け」を選択→⑥
- 「YES」を選択→

## メールを消去する

- フォルダー覧画面で\\( (メニュー) → [メール消去]を選択→(•)
- 「フォルダ内全件消去」または 「全件消去」を選択→⑥
- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択
  → ④

#### お知らせ

• 「全件消去」をおこなうと、すべてのフォルダ内 のメールが消去されます。

#### なかよしボックスの場合

- フォルダー覧画面で \( (メニュー) \( )→「フォルダ内全件消去」を選択 \( )→ (•)
- 2 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥

## フォルダを作成する

受信ボックスにフォルダを作成します。ただし、 受信ボックスにフォルダが10フォルダ(メイン フォルダ含む)あるときは作成できません。

- フォルダー覧画面で\( (メニュー)→「フォルダ作成」を選択→⑥
- フォルダ名を入力→⑥ 表示されている名前で作成する場合は、そのまま⑥を押します。

#### お知らせ

- Cメールの受信ボックスでは、11フォルダ(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。
- 同様の操作で、miniSDカードの送信・受信ボックスにフォルダをそれぞれ最大100個まで作成できます。

## フォルダを消去する

選択したフォルダとそのフォルダ内のメールを 消去します。

フォルダー覧画面で消去する フォルダを選択

メインフォルダは消去できません。

- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択
  → •

## フォルダを並べ替える

受信ボックス内のフォルダを任意の位置に移動 して並べ替えます。

- フォルダー覧画面で\(\overline{\subset}\)(メニュー)
  →「フォルダ並べ替え」を選択→
  ()
- 夕 移動するフォルダを選択→
- 3 移動先を選択→(・)(確定)
- 4 (完了)

□ (リセット)を押すと、お買い上げ時の並び順に戻ります。

## 表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定したメールの種類(未読・カレンダー登録など)の件数表示または件数表示ないに切り替えます。

フォルダー覧画面で\( (メニュー)→「表示件数切替」を選択→⑥

### 表示項目を選択→

#### お知らせ

フォルダー覧画面で#5-プを押して表示を切り替えることもできます。

## フォルダ設定をリセットする

フォルダに登録された振り分け条件やフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻します。

フォルダー覧画面で \( (メニュー) \( ) (スニュー) \( ) (スニュー) \( ) (スェー) (スェーー) (スェーー)

フォルダごとに設定をリセットする場合は、あらかじめフォルダを選択しておきます。

「フォルダ設定リセット」または
「全フォルダ設定リセット」を選択
→
⑥

| フォルダ設定  | 選択しているフォルダの設定をリ  |
|---------|------------------|
| リセット    | セット              |
| 全フォルダ設定 | すべてのフォルダの設定をリセット |
| リセット    |                  |

#### 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥

#### お知らせ

- 新着メールが保存されているフォルダの文字色 も元の表示に戻ります。
- リセットをおこなっても、各フォルダに振り分けられたメールはそのまま残ります。メール再振り分けをおこなってください。
- 並べ替えたフォルダ順や消去したフォルダはお 買い上げ時の状態に戻りません。

## うごモジメールで楽しむ

W33SAⅡでは送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

#### 3 送信・受信メール表示画面 (→P96、97)で ○------

うごモジメール機能を利用したメール本文が表示されます。 「2007年] または [2018年] を押すと 通常の表示に戻ります。

うごモジメールでは次の操作をすることができます。

| 操作キー                     | 操作内容                           |
|--------------------------|--------------------------------|
| (リスタート)                  | 最初から再生                         |
| ● (一時停止/再生)              | 一時停止/再生                        |
| ◯(ガイド)                   | 操作ガイドを表示                       |
| <b>⊘</b> *1∕ <b>⊙</b> *1 | 早送り/巻き戻し                       |
| <b>*</b> 1               | 上下にスクロール<br>(再生終了後のみ)          |
| 1.00                     | 文字色の変更<br>30色+1(レインボー)か<br>ら選択 |
| 2 ABC 17                 | 文字のアニメーションの<br>変更<br>10種類から選択  |
| 3 DEF 2                  | 背景色の変更<br>30色から選択              |
| 4 GHI 12 6 MNO IS        | 本文の最初/最後を表示                    |
| ち JKL な                  | 標準の速度*2に戻す                     |
| 7 PORTS IT 9 WAYZ S      | 再生速度を遅くする/速<br>くする             |

- ※1長押し(約1秒以上)で連続動作
- ※2 速度は5段階に調節できます。標準は「3」に設定されています。

- miniSDカードの送受信ボックスでも利用することができます。
- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合は通常の表示に戻ります。
- メール本文が全角300文字(半角600文字)を超える場合や通話中などは、うごモジメールを利用できません。

## Eメールで使える機能

送信ボックス∕ー括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの各画面で√(メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

| 機能         | 送信ボックス | 一括送信ボックス | 受信ボックス | なかよしボックス | ページ |
|------------|--------|----------|--------|----------|-----|
| 編集         | 0      | 0        | _      | 0        |     |
| コピーして編集    | 0      | 0        | _      | 0        | 96  |
| 送信         | 0      | 0        | _      | 0        | 90  |
| 選択保護/解除    | 0      | 0        | 0      | _        |     |
| 保護         | 0      | 0        | 0      | 0        | 109 |
| 保護解除       | 0      | 0        | 0      | 0        |     |
| 消去         | 0      | 0        | 0      | 0        | 354 |
| 検索         | 0      | 0        | 0      | 0        | 108 |
| 表示方法切替     | 0      | 0        | 0      | 0        | 107 |
| アドレス詳細表示   | 0      | 0        | 0      | 0        | 106 |
| カレンダー登録    | 0      | 0        | 0      | 0        | 050 |
| カレンダー登録解除  | 0      | 0        | 0      | 0        | 353 |
| miniSD     | 0      | 0        | 0      | 0        | 110 |
| 送信待ちに変更    | 0      | _        | _      | 0        | 07  |
| 未送信に変更     | _      | 0        | _      | 0        | 97  |
| 範囲指定       | 0      | 0        | 0      | 0        | 108 |
| 文字サイズ      | 0      | 0        | 0      | 0        | 107 |
| 装飾表示OFF    | 0      | 0        | 0      | 0        | 0.1 |
| 装飾表示ON     | 0      | 0        | 0      | 0        | 94  |
| 装飾データ消去    | 0      | 0        | 0      | 0        | 94  |
| うごモジメール(0) | 0      | 0        | 0      | 0        | 103 |
| 返信         | _      | _        | 0      | 0        | 105 |
| 全員へ返信      | _      | _        | 0      | 0        | 105 |
| 本文転送       | _      | _        | 0      | 0        | 105 |
| 転送         | _      | _        | 0      | 0        | 105 |
| 選択受信       | _      | _        | 0      | _        | 98  |
| 添付受信       | _      | _        | 0      | 0        | 99  |
| フォルダ移動     | _      | _        | 0      | _        | 109 |
| シースルー表示OFF | _      | _        | 0      | 0        | 0.1 |
| シースルー表示ON  | _      | _        | 0      | 0        | 81  |
| 振り分け登録     | _      | _        | 0      | _        | 100 |
| フォルダ名編集    | _      | _        | 0      | 0        | 101 |
| メール再振り分け   | _      | _        | 0      | _        | 102 |
| メール消去      | _      | _        | 0      | _        | 102 |
| フォルダ作成     | _      | _        | 0      | _        | 102 |
| フォルダ消去     | _      | _        | 0      | _        | 102 |
| フォルダ並べ替え   | _      | _        | 0      | _        | 102 |
| 表示件数切替     | _      | _        | 0      | 0        | 103 |
| フォルダ設定リセット | _      | _        | 0      | 0        | 103 |
| なかよし登録     | _      | _        | _      | 0        | 101 |
| フォルダ内全件消去  | _      | _        | _      | 0        | 102 |

- なかよしボックス内のメールの消去、保護などをおこなった場合は、送信ボックス/一括送信ボックス/受信ボックス内のメールも消去、保護されます。
- なかよしボックスで「消去」を選択した場合は、1件のみの消去となります。

## 受信メールに返信する

受信メールに添付データや文章を付けて、そのメールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。受信メールから引用した本文も編集できます。

# 受信メール一覧・表示画面(→P97)で\( \subseteq (メニュー)→「返信」または「全員へ返信」を選択→⑥

受信メール表示画面で[\_\_](返信)を押して返信することもできます。

#### 追加する本文を入力したりデータを 添付→(一)(送信)

データの添付は、P92をご参照ください。

#### お知らせ

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する文の合計が半角10000文字を超えると新たに本文を入力することはできません。引用文だけで半角10000文字になっている場合は、不要な文字を消去してから本文を入力してください。
- 「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- 件名(Sb)には「Re: |が付加されます。
- 「全員へ返信」をおこなう場合は、受信メールの 差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定 されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信 メールの作成画面が表示されるまで時間がかか る場合があります。

## 受信メールを転送する

受信したメールがサーバに保存されている場合は、そのメールを転送できます。

#### 

## 2 「転送」または「本文転送」を選択 →・・

|      | サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送 |
|------|----------------------------|
| 本文転送 | 受信メールの本文のみを引用して転送          |


## 転送先、本文などを入力(→P90) → 「 7(送信)

- サーバにメールがない場合は、転送することはできません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名(Sb)には、「Fw:」が付加されます。
- 転送するメールの本文および添付データは [](送信)を押した時点でサーバ側で付加される ため、送信メール作成画面上には表示されませ ん。ただし、「本文転送」の場合は、受信メールの 本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- パステルメールは転送できません。

## 受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用することができます。

返信メールまたは転送メールの本文入力画面で (メニュー)
 →「受信メール参照」を選択→ ●
 →ガイド表示の有無を選択→ ●

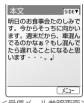

<受信メール参照画面>

#### お知らせ

- 本文入力画面に戻るには、受信メール参照画面ででです。
   または√(メニュー)→「編集に戻る」を選択します。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- cmでも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。

#### 受信メールを操作する

> 範囲指定できる文字数についてはP71をご 参照ください。

- 2 ◆で始点を選択→ (始点)
- って終点を選択→⑥(終点)
- 項目を選択→(•)

| 項 目      | ページ |
|----------|-----|
| コピー      | 71  |
| ユーザー辞書登録 | 75  |
| 英単語辞書    | 327 |
| よみ確認     | 71  |

## メールの宛先や差出人を 確認する

送信メールの To(To)、 Ca(Co)、 Ma(Boc) に指定されているアドレス、および受信メールの Ma(From)、 To(To)、 Ca(Co)に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

送信・受信メール一覧・表示画面で (メニュー)→「アドレス詳細表示」を選択→(•)

アドレス詳細表示画面が表示されます。

#### お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人)を 選択し、● を押して表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して●
   を押すと、次の操作がおこなえます。

| 機能          | ページ |
|-------------|-----|
| Eメール作成      | 90  |
| アドレス帳へ登録    | 61  |
| Eメールアドレスコピー | 353 |
| 振り分け登録      | 100 |
| なかよし登録      | 101 |
| プライバシー登録    | 85  |
| 拒否リストへ登録    | 88  |

- 拒否リストへ登録をおこなうと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(個別拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否することができます。
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に
  図と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話 番号が表示されます。

アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中 の電話番号について次の操作がおこなえます。

| 項 目       | ページ |
|-----------|-----|
| 電話発信      | 37  |
| Cメール作成    | 114 |
| アドレス帳へ登録  | 61  |
| 電話番号コピー   | 353 |
| 付加        | 38  |
| 振り分け登録    | 100 |
| 受信フィルター登録 | 113 |

### メール表示の文字サイズを設定する

[お買い上げ時:中]

送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段 階から選択できます。

### 送信・受信メール表示画面で \ (メニュー)→「文字サイズ」 を選択→⑥

### 文字サイズを選択→⑥

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択 します。

#### お知らせ

- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をお こなっても、送受信メール両方の文字サイズが 変更されます。
- Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更され ます。

### メールを並べ替える

[お買い上げ時:(送信/一括送信ボックス)日付順]

: (受信ボックス) :(なかよしボックス) 日付順

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なか よしボックスのメール一覧画面で、メールの順

番を一時的に並べ替えます。 送信・受信メール一覧画面で

√ (メニュー)→「表示方法切替Ⅰ

を選択→⑥



<表示方法切替画面>

### 「ソート」を選択→⑥

### 並べ替える順番を選択→●

| 受信ボックス              | 受信順、未読・未受信順、差出<br>人名順、件名順、保護順           |
|---------------------|---|
| 送信ボックス、<br>一括送信ボックス | 日付順、未送信順(送信ボックス<br>のみ)、宛先名順、件名順、保護<br>順 |
| なかよしボックス            | 件名順、保護順                                 |

#### お知らせ

Cメールも同様の操作で並べ替えができます。 ソートできる条件は次のとおりです。 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

### メールの表示形式を変更する

[お買い上げ時: ] 行表示(名前)]

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なか よしボックスの表示方法を切り替えます。

### 送信・受信メール一覧画面で √ (メニュー)→ 「表示方法切替」 を選択→⑥

### 「1行/3行表示」を選択→⑥

### 表示方法を選択→●

| 1行表示(名前) | メールの番号・名前またはメールア<br>ドレスを1行で表示    |
|----------|----------------------------------|
| 1行表示(件名) | メールの番号・件名を1行で表示                  |
| 3行表示     | メールの番号・日時・名前または<br>メールアドレスを3行で表示 |

- ・ 送信・受信メール一覧画面で(# ゥー)を押して、表 示方法を切り替えることもできます。
- Cメールも同様の操作で表示方法を切り替えるご とができます。ただし「1行表示(件名) は表示さ れません。

### メールの本文・件名の文字を 節囲指定する

範囲指定できる文字数についてはP71をご参照 ください。

### 

(キャンセル)を押すと、操作を中止できます。

## 範囲の開始位置を選択→⑥(始点)→終了位置を選択→⑥(終点)

以降の操作はP106をご参照ください。

#### お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で件名を選択→⑥→ 「範囲指定」を選択→⑥→上記操作で件名を範囲 指定することができます。
- 手順1でCメールの送信・受信メールを表示中の場合は、 (メニュー)→「本文操作」を選択→
   (・)→「範囲指定」を選択→(・)を押します。

### メールを検索する

## 送信・受信メール一覧画面で(メニュー)→「検索」を選択→●

### 検索方法を選択→ ・

<すべてのボックス共通>

| 添付データ検索       | 添付データのあるメールを検索 |
|---------------|----------------|
| 件名検索          | 件名内の特定キーワードで検索 |
| 本文検索          | 本文内の特定キーワードで検索 |
| カレンダー登録<br>検索 | カレンダー登録メールを検索  |

#### <受信ボックス>

| アドレス検索 | Eメールアドレスで検索 |
|--------|-------------|
| 未読検索   | 未読メールを検索    |

#### <送信ボックス>

| アドレス検索 | Eメールアドレスで検索    |  |
|--------|----------------|--|
| 送信失敗検索 | 送信失敗メールを検索     |  |
| 未送信検索  | 未送信・送信失敗メールを検索 |  |

#### <一括送信ボックス>

| アドレス検索 | Eメールアドレスで検索  |
|--------|--------------|
| 送信失敗検索 | 送信待ち失敗メールを検索 |

#### <なかよしボックス>

| 受信メール検索 | 受信メールを検索                         |
|---------|----------------------------------|
| 送信メール検索 | 送信メールを検索                         |
| 未読検索    | 未読メールを検索                         |
| 送信失敗検索  | 送信失敗・送信待ち送信失敗メー<br>ルを検索          |
| 未送信検索   | 未送信・送信失敗・送信待ち・<br>送信待ち送信失敗メールを検索 |

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を 選択した場合のみ、手順3に進んでくださ い。それ以外の場合は、⑥を押すとメール検 索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

### 3 検索文字を入力→ ④ (検索) または ⑤

アドレス検索では半角英数字で最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます。 メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

### お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内の メールのみが検索対象となります。受信ボック ス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設 定してください。
- 検索をおこなったあと、結果が表示されている 画面で\(\)(メニュー)を押し、「検索」を選択して ()を押すと、次の操作がおこなえます。

| 絞り込み検索 | 検索結果が多すぎる場合などに、<br>その検索結果を対象に再度検索を<br>おこなう |
|--------|--|
| 新規検索   | 検索結果を消去して、新たに検索<br>をおこなう                   |
| 検索状態解除 | 検索をおこなう前のメール一覧表<br>示状態に戻す                  |

Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

| 送信ボックス | 電話番号検索、送信失敗検索、未送<br>信検索、本文検索、カレンダー登録<br>検索 |
|--------|--|
| 受信ボックス | 電話番号検索、未読検索、本文検<br>索、カレンダー登録検索             |

### メールを保護する

保護メールには■か表示されます。 解除するには保護メールを選び●(解除)を 押します。

3 (実行)

### お知らせ

• 保護可能件数は次のとおりです。

|      | 送信メール                                    | 受信メール                 |
|------|--|-----------------------|
| Eメール | カレンダー登録メールを含めて送信/一括送信ボックス最大容量の50%または250件 |                       |
| Cメール | カレンダー登録メー<br>ルを含めて25件                    | カレンダー登録メー<br>ルを含めて50件 |

送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、□(メニュー)を押し「保護|または「保護解除|を選択します。

### メールを別のフォルダに移動 する

受信メール一覧画面で(メニュー)→「フォルダ移動」を選択→⑥

1件移動する場合は、移動させたいメールを 選択しておきます。

受信メール表示画面から操作すると1件移動になります。

### > 移動方法を選択→ •

| 1件移動      | 手順5へ進みます |
|-----------|----------|
| 選択移動      | 手順3へ進みます |
| フォルダ内全件移動 | 手順5へ進みます |

- **3** 移動するメールを選択→ **④** 選択を解除する場合は **⑥** (解除)を押します。
- \_\_\_\_(実行)
- 5 移動先のフォルダを選択→・

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、 「全件移動」が表示されます。すべてのメールを 1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件移動」が表示され ます。

### メールを miniSD カードへ 移動する

### <mark>⊃ 「移動」を選択→</mark>・

以降の操作は「メールを別のフォルダに移動する」(→P109)をご参照ください。

#### ご注意

• 操作中はminiSDカードを抜かないでください。

#### お知らせ

- 1件移動する場合、送信・受信メールの一覧画面 から移動させたいメールを選択しておきます。
- miniSDカードへ移動できるのは、既読メールと 送信済みメールです。
- メールの添付データも移動されます。ただし、 以下のデータは移動されません。
  - ・データフォルダにデータがない
  - 著作権があるデータ
  - ・パステルメールの装飾データ
- miniSDへ移動できない添付データがある場合、または「全件移動」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへ移動できます。
- miniSDカードの空き容量が不足になる場合、移動先のフォルダが件数オーバーになる場合は、 メッセージが表示され、移動することができません。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件移動」が表示され ます。
- 以下の状況では1件移動の操作になります。
  - ・送信・受信メール表示画面
  - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
  - なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

### メールを miniSD カードへ コピーする

- 送信・受信メール一覧/表示画面で(メニュー)→「miniSD」を選択→⑥
- つ 「コピー」を選択→・
- 3 コピー方法を選択→⑥

| 1件コピー      | 手順6へ進みます |
|------------|----------|
| 選択コピー      | 手順4へ進みます |
| フォルダ内全件コピー | 手順6へ進みます |

4 コピーするメールを選択→●

選択を解除する場合は、(\*)(解除)を押します。

- 5 \ (実行)
- **| コピー先のフォルダを選択→**●

#### ご注意

操作中はminiSDカードを抜かないでください。

- 1件コピーする場合、送信・受信メールの一覧画 面から移動させたいメールを選択しておきます。
- メールの添付データもコピーされます。ただし、以下のデータはコピーされません。
  - ・データフォルダにデータがない
  - ・著作権があるデータ
  - ・パステルメールの装飾データ
- miniSDへコピーできない添付データがある場合、または「全件コピー」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへコピーできます。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」(→P80)を「OFF」に設定している場合は、「全件コピー」が表示されます。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件コピーの操作になります。
  - ・送信・受信メール表示画面
  - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
  - なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

### Cメール

### 標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

#### ■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信することができます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・ 絵文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いた かどうかがわかります。
- ●受信した C メールでは、送信してきた相手 の電話番号を確認することができます。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるとき や、電源が入っていないなどの理由でメー ル送信に失敗した場合は、au電話の操作に より下記の選択ができます。
  - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・メール送信を中止する。
  - メールを再送信する。

### ■ Cメールの基本的な流れ

### Cメールを作成して送信する



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る

### ■ Cメールの料金について

| Cメール送信 | 有料 |
|--------|----|
| Cメール受信 | 無料 |

### ■Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*
\*)や電話番号がメッセージ本文内に含むC メールを受信されたい場合は、本機能の解除 設定をおこなってください。(→P119)

#### ご注意

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・ その他の取り扱いによって変化・消失する場合 があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電 をおこなわず放置した場合
  - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過 したCメールは自動的に消去されます。相手の方 が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを送信できていない場合などにご注意く ださい。
- W33SAIはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。

### Cメールメニュー

### 1 □ を長押し(約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

| 項目      | 概要  | ページ |
|---------|---|-----|
| 新規作成**  | Cメールを作成/送信                                  | 114 |
| 受信ボックス  | 受信したCメールを保存<br>(未読メールがある場合、<br>件数を表示)       | 117 |
| 送信ボックス  | 送信したCメールを保存<br>(送信されていないメール<br>がある場合、件数を表示) | 115 |
| Cメール設定* | Cメールの各種設定                                   | 113 |

※ 诵話中は選択できません。

#### お知らせ

- 待受画面で を2回押して、Cメールメニューを表示することもできます。
- Eメールメニューで (Cメール)を押すと、 Cメールメニューが表示されます。

### Cメールのアイコンについて

送信メール作成画面や送受信ボックス画面では、以下のアイコンが表示されます。



<送信メール作成画面>





<送信メール一覧画面>

<送信メール表示画面>

受信メール

**€3** 001 **©>** 12/24 (□) 19:15





、受信メール一覧画面 > 例: メインフォルダ

<受信メール表示画面>

- ① 3 宛先
- ② 🖈 本文
- ③ 送信メール種別、送信状況 Cメール

Jスール ■ 送信済み

■蓄積\*

未送信

☑ 送信失敗

፟ 送信失敗

ぷりペイド

■ 送信済み 
■ 未送信

- ④ りカレンダー登録
- ⑤ 化保護
- ⑥ 受信メール種別、受信状況 Cメール

■未読 Eメールお知らせ ■既読

■未読

■既読

- ⑦ ▮ 养出人
- ※ 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

### Cメール設定

## ■ を長押し(約1秒以上)→「Cメール設定」を選択→●

| 項目      | ページ |
|---------|-----|
| 署名      | 82  |
| 蓄積機能    | 113 |
| 受信メール参照 | 84  |
| 受信フィルター | 113 |
| フォルダ表示  | 80  |
| 返信自動学習  | 84  |
| シースルー表示 | 81  |
| メール件数確認 | 113 |

#### ご注意

• 通話中はCメール設定をおこなうことができません。

### 蓄積機能

[お買い上げ時:選択蓄積]

Cメールを送信して、相手の方が圏外などで送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積できます。選択蓄積と自動蓄積の2種類の設定から選択できます。

## Cメール設定で「蓄積機能」を選択→・

## 2 「選択蓄積」または「自動蓄積」を選択 → ●

| 選択蓄積 | CメールセンターにCメールを蓄積するか<br>どうか選択 |
|------|------------------------------|
| 自動蓄積 | 自動的にCメールセンターにCメールを蓄<br>積     |

### 受信フィルター

[お買い上げ時:(すべて)OFF]

指定した電話番号からのCメールや電話番号非 通知のCメールおよびEメールお知らせの受信を 拒否することができます。

Cメール設定で「受信フィルター」を選択→・→ロックNo.を入力

### > 拒否条件を選択→ •

| 指定番号   | 指定した電話番号からのCメールを受信拒否(最大10件まで登録可能)                 |
|--------|---|
| アドレス帳外 | アドレス帳に登録されていない電話<br>番号からのCメールを受信拒否                |
| 非通知    | ぶりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。) |
| Eメール通知 | Eメールお知らせ(→P116)を受信<br>拒否                          |

### 「ON」を選択→⑥

#### ご注意

• 受信フィルターを設定しても相手側では正常に 送信された形となり送信料がかかります。

#### お知らせ

- 「指定番号」を「ON」に設定する場合は、あらかじ め電話番号を登録する必要があります。
- 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設 定する必要があります。(→P48)

### 指定番号を登録/編集する

- ●信フィルター設定の手順2で 「指定番号」を選択→⑥→ □ (番号リスト)
- 2

指定番号を修正する場合は、登録済みの番号を選択して(●)(編集)を押します。

3 「直接入力」を選択→⑥ →電話番号を入力→⑥→√(完了)

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

#### お知らせ

指定番号を消去する場合は、指定番号リスト画面で登録済みの電話番号を選択して(一)(消去)を押します。以降の操作はP354をご参照ください。

### メール件数確認

- Cメール設定で「メール件数確認」を選択→
- ② 「受信ボックス」または 「送信ボックス」を選択→⑥

### Cメールを作成/送信 する

### 】 □ ( を長押し(約1秒以上)

2 「新規作成」を選択→⑥

本文入力画面が表示されます。

3 本文を入力→④

署名設定がONの場合は、署名が表示されます。

全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。



へとログ 701日成四回2

- 4 ▮[宛先]を選択→④(編集)
- 5 「電話番号入力」を選択→
  →送信先の電話番号を入力→

送信先の電話番号は最大19桁入力できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

**┌** (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完 了すると「相手にメールが届きました」と表 示されます。

#### ご注意

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で↓ (メニュー)を押して「保存」を選択し⑥を押してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…………………………………………3,000通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…………………………………………………………6,000通/月
- W33SAIをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで↓ (メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択し
   ●を押してください。Cメールの送信を開始します。
  - · ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。
    - (送り先の方がぷりペイド専用電話および C100、C200、C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SA の場合は通知できません。)
  - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、↓ 、◇ 、◇ の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
  - ・一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

### 送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50 件保存できます。

で長押し(約1秒以上)→「送信ボックス」を選択→④



<送信メール一覧画面>

(#ライ)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

### 2 メールを選択→ (表示)



<送信メール表示画面>

### ご注意

送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。

#### お知らせ

 送信メール表示画面で▲(宛先)を選択して⑥を 押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)

### 送信メールを編集する

【送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で (メニュー)

### 🥭 「編集」を選択→🍑

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。 以降の操作はP114をご参照ください。

#### お知らせ

保護されていない未送信メール・送信失敗メールを編集した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」か「新規保存」を選択できます。

### 送信結果詳細

送信メール一覧/表示画面で(メニュー)→「送信結果詳細」を選択→⑥

### Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- ・Cメール(♥) 「Cメール」対応のau電話からのメール
- ・Eメールお知らせ(**≧**) Eメール形式のお知らせメール

### 配信されるタイミング

#### Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

#### 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW33SAIを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### お知らせ

Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

| お預かり可能時間 | 72時間まで*1 |
|----------|----------|
| お預かり可能件数 | 制限なし*2   |

- ※1:Cメールセンターに蓄積されてから72時間 経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由 により、Cメールを受信できていない場合など にご注意ください。
- ※2:蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW33SA II にCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

### ■を選択



### (確認) (確認)

以降の操作は「受信ボックス」(→P117)を ご参照ください。

- Cメール受信音についてはP301をご参照ください。
- ディスプレイ上部にが表示されているときは、「未読メール」があります。

### 受信ボックス

## で長押し(約1秒以上)→「受信ボックス」を選択→⑥



<フォルダ一覧画面>

新着メールが保存されたフォルダは文字の 色が変わり、未読メール数が表示されま す。

### フォルダを選択→⑥



<受信メール一覧画面> 例:メインフォルダ

(#ライ)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

### 3 メールを選択→ (表示)



<受信メール表示画面>

#### お知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、 フォルダー覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- 受信メール表示画面で (差出人)を選択して (差出人)を選択して (を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・ URLが含まれている場合は、〇で選択して⑥を 押すと、次の操作をおこなうことができます。

#### <雷話番号の場合>

| 項 目       | ページ |
|-----------|-----|
| 電話発信      | 37  |
| アドレス帳へ登録  | 61  |
| 電話番号コピー   | 353 |
| 付加        | 38  |
| 振り分け登録    | 100 |
| 受信フィルター登録 | 113 |

#### <Eメールアドレスの場合>

| 項 目         | ページ |
|-------------|-----|
| Eメール作成      | 90  |
| アドレス帳へ登録    | 61  |
| Eメールアドレスコピー | 353 |

- ・URLの場合はP98をご参照ください。
- Cメールの宛先や差出人に表示されている電話番号が、アドレス帳に登録されている場合は、簡単なキー操作で電話をかけたり、Cメールを送信することができます。(→P99)
- 「(返信)を押すと受信メールの相手にメールを 作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

### フォルダに関する機能を設定する

受信ボックスのフォルダに関していろいろな機能が利用できます。

### 

メニューが表示されます。

| 項目         | ページ |
|------------|-----|
| 振り分け登録     | 100 |
| フォルダ名編集    | 101 |
| メール再振り分け   | 102 |
| メール消去      | 102 |
| フォルダ作成     | 102 |
| フォルダ消去     | 102 |
| フォルダ並べ替え   | 102 |
| 表示件数切替     | 103 |
| 自動押出優先     | 118 |
| フォルダ設定リセット | 103 |

### 自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

- フォルダー覧画面でフォルダを選択→√√(メニュー)
- 2 「自動押出優先」を選択→④
- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択
  → •

#### お知らせ

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは ば)に変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなう と、設定解除になります。

### Cメールで使える機能

送信ボックス、受信ボックスの各画面で√∫(メ ニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択でき ます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

| 項目         | 送信<br>ボックス | 受信<br>ボックス | ページ |
|------------|------------|------------|-----|
| 編集         | 0          | 0          | 115 |
| コピーして編集    | 0          | _          | 115 |
| 保護         | 0          | 0          |     |
| 保護解除       | 0          | 0          | 109 |
| 選択保護/解除    | 0          | 0          |     |
| 消去         | 0          | 0          | 354 |
| 検索         | 0          | 0          | 108 |
| 表示方法切替     | 0          | 0          | 107 |
| アドレス詳細表示   | 0          | 0          | 106 |
| 送信結果詳細     | 0          | _          | 115 |
| カレンダー登録    | 0          | 0          | 353 |
| カレンダー登録解除  | 0          | 0          | 303 |
| シースルー表示ON  | _          | 0          | 81  |
| シースルー表示OFF | _          | 0          | 01  |
| miniSD     | 0          | 0          | 110 |
| 本文操作       | 0          | 0          | 108 |
| 文字サイズ      | 0          | 0          | 107 |
| 返信         | _          | 0          | 114 |
| フォルダ移動     | _          | 0          | 109 |
| アドレス帳へ登録   | _          | 0          | 61  |
| 受信フィルター登録  | _          | 0          | 113 |
| 振り分け登録     | _          | 0          | 100 |
| フォルダ名編集    | _          | 0          | 101 |
| メール再振り分け   | _          | 0          | 102 |
| メール消去      | _          | 0          | 102 |
| フォルダ作成     | _          | 0          | 102 |
| フォルダ消去     | _          | 0          | 102 |
| フォルダ並べ替え   | _          | 0          | 102 |
| 表示件数切替     | _          | 0          | 103 |
| 自動押出優先     | _          | 0          | 118 |
| フォルダ設定リセット | _          | 0          | 103 |

## Cメール安心ブロック 機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から 設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、 設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

●ブロック対象となるCメール

対象 : 通常Cメール

(ぷりペイド送信含む)

対象外: Eメールお知らせ、 お留守番サービス

> (伝言お知らせ、着信お知らせ)、 待ちうた情報お知らせサービス

|          | 操作方法  |
|----------|---|
| 設定を解除する  | 本文メッセージに"解除"と入力<br>して09044440010へCメー<br>ル送信 |
| 設定を有効にする | 本文メッセージに"有効"と入力<br>して09044440011へCメー<br>ル送信 |
| 設定を確認する  | 本文メッセージに"確認"と入力<br>して09044440012へCメー<br>ル送信 |

#### お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが 09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時のCメール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

### Cメール安心ブロック機能にて、破棄 された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。


本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。

再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除いただいてから再送ください。

### 送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

### 待受中に⑤を長押し(約1秒以上) または⑥を長押し(約1秒以上)

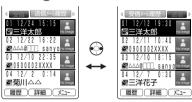

<送信メール履歴>

<受信メール履歴>

Eメール履歴には「図」が表示されます。 Cメール履歴には「図」が表示されます。

⑥(詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。 ∞∞∞ を押すと一覧画面に戻ります。

#### ご注意

受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。

### お知らせ

- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。

(メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

| 項 目                 | ページ |
|---------------------|-----|
| 発信                  | 37  |
| アドレス帳へ登録            | 61  |
| Eメール作成              | 90  |
| Cメール作成              | 114 |
| 電話番号コピー             | 353 |
| Eメールアドレスコピー         | 353 |
| アドレス帳を検索            | 62  |
| 消去                  | 354 |
| フォト表示 OFF(フォト表示 ON) | 120 |
| シースルー表示             | 120 |
| プッシュ信号送信            | 41  |

手順1の画面から電話をかけたりEメール、C メールを作成することもできます。

| 発信     | Cメール履歴を選択→Cベブ                    |
|--------|----------------------------------|
| Eメール作成 | Eメール履歴を選択→□□                     |
| Cメール作成 | Cメール履歴を選択<br>→ ➡ を長押 U (約 1 秒以上) |

## miniSD カードの送受信ボックス

miniSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存してお くことができます。(→P110)

メールの保存先には「Eメール送信ボックス」、「Eメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」、 「Cメール受信ボックス」があります。

### メールのアイコンに ついて

miniSDカードのメールフォルダ内のFメール。 Cメール送受信ボックス画面では、以下のアイ コンが表示されます。



@ [[] [ D 0 12:30 (5) (4)-M (8k) yyy. png Saお誕生日おめでとう (2) (3) 明日のお食事会たのしみに しています。最近評判のお 店らしいですが、幹事の話 

<送信メール一覧画面 (Fメール)>

<送信メール表示画面 (Eメール)>





(Cメール)>

■ Cメール送受信済み

Cメール未送信/ 送信失敗

<送信メール一覧画面 (Cメール)>

① メール送受信状況

■ Eメール送受信済み

- Eメール未送信/ 送信失敗
- ≥ 表示不可
- ② Sb 件名
- ③ ▲本文
- ④ 添付データ

miniSDカード内にデータあり

■動画データ

♪ 音データ

■ 静止画データ

■その他データ

miniSDカード内にデータなし

動画データ

\* 音データ

■ 静止画データ

■その他データ

■ 装飾データ

- 無効データ
- ⑤ 宛先
  - 1件の場合
- 複数の場合
- ⑥ ① うごモジメールの操作キー

### メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- (・) (メインメニュー) → 「miniSDメニュー」を選択→ (•)
- 「メールフォルダ」を選択→**④**
- 「Eメール送信ボックス」を選択→⑥
- 4 フォルダを選択→⑥
- メールを選択→⑥(表示)

### メールで使える機能

Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で√(メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。メニュー項目は、操作するときの状況によって異なります。

#### <Eメール>

| 項目         | 送信<br>ボックス | 受信<br>ボックス | ページ |
|------------|------------|------------|-----|
| コピーして編集    | 0          | _          | 96  |
| 消去         | 0          | 0          | 354 |
| 検索         | 0          | 0          | 108 |
| 表示方法切替     | 0          | 0          | 107 |
| アドレス詳細表示   | 0          | 0          | 106 |
| 範囲指定       | 0          | 0          | 108 |
| 文字サイズ      | 0          | 0          | 107 |
| うごモジメール(0) | 0          | 0          | 103 |
| 返信         | _          | 0          | 105 |
| 全員へ返信      | _          | 0          | 105 |
| 本文転送       | _          | 0          | 105 |
| フォルダ移動     | 0          | 0          | 109 |
| フォルダ名編集    | 0          | 0          | 101 |
| メール消去      | 0          | 0          | 102 |
| フォルダ作成     | 0          | 0          | 102 |
| フォルダ消去     | 0          | 0          | 102 |
| 表示件数切替     | 0          | 0          | 103 |

#### <Cメール>

| 項目         | 送信<br>ボックス | 受信<br>ボックス | ページ |
|------------|------------|------------|-----|
| 編集         | _          | 0          |     |
| コピーして編集    | 0          | _          | 115 |
| 消去         | 0          | 0          | 354 |
| 検索         | 0          | 0          | 108 |
| 表示方法切替     | 0          | 0          | 107 |
| アドレス詳細表示   | 0          | 0          | 106 |
| シースルー表示ON  | _          | 0          | 0.1 |
| シースルー表示OFF | _          | 0          | 81  |
| 本文操作       | 0          | 0          | 108 |
| 文字サイズ      | 0          | 0          | 107 |
| 返信         | _          | 0          | 114 |
| フォルダ移動     | 0          | 0          | 109 |
| アドレス帳へ登録   | _          | 0          | 61  |
| 受信フィルター登録  | _          | 0          | 113 |
| フォルダ名編集    | 0          | 0          | 101 |
| メール消去      | 0          | 0          | 102 |
| フォルダ作成     | 0          | 0          | 102 |
| フォルダ消去     | 0          | 0          | 102 |
| 表示件数切替     | 0          | 0          | 103 |


- 「フォルダ作成」で送信・受信ボックスにそれぞれ最大100個までフォルダを作成できます。
- メールに関する操作は本体でのメール操作をご 参照ください。操作中の選択項目の内容は異な る場合があります。
- miniSDカードへ保存したメールデータを、本体 へ移動またはコピーすることはできません。

## Hello Messenger

### Hello Messenger でできること

Hello Messengerは[Hello Messenger対応]のau電話同士で、お好みのキャラクターを 使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。 主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることがで きます。



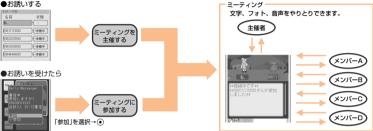

### Hello Messenger メニューについて

### (◆)(メインメニュー)→「Hello Messenger」を選択→(◆)

#### 《初めて起動した場合》

●)→自分のキャラクターを選択→(●)



| 項目         | 概要                              | ページ |
|------------|---------------------------------|-----|
| スタート       | お誘いするメンバーを選択して<br>ミーティングを開始     | 124 |
| コメント<br>ログ | コメントログ(ミーティングの履<br>歴)を表示        | 129 |
| ヒント        | Hello Messengerの基本的な<br>操作などを表示 | 124 |
| オプション      | Hello Messengerの各種設定            | 130 |

<Hello Messengerメニュー>

### ご注意

- Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。
- 「アドレス帳制限」、「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerをご利用になれません。ロックNo. を入力して設定を一時的に解除してください。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミー ティング中の場合はミーティングから退出します。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと自分のキャラクターがリセットされま す。次回起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによっ て、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご留意ください。
- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォト の送受信に時間のかかる場合もございます。
- Hello Messengerご利用中は、W33SAⅡ本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご 注意ください。

- 最小2人~最大5人でサービスをご利用いただけます。
- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(→P130)
- 文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。ま た、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料 がかかります。

### ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。
〈例〉便利な機能を表示する場合

| Hello Messengerメニューで 「ヒント」を選択→⑥ →「便利な機能」を選択→⑥

### メンバーとミーティングをする

### ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○:できる ×:できない

| 操作                    | 主催者 | メンバー | ページ     |
|-----------------------|-----|------|---------|
| メンバーリストの作成            | 0   | ×    | 124     |
| メンバーのお誘い、<br>追加/削除    | 0   | ×    | 128     |
| 文字メッセージの送受信           | 0   | 0    | 126     |
| フォトの送受信               | 0   | 0    | 126,128 |
| 音声での会話                | 0   | 0    | 126     |
| メンバーを再度お誘いする          | 0   | ×    | 128     |
| ミーティングから退出            | 0   | 0    | 129     |
| 退出したミーティングに<br>再度参加する | 0   | 0    | 128     |

### メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。

グループの設定方法についてはP130をご参照ください。

- Hello Messengerメニューで 「スタート」を選択→⑥
- 2 メンバーの選択方法を選択 → → 画面に従ってメンバーを選択

| アドレス帳    | アドレス帳から選択   |
|----------|---|
| ハローランキング | ハローランキング(ミーティング<br>をした回数が多い相手を、多い順<br>に20件まで表示)から選択 |
| グループ     | グループから選択  |

メンバーリスト画面が表示されます。



<メンバーリスト画面>

3 メンバーが登録されていない名前欄 を選択→・→メンバーの選択を繰り 返す

#### ご注意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳の電話番号に「\*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は表示されません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」が付与されている場合は、特番を除いて表示し、特番の機能は無効となります。

また、Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除はできません。

 アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で 複数登録している場合、同じ電話番号の相手を メンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ 名前(アドレス帳のメモリNo.が若い方の名前)で 表示されます。

#### お知らせ

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して⑥(削除)を押し、「はい」を選択して⑥を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。
- 手順2で、グループから一部のメンバーを解除する場合は、グループを選択→
   (詳細)→解除したいメンバーを選択→
   (解除)を繰り返す→
   (確定)と操作します。
- ペア機能を利用して特定の相手を手軽にお誘い することができます。(→P66)

### メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、 ミーティングを開始します。

### 】 メンバーリスト画面で√(お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

メンバーが参加すると、メッセージエリア に「○○さんが参加」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示される と、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

### ミーティング中画面について



①キャラクターエリア

各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示

②メッセージエリア

メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示

③メッセージ入力エリア 発言待ちのメッセージを表示

#### 4)発言権表示

- ※1 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- ※2 アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。
- ※3 シークレットモード OFF の場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。

- ミーティング中画面で☆を押すと、スピーカー の音量を調節できます。スピーカーの音量は、 「OFF」(無音)、「レベル1」(最小)~「レベル5」 (最大)で調節します。
- ・ミーティング中画面で回∞圏を押して音声などの 出力先をスピーカー/受話口に切り替えること もできます(ミーティング終了時まで有効)。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声などの やりとりがないと、自動的にミーティングが終 了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまった ときは(一)(参加)を押して「はい」を選択すると、 再度ミーティングに参加することができます。 ただし、退出したミーティングが終了している 場合は、参加できません。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

### 文字メッセージを送信する

#### お知らせ

- 1回の発言につき全角/半角で最大50文字までのメッセージを入力できます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

### フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320 ドット(QVGA)または120×160ドット (QQVGA)の画像サイズでメンバーに送信します。

- 1 ミーティング中画面で (フォト)→ (撮影) → プレビュー画面を確認→ (送信)
  - ●(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。 送信しないで撮影し直す場合は、(一)(撮直し)を押してモニター画面に戻ります。 モニター画面で\( )(切替)を押すと、画像サイズを120×160ドット(QQVGA)でフォトを撮影します。

#### ご注意

- 送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 発言権を獲得中にはフォトを起動できません。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- 他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- 電池残量が少ない場合はフォトを起動できません。

#### お知らせ

モニター画面では以下のキー操作をおこなうことができます。

| <b>③</b> | ズーム調節     | <b>⊗</b> | 明るさ調節 |
|----------|-----------|----------|-------|
| # 54     | ライトON/OFF |          |       |

### 音声で会話をする

[で]を押しながら自分の音声をメンバーに送る ことができます。

ミーティング中画面で でです を押して発言権を獲得する→です を押しながら発言する→です から指を離して発言を終了する

#### ご注意

- 発言権は「『」が表示されているときに、 「一小」
   を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話しできます。30 秒を超えて、連続してお話しできません。

#### お知らせ

発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

### お誘いを受けたミーティング に参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメン バーの総人数、着信時刻を確認できます。



### 「参加」を選択→⑥→ミーティングに 参加する

#### ご注意

以下の場合は、ミーティングのお誘いを受ける ことができません。

| メンバーの状態                    | 通信状態 | ミーティングの<br>お誘いを受ける |
|----------------------------|------|--------------------|
| 音声通話中                      | 0    | ×                  |
| Cメール操作・閲覧中                 | ×    | ×                  |
| Cメール送受信中                   | 0    | ×                  |
| Eメール操作・閲覧中                 | ×    | ×                  |
| Eメール送受信中                   | 0    | ×                  |
| アラーム鳴動中                    | ×    | ×                  |
| カメラ起動中                     | ×    | ×                  |
| 着うた®・着うたフル®・<br>ムービー・TV再生中 | ×    | ×                  |
| 待受EZアプリ設定中                 | ×    | 0                  |
| EZweb閲覧中                   | ×    | ×                  |
| EZweb閲覧中                   | 0    | ×                  |
| EZアプリ起動中                   | ×    | 0                  |
| EZアプリ起動中                   | 0    | ×                  |
| EZナビ起動中                    | ×    | ×                  |
| EZナビ起動中                    | 0    | ×                  |
| EZチャンネル閲覧中                 | ×    | ×                  |
| EZチャンネルダウンロード中             | 0    | ×                  |
| ケータイアップデート実施中              | 0    | ×                  |
| 待ち受け以外の画面閲覧中               | ×    | ×                  |
| 電池残量警告音鳴動中                 | ×    | ×                  |
| 圏外                         | ×    | ×                  |
| PCサイトビューアー起動中              | ×    | ×                  |
| PCサイトビューアー起動中              | 0    | ×                  |

- 待受画面以外の状態では、Hello Messengerの 着信を受けつけない場合があります。
- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。シークレットモードOFFの場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限」(→P319)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、 アドレス帳に電話番号が登録されていない相手 からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信 音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- アドレス帳制限(→P318)を「ON」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、 着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの 着信動作はおこないません。
- 着信モード(→P130)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、 お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は 変更できません。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、 待受画面に不在着信は表示されません。
- スピーカー音量を「OFF」にしたマナーモード設 定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信 音は鳴りません。

### ミーティング中画面の メニューを使う

## | ミーティング中画面(→P125)で \(\bigcap (メニュー))

メニューが表示されます。

| フォト再生   | メッセージエリアに縮小表示され<br>ているフォトを全画面表示                              |
|---------|--|
| メンバーリスト | メンバーリスト画面を表示して、<br>メンバー名と現在の状態を確認、<br>メンバーの追加/削除、再お誘い<br>が可能 |
| スピーカー切替 | ミーティング中の音声の出力先<br>(スピーカーまたは受話口)を切替                           |
| 退出する    | ミーティングから退出   |

### 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、デー タフォルダに保存します。

ミーティング中画面でフォトを選択→ (メニュー) → 「フォト再生」を選択→ (・) → (・) (保存)

### ご注意

- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大 20件、または合計200KBまでです。

#### お知らせ

フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P129)

### メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを再度お誘いしたりもできます。

# ミーティング中画面で(メニュー)→「メンバーリスト」を選択→以下の操作をおこなう

| メンバーの<br>追加お誘い*1 | メンバーが登録されていない名前欄を選択→⑥→メンバーを選択<br>(→P124)→ (確定)            |
|------------------|---|
| メンバーの<br>削除*1*2  | 状態が「非参加」または「待機中」<br>のメンバーを選択→⑥→「削除す<br>る」を選択→⑥→ (確定)      |
| メンバーの<br>再お誘い*1  | 状態が「非参加」のメンバーを選択<br>→ ⑥ → 「再度お誘いする」を選択<br>→ ⑥ → \( ) (確定) |
| 再参加              | 自分を選択→<br>● → □ (お誘い)                                     |

※1 主催者のみおこなえます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

### ミーティングから退出する

ミーティング中画面で(メニュー)→「退出する」を選択→⑥→「はい」を選択→⑥

#### ご注意

 ミーティング中画面ででつきた押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、 Hello Messengerが終了します。

#### お知らせ

 ミーティングから退出後も、ミーティング中画 面またはコメントログ詳細画面で□ (参加)を押 して「はい」を選択すると、ミーティングが継続 されている場合は再度ミーティングに参加する ことができます。

### コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニュー (→P123)で「コメントログ」を選択 →・・・→コメントログを選択→・・



<コメントログ詳細画面>

### 送受信したフォトを再生し、保存する 場合

コメントログ詳細画面でフォトを選択→⑥→⑥(保存)

#### ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、 または合計200KBまでです。20件または 200KBを超えると一番古いフォトデータから 削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で[](参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加することができます。

- コメントログを削除するときは、履歴を選択して□7(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。
- ミーティング中のコメントが100行を超えていた場合は、最終行のコメントからさかのぼって100行までのコメントが表示されます。その前までのコメントは記録されません。

### Hello Messenger の設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法 や着信音の設定、キャラクターの選択、グルー プ編集などをおこないます。

### 】 Hello Messengerメニューで 「オプション」を選択→④



<オプション設定画面>

### プ 項目を選択→ ・

|                | 頃目             | 概要   |
|----------------|----------------|--|
|                | ノープ編集          | グループメンバーの登録/削除<br>(→P130)  |
| ΛL             | コー着信音          |  |
| ء              | 信音量            | 手動応答モード設定時の着信音量を<br>「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)~<br>「レベル5」(最大)から選択    |
| )              | ベイブレータ         | バイブレータのON/OFFを選択   |
| ++             | ァラクター          | ・シーン   |
|                | ニャラクター<br>獣状   | 自分のキャラクターを選択   |
| 3              | ノーン選択          | キャラクターの背景シーンを選択  |
| ファ             | ナト受信           | ミーティング中にフォトデータを受信<br>する(ON)/しない(OFF)を設定                          |
| 着信             | 言モード*          | ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択 |
|                | コーランキ<br>ブリセット | ハローランキング(ミーティングした回数)を、メンバーごとにリセット(選択リセット)またはすべてリセット(全件リセット)      |
| コメントログ<br>リセット |                | コメントログをすべて削除   |

※「手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力 先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

#### ご注意

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えるごともできます。(→P125)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。
   (→P125)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中で もハロー着信音のバイブレータ設定が優先され ます。

### グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。

10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- オプション設定画面で 「グルーブ編集」を選択→<br/>
  →グループを選択→<br/>
  ● (編集)
- メンバーが登録されていない名前欄を選択→⑥→「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択→⑥
   →メンバーを選択→⑥
- 手順2を繰り返す→ \( (確定) )

#### お知らせ

 手順2で登録済みのメンバーを選択し⑥(削除) を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除 できます。

### グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角で最大8 文字、半角で最大16文字までです。

- オプション設定画面で 「グルーブ編集」を選択→④
  - →グループを選択→√ (変更)
  - → \ (編集) → グループ名を入力
  - $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc$

## カメラ

### カメラでできること

W33SAⅡは有効画素数126万のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

### W33SAIIで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

### パソコンで利用できます(→P166)

パソコンでチャットをする場合、自分を映すカメラとしてW33SAIIを利用できます。(USBカメラ)

### パシャ文字™機能が使えます(→P162)

パシャ文字™メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字™カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

### Eメールで送れます(→P135)

- ◆500KB以下\*のフォト/ムービーは、 Eメールに添付して送ることができます。
- •「フォトメール便」を利用すれば、au以 外の携帯電話にもフォト/ムービーを 添付して送信できます。

※ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### キャラクターリーダー(OCR機能) が使えます(→P164)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

### 撮影した画像をプリントできます(→P285、275)

#### ■miniSDカードの場合

撮影した画像をminiSDカードに保存。 フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

●DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい フォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録する フォーマットです。




DPEショップのデジカメプリント



Exif Print対応 Exif Print(Exif2.2)対応プリンターをご使用の場合は、画像データ に記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

#### ■USBケーブルWIN (別売)の場合


自宅でも高画質の写真プリントができます。 (プリントモード)

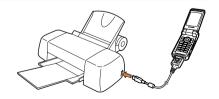




PictBridge対応 パソコンを使わなくても、W33SAⅡから直接プリンターに画像 や撮影情報を印刷出力することができます。

### W33SAIの持ちかた

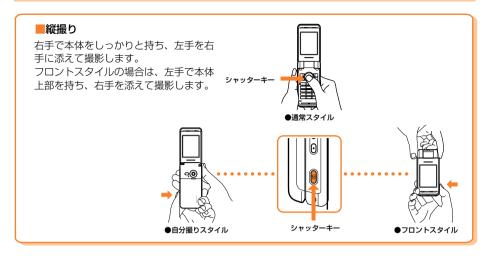

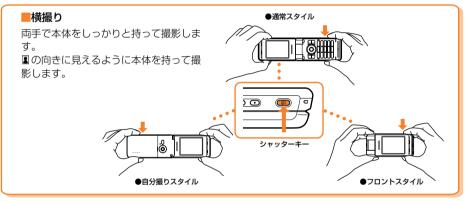

### 手ぶれを防止するには

1.シャッターを押してから、シャッター音が鳴るまでW33SAⅡを動かさないようにしてください。

- 2.セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。
- 3.撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

### オートフォーカスについて

W33SAⅡは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P146をご参照ください。

#### お知らせ

• 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

### フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法についてはP145、148をご参照ください。

### フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

#### ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

### 壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W33SAⅡで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

### VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

### SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばして もきれいにプリントできます。また、目的に 合わせてフォト画質を選択することができます。

### **ムービー**

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

#### 標準

(Sサイズ:横96×縦80ドット) (Mサイズ:横128×縦96ドット) 高品質

(Mサイズ:横 128×縦 96 ドット) (Lサイズ:横 176×縦 144 ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

### 長時間

(M サイズ: 横 128 ×縦 96 ドット) (L サイズ: 横 176 ×縦 144 ドット) (QVGA サイズ(横): 横320 ×縦 240 ドット) (QVGA サイズ(縦): 横240 ×縦 320 ドット) (VGA サイズ: 横640 ×縦 480 ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービー を録画できます。

#### ■フォト画質の設定

フォトサイズをSXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。

100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

フォト画質の設定方法については、P147をご参照ください。

|       |         | ファインモード  | ノーマルモード | メールモード               |
|-------|---------|----------|---------|----------------------|
| 特長    |         | 細部を詳細に表現 | 標準的な画質  | ファイル容量100KB<br>以下で保存 |
| メール送信 | SXGAサイズ | 0        | 0       | 0                    |

#### お知らせ


メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

### フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安)について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

| フォトサイズ  |         | 保存可能枚数 | 1データあたりの<br>データサイズ |
|---------|---------|--------|--------------------|
| ケータイサイズ |         | 1024枚  | 約9KB               |
| 壁紙サイズ   |         | 1024枚  | 約30KB              |
| VGAサ-   | イズ      | 約497枚  | 約100KB             |
| SXGA    | ファインモード | 約99枚   | 約500KB             |
| サイズ     | ノーマルモード | 約166枚  | 約300KB             |
|         | メールモード  | 約497枚  | 約100KB             |

※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。 ただし、EZアプリ専用領域の容量を引いた容量から算出しています。 フォトサイズの比率は下図のとおりです。

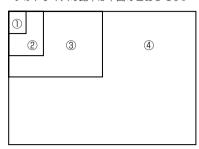

- ①ケータイサイズ
- ②壁紙サイズ
- ③VGAサイズ
- ④SXGAサイズ


### ムービー撮影の容量/撮影可能件数(目安) について

録画モードによってムービーの容量や撮影可能件数が異なります。

| 録画モード          | 保存可能件数 | 1データあたりの<br>データサイズ | 録画時間        |
|----------------|--------|--------------------|-------------|
| 標準:Sサイズ        | 約828件  | 約60KB*1            |             |
| 標準:Mサイズ        | 約690件  | 約72KB*1            | 15秒         |
| 高品質:Mサイズ       | 約352件  | 約141KB*1           | 1012        |
| 高品質:Lサイズ       | 約352件  | 約141KB*1           |             |
| 長時間:Mサイズ       | 約87件   | 約570KB*2           | 1件あたり最大約80分 |
| 長時間:Lサイズ       | 約49件   | 約1024KB**2         | 1件あたり最大約43分 |
| 長時間:QVGAサイズ(横) | 約15件   | 約3.3MB**²          | 1件あたり最大約13分 |
| 長時間:QVGAサイズ(縦) | 約15件   | 約3.3MB**2          | 1件あたり最大約13分 |
| 長時間:VGAサイズ     | 約12件   | 約4.3MB**2          | 1件あたり最大約10分 |

- ※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、 EZアプリ専用領域の容量を引いた容量から算出しています。
- ※1録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※2 録画時間1分の場合で算出しています。

・録画モードの比率は下図のとおりです。

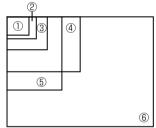

- ①Sサイズ
- ②Mサイズ
- ③Lサイズ
- ④QVGAサイズ(横)
- ⑤QVGAサイズ(縦)
- ⑥VGAサイズ

#### お知らせ

• miniSDカードに保存の場合は、P388、389をご参照ください。

### フォトやムービーをEメールで送信する

- 〈例〉SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)で フォトを撮影してEメールで送る場合
- | 待受中に ⑤を長押し(約1秒以上)
- 「SXGAサイズ」を選択→
  ・

設定完了のメッセージが表示され、カメラ 撮影画面に戻ります。

- (メニュー)→「フォト画質」 を選択→⑥
- 「メールモード」を選択→⑥
  設定完了のメッセージが表示され、カメラ 撮影画面に戻ります。
- 被写体にレンズを向けて(→)(撮影)
- 8 宛先、件名、本文などを入力してから □7(送信)→「送信」を選択→⑥

#### お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。

### ビデオデータをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーを Eメールに添付できるようにするには、「ムー ビー変換」を利用します。ムービー変換をおこ なったムービーは新規で保存され、Eメールに 添付して送ることが可能になります。

| 変換前                                   | 変換後     |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 録画モード<br>(ファイル形式)                     | amcファイル | 3gpファイル |
| 高品質: Mサイズ(3gp)                        | S/Mサイズ  | _       |
| 高品質: Lサイズ(3gp)                        | S/Mサイズ  |         |
| 長時間: Mサイズ(3g2)                        | S/Mサイズ  | Mサイズ    |
| 長時間: Lサイズ(3g2)                        | S/Mサイズ  | M/Lサイズ  |
| 長時間:QVGAサイズ(横)<br>QVGAサイズ(縦)<br>(3g2) | S/Mサイズ  | M/Lサイズ  |

#### お知らせ

詳しくは、「ムービー変換」(→P161)をご参照 ください。

#### フォトメール便でau以外の携帯電話に 画像を送る

相手がau以外の携帯電話でも画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。メールを送信するときにアドレス自動変更機能(→P90)で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

| 相手                           | Eメールアドレス                  | 変更後のアドレス                    |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ドコモ                          | △△△@docomo.ne<br>.jp      | △△△@d.nepm.jp               |
| ボーダフォン                       | △△△@□*.vodafone<br>.ne.jp | △△△@□*.vodafone<br>.nepm.jp |
| ツーカー/ムー<br>ビーメール非対<br>応のau電話 | △△△@ezweb.ne.jp           | △△△@ezweb.nepm<br>.jp       |

※ 表中の□は地域ごとに異なります。

### お知らせ

アドレスの自動変更については、「アドレス変更 送信」(→P82)をご参照ください。

# カメラをご利用になる前に

W33SAⅡを利用してフォトやムービーを撮影・録画することができます。撮影・録画した画像はEメールに添付して送信することができます。

- ・W33SAⅡのディスプレイの最大表示色は約 26万色です。
- ・カメラの有効画素数は126万画素です。一般 のデジタルカメラに比べると画質が劣ります のでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/ 3GP/3G2形式で保存されます。

#### ■内蔵カメラは CCD を使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W33SA II を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- 撮影中に強い光が入ると画像に白っぽい帯が発生することがありますが、故障ではありません。

#### ■撮影時のご注意

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体 と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合が あります。また、広角レンズを使用しているため被 写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あら かじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W33SAI)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P139)で撮影してください。

特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。

- 被写体がディスプレイに確実に表示されている ことを確認してから、シャッターを押してくだ さい。カメラを動かしながらシャッターを押す と、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが 合わなくなります。撮影前に柔らかな布でやさ しく拭いてください。強くこするとレンズが傷 付く恐れがあります。

- ◆ 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体 ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパター
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパター ンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- ●マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- W33SA II はフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
  - ※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯の フリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙 なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく 場合があります。
- ◆ ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ◆ オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微少な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- お客様がW33SAI本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ●電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続作動させた 場合、本体の部分が温かくなります。


### カメラの基本操作


### ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。 1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P150)

### フォト撮影時の画面の見かた

フォトのモニター画面に表示される内容は次の とおりです。

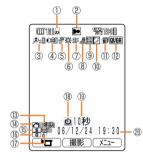

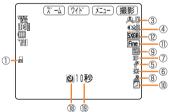

<フロントスタイル(横表示)の場合>

①外部メモリ

miniSDカードの使用状況によって次のアイコンが表示されます。(miniSDカード挿入時のみ)

: 保存先がminiSDカードになっている場合

■ : 保存先が本体のデータフォルダになっている場合

②VGAサイズ/SXGAサイズに設定した場合、 カメラの向きをアイコン(12)で示します。

③ズーム(-5~-1、±0、1~18)

□◆1~□·5: ワイド1~5(縮小)□●1 : ズームなし

♪♦┃~♪ № : ズーム1~18(拡大)

④明るさ

**◎%** ・明るさ-5~+5

- ⑤ライト/フラッシュの設定状態を表示します。

分:フラッシュON

※: ライト/フラッシュ使用不可

⑥ホワイトバランスの設定内容を表示します。

アイコンなし:オート

※:晴天 △:曇天 点:電球

☆(白): 蛍光灯(昼白色)☆(黄): 蛍光灯(昼光色)

⑦フォーカスの設定状態を表示します。

館:オートロック

⑧シーンセレクトの設定状態を表示します。

アイコンなし:標準 **②**: 人物 **③**: 夜景 **②**: スポーツ **③**: 逆光

- ⑨驪:自動保存が「ON」の場合に表示します。
- ⑩②: GPS情報の付加状態を表示します。
- ①連写の設定枚数/フォト画質を表示します。

※ フォトサイズをSXGAサイズに選択した場合、 フォト画質の設定内容を表示します。

Fine: ファインモード Mail: メールモード アイコンなし: ノーマルモード

⑫フォトサイズの設定内容を表示します。アイコンなし:ケータイサイズ

QVGA:壁紙サイズ VGA:VGAサイズ SXGA:SXGAサイズ

③アイコンなし: フォーカス設定をオートに設定

している場合

**川澗路** : フォーカス設定をマニュアルに

設定している場合

⑭ ☑: 操作キーを表示します。(フォーカス設定を

マニュアルに設定している場合)


- (b) **5 (h)** ガイド表示の操作キーを表示します。
- (1) **①**: 操作キーを表示します。(①の内容を切り 替える操作)
- ⑪フォトサイズをケータイサイズに設定しているときの通常表示/拡大表示を切り替えます。


□:通常表示 □:拡大表示

- ⑱ 🕲: セルフタイマー設定時に表示します。
- ⑩セルフタイマーの秒数を表示します。
- ② 日付スタンプの設定状態を表示します。

### ムービー録画時の画面の見かた

ムービーのモニター画面に表示される内容は次 のとおりです。

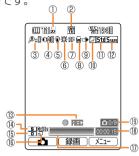

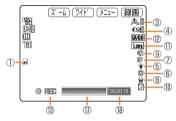

<フロントスタイル(横表示)の場合>

- ① miniSDカードの保存先の設定状況や使用状況を表示します。(miniSDカード挿入時のみ)
- ②日付スタンプの設定状態を表示します。
  - ※録画サイズをQVGAサイズ(横)/VGAサイズ に設定した場合、カメラの向きをアイコン (■)で示します。
- ③ズーム(-5~-1、±0、1~18)
- ④明るさ(-5~+5)
- ⑤ ライトの設定状態を表示します。
  - - №: ライト使用不可
- ⑥ ホワイトバランスの設定内容を表示します。
- ⑦オートフォーカスが「ON」の場合に表示します。
- ⑧ボイスの設定状態を表示します。
  - ☐: ON 
    ☐: OFF
- ⑨ フェードの設定状態を表示します。

  - : ブラック設定中
  - アイコンなし: OFF
  - ※録画サイズがQVGAサイズ(横)/(縦)の場合は、ムービー画質の設定状態を表示します。
  - : 画質優先 : 動き優先
- ⑩ GPS情報の付加状態を表示します。
- ①録画モードを表示します。
  - **5td**:標準
  - High: 高品質
  - Long:長時間
- ⑩録画サイズを表示します。
  - Ssize: Sサイズ Msize: Mサイズ
  - Lsize: Lサイズ

QVGAサイズ(横)/(縦)

UGA: VGAサイズ

- ③ 録画中に、 **□ PRUSE** (一時停止中) /  **REC** (録画中)の状態を表示します。セルフタイマー設定時は、 **●**と秒数が表示されます。
- (4) **5 (4)** ガイド表示の操作キーを表示します。
- ⑤操作キーを表示します。
- (⑯の内容を切り替える操作)
- ®録画サイズをS/Mサイズに設定しているときの 通常表示/拡大表示を切り替えます。
  - □:通常表示 □:拡大表示
- ⑩録画/再生の進行状態を表示します。
- (18)録画可能な時間/再生の経過時間を表示します。
- (1) フォトの撮影残数を表示します。(録画モードを 「長時間」に設定した場合)

### カメラの操作ガイド

フォト/ムービー撮影時に操作ガイドを呼び出して、ズームや明るさ調整などに使用するキーを確認することができます。

### フォト/ムービーのモニター画面 (→P139、140)で5-3<-ks

### フォトを撮影する

フロントスタイルのキー操作についてはP142 をご参照ください。

### | 待受中に ⑤を長押し(約1秒以上)



<フォトの干ニター画面>

フォト起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。(→P145)

(▶□)を押すと、ムービー撮影に切り替えられます。

### ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択→⑥(撮影)または⑥

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴ります。撮影したフォトが表示されます。自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



<フォトのプレビュー画面>

②ワワアメサ� を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

### (保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したフォトが本体のフォトフォルダまた はminiSDカードのデジカメフォルダに保存 されます。

にんり。 保存先は変更できます。(→P151) ただし、フォトサイズをVGAサイズ以上に 設定している場合は、miniSDカードに保存 され、保存先を選択できません。

### セルフタイマーを使って撮影する

[お買い上げ時: OFF]

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「セルフタイマー」を選択→⑥
- セルフタイマーの秒数を選択→
   ・

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。

〈例〉フォト撮影の場合



**じ**と秒数が表示されます。

(開始)

#### お知らせ

撮影ランプの点滅について

| セルフタイマーの秒数 | 動作  |  |
|------------|---|--|
| 10秒/5秒     | ● (開始)を押すとランプが赤色に<br>点滅する。撮影/録画3秒前にな<br>るとランプが早く点滅して、1秒<br>間隔でタイマー音が鳴る。 |  |
| 2秒         | <ul><li>●(開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。</li></ul>                       |  |

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービー を撮影することができます。

### 連写モードで撮影する

[お買い上げ時:OFF]

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

- フォトのモニター画面(→P139)で(メニュー)→「連写モード」を選択→⑥
- 戸 連写枚数を選択→
  ・

「9枚連写」、「20枚連写」、「OFF」から選択 します。

連写の速度を選択→⑥→⑥
「速い」、「普通」、「遅い」から選択します。
手順2で「20枚連写」を設定した場合は、
連写速度は「速い」固定となります。



<連写撮影後のプレビュー画面>

### 

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

- を押すと、選択した画像が表示され、
- (保存)を押すと、選択した画像が保存されます。

「アリアアメモ]を押すと撮影し直すことができます。

#### お知らせ

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、 連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

### ムービーを撮影する

フロントスタイルのキー操作についてはP142 をご参照ください。

### | 待受中に ③を長押し(約1秒以上)

### **(□¹**) ☐



<ムービーのモニター画面>

ムービー起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。(→P145)

(▲)を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

### ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択→⑥(録画)または⑤

録画を開始するとシャッター音(録画開始音) が鳴り、撮影中のムービーが表示されます。 □ (中断)を押すと、録画を一時中断できます。
□ (再開)を押すと再開します。

### △ (停止)または ③

シャッター音(録画終了音)が鳴り、撮影したムービーが表示されます。 録画可能時間が経過すると、④(停止)を押さなくても自動的に録画が終了します。 録画モードを「長時間」に設定して撮影すると、録画可能時間経過後または④(停止)、 「空ブモ」を押したときに、本体またはminiSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。



<ムービーのプレビュー画面>

| を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。

### 5 (保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したムービーがデータフォルダのムー ビーフォルダに保存されます。

保存先は変更できます。(→P151)

#### ご注意

 オートフォーカス設定(→P146)を「ON」に設定 した場合は、フォーカスを合わせるための動作 音が録音されます。

#### お知らせ

- 録画モードを「長時間」で録画中に√(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中にでいる
   を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。

### フォト/ムービー撮影についてのお知らせ

- カメラは、メインメニュー(→P32)で「カメラ」を 選択して起動することもできます。
- 保存したフォト/ムービーのタイトル名は、 フォトサイズや録画モードにより次のように表示されます。

保存したフォトのタイトル名

| フォトサイズ          | タイトル名の構成      |
|-----------------|---------------|
| ケータイ/<br>壁紙サイズ  | 撮影年月日+撮影時刻~連番 |
| VGA/SXGA<br>サイズ | SA35+連番       |

- 〈例〉2006年12月24日19時30分に撮影した 場合
- ・ケータイ/壁紙サイズ ......... 061224\_1930~01
- ・VGA/SXGAサイズ......SA350001

保存したムービーのタイトル名

| 録画モード   | タイトル名の構成        |
|---------|-----------------|
| 標準:Sサイズ | S_撮影年月日+撮影時刻~連番 |
| その他の場合  | 撮影年月日+撮影時刻~連番   |

《例》2006年12月24日19時30分に撮影した 場合

- · 標準:Sサイズ.....S\_061224\_1930~01
- · その他 ......061224\_1930~01

データの保存先は撮影したフォト/ムービーの フォトサイズ/録画モードによって異なります。

|      | 7ォトサイズ/<br>建画モード       | miniSD<br>カード<br>の装着 | 保存先                        |
|------|------------------------|----------------------|----------------------------|
|      | ケータイ <i>/</i><br>壁紙サイズ | _                    | データフォルダの<br>フォトフォルダ        |
| フォト  | VGA/<br>SXGAサイズ        | あり*                  | miniSDデータフォル<br>ダのデジカメフォルダ |
|      |                        | なし                   | データフォルダの<br>フォトフォルダ        |
|      | 標準/<br>高品質             | _                    | データフォルダの<br>ムービーフォルダ       |
| ムービー | 長時間                    | あり*                  | miniSDデータフォルダの<br>ムービーフォルダ |
|      |                        | なし                   | データフォルダの<br>ムービーフォルダ       |

- ※miniSDカードを装着していても、保存容量が足りないときやEメールの添付一覧からフォト撮影したとき、またはフォト撮影後のプレビュー画面で□(Eメール)を押したときは、本体のデータフォルダに保存します。
- 2分間以上キー操作をしなかった(タイムアウト) 場合は、カメラ機能は強制終了されて待受画面 が表示されます。(ムービー録画中を除く)
- アドレス帳・スケジュール・日記・フォトミキ サー・プロフィールからフォト撮影する場合に 選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙サイ ズのみです。
- ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォト サイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧(→P92)からムービー撮影する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」のみです。
- 連写モード、ムービー撮影中に本体を閉じると 撮影を終了し、プレビュー画面が表示されま す。また、録画モードが「長時間」の場合は閉じ ると自動的に保存されます。


### 半押しと全押しについて

 ・ ⑤ は半押しと全押しの2段階で動作します。 フォトのモニター画面で⑤を半押しする(浅く押す)と、フォーカスロックします。(→P146) 半押しのまま⑥を全押しする(深く押す)と撮影します。

本書では「半押し」と明記していない場合は、全押しの操作を説明しています。

### フロントスタイルで縦撮りする

フロントスタイルで縦撮りするときは、サイドキーで以下の操作ができます。

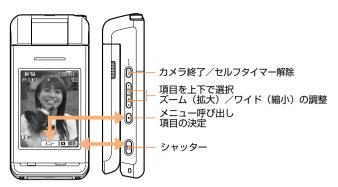

### フロントスタイルで横撮りする

フォトのVGAサイズ/SXGAサイズ、ムービーのQVGAサイズ(横)/VGAサイズの場合は、画面も横向きに表示されます。

サイドキーは、ディスプレイ上部に表示されている項目に対応します。



### 撮影中に着信などがあった場合

| 発生した状況            | カメラ機能の動作   |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| 光土した状況            | 撮影前のモニター画面での確認中  | ●(撮影)または●(録画)を押したあと  |  |
| 着信                | カメラ機能強制終了→着信動作<br>→通話終了→モニター画面   | カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→保存前のプレビュー画面<br>・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→着信動作→通話終了→モニター画面        |  |
| E メール/<br>C メール受信 | カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・バイブレータなし ・Eメール:サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻るときにサーバに接続して受信する ・Cメール:受信可能 |  |  |
| 各種アラーム<br>通知      | カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→モニター画面  | カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→保存前のプレビュー画面<br>・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→アラーム鳴動→モニター画面              |  |
| 電池切れ アラームの通知      | 力メラ機能強制終了→待受画面* <sup>1</sup><br>→警告画面  | カメラ機能強制終了(データは自動保存*2)→待受画面*1<br>→警告画面<br>・録画モードが「長時間」で撮影中はカメラ機能を強制<br>終了(データは自動保存)→待受画面→警告画面 |  |

<sup>※ 1</sup> アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。

<sup>※2</sup>撮影状況によっては、保存されない場合があります。

## 撮影/録画時の調整

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 □(メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。

## モニター画面での調整

## ズームの調整

[お買い上げ時:±0]

②/ごを押すと縮小され、③/ごを押すと拡大されます。長押し(約1秒以上)すると、3段階ずつ徐々に切り替えることができます。

#### お知らせ

ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

| フォトサイズ        | ズーム範囲      |
|---------------|------------|
| ケータイサイズ、壁紙サイズ | ワイド5〜ズーム18 |
| VGAサイズ        | ワイド3~ズーム9  |
| SXGAサイズ       | 使用不可       |

| 録画モード          | ズーム範囲      |
|----------------|------------|
| Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ | ワイド5~ズーム18 |
| QVGAサイズ(横)/(縦) | ワイド3~ズーム9  |
| VGAサイズ         | 使用不可       |

## 明るさとホワイトバランス

撮影のときに自動で調節されるフォトの明るさ や色合いをお好みに応じて調整できます。

#### 明るさを調整する

[お買い上げ時:±0]

## フォト/ムービーのモニター画面で⊕

◎を押すと明るくなり、◎を押すと暗くなります。

#### お知らせ

 明るさやホワイトバランスの調整に応じて画面の アイコンも切り替わります。表示されるアイコン については、P137、138をご参照ください。

#### ホワイトバランスを調整する

[お買い上げ時:オート]

#### 

/ 圓を押すごとに、晴天→曇天→電球→蛍光灯(昼白色)→蛍光灯(昼光色)→オートの順で切り替わります。

#### お知らせ

- モニター画面で (メニュー)を押し、「ホワイトバランス」を選択しても設定できます。
- シーンセレクト(→P147)を「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明る さや撮影する場所の光源を検知し、状況に合っ た最適なホワイトバランスに調整されます。

#### ホワイトバランスとは

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整することができます。

## ライト/フラッシュ

[お買い上げ時: (ライト) OFF] : (フラッシュ) AUTO]

フォト/ムービーのモニター画面 (→P139、140)で#5よ

設定が切り替わります。

#### ご注意

- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。
  - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 電池残量が少ない場合や冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、ライト/フラッシュが使用できないことがあります。 フォト撮影時にライト/フラッシュが使用できない場合は%が表示され、ムービー撮影時にラ

イトが使用できない場合は℃が表示されます。

#### お知らせ

- (# 3-)を押すごとにライト/フラッシュの設定とアイコンが次の順番で切り替わります。(ムービー、連写モード、シーンセレクトで「夜景」または「スポーツ」を設定している場合は、ライトのON®/OFF(アイコンなし)のみ選択できます。)
  - ライト: OFF/フラッシュ: ON→毎
  - ② ライト: ON/フラッシュ: ON→
  - ③ ライト: OFF/フラッシュ: OFF→(アイコンなし)
  - ④ ライト: OFF/フラッシュ: AUTO→
- ライトを点灯すると、設定した時間(→P148) が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、\□(メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、 被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検 知するもので、撮影はおこなわれません。

## 映像を拡大表示する

[お買い上げ時:通常表示]

モニター画面の小さい撮影モードで撮影範囲を 決めるときに、映像を拡大して見ることができ ます。ムービーの撮影中やフォト/ムービー撮 影後のプレビュー画面でも、同様の操作で拡大 表示できます。

#### フォト/ムービーのモニター画面で □--□を

もう一度回りを押すと通常表示に戻ります。

- フォトサイズがケータイサイズの場合や録画サイズがS/Mサイズの場合に、拡大表示できます。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されます。ただし、フォト撮影後に「フォト編集」をおこなうと、拡大表示は解除されて通常表示に戻ります。

## モニター画面で使える機能

## 

メニューが表示されます。 メニューの項目は、操作するときの状況に よって使用できないものがあります。

| 項                          | 目           | ページ |
|----------------------------|-------------|-----|
| フォトサイズ*1                   |             | 145 |
| 録画モード**2                   |             | 148 |
| フレーム                       |             | 145 |
| 特殊効果                       |             | 146 |
| セルフタイマー                    |             | 139 |
| 連写モード*1                    |             | 140 |
| フォーカス設定*1(オー               | トフォーカス設定*2) | 146 |
| シーンセレクト*1                  |             | 147 |
| バーコードリーダー*1                |             | 229 |
| フォト画質*1                    |             | 147 |
| ボイス設定* <sup>2</sup>        |             | 149 |
| ムービー画質*2                   |             | 149 |
| ライト/フラッシュ設定*1(ライト設定)       |             | 148 |
| フェード設定*2                   |             | 149 |
| ホワイトバランス                   |             | 143 |
| フォト/ムービー設定                 | 日付スタンプ      | 147 |
|                            | シャッター音      | 148 |
|                            | 自動保存*1      | 150 |
|                            | 全画面表示ON*1   | 150 |
|                            | メモリ使用状況     | _   |
| プレイヤーデザイン*2*3              |             | 149 |
| GPS情報編集*3                  |             | 267 |
| ピクトガイド* <sup>3</sup>       |             | 150 |
| フォトフォルダ*1*3                |             | 153 |
| ムービーフォルダ** <sup>2</sup> *3 |             | 158 |

※1 フォト撮影時のみのメニュー項目 ※2 ムービー録画時のみのメニュー項目 ※3 フロントスタイル時は非表示

#### お知らせ

• 「メモリ使用状況」を選択すると、データフォル ダおよびminiSDカードの使用状況を確認できま す。

## フォトサイズ

[お買い上げ時:壁紙サイズ]

- フォトのモニター画面で\(\) (メニュー)→「フォトサイズ」を選択→⑥
- 2 フォトサイズを選択→・

ケータイ/壁紙/VGA/SXGAサイズから 選択します。各フォトサイズの詳細につい てはP133をご参照ください。

#### お知らせ

• モニター画面で ( ) を押しても、フォトサイズを 順次変更できます。

## フレーム

[お買い上げ時:OFF]

フレームを重ねて撮影することができます。

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「フレーム」を選択→⑥
- ② 「ON」を選択→
  ⑥
- 3 フレームを選択→・

(再生)を押すと□(前へ)または□(次へ)で画像を確認しながらフレームを選択できます。

- VGAサイズ以上のフォト、QVGAサイズ(横)/ (縦)、VGAサイズのムービーには、フレームを 設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P391)をご参照ください。なお、これらのほかにもEZwebからダウンロードしたフレームや作成したフレーム(→P158)をご利用できます。

「お買い トげ時: OFF]

- フォト/ムービーのモニター画面 (→P139、140)で\(\subseteq\)(メニュー) →「特殊効果」を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- (前へ)または√(次へ)で特殊効果を選択→⑥

#### お知らせ

• 特殊効果には、下記のような種類があります。

| セピア  | セピア色(古い写真のような色調)で撮影 |
|------|---------------------|
| モノクロ | カラーをつけずに白黒で撮影       |
| レッド  |                     |
| グリーン | 設定した色調で撮影           |
| ブルー  |                     |
| パープル |                     |
| ネガ   | 色調を反転させて撮影          |
| 美白   | 人肌部分に美白効果をつけて撮影     |

## フォーカス設定 (オートフォーカス設定)

[お買い上げ時:(フォト) オート] :(ムービー) OFF]

フォト撮影時では自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定することができます。

ムービー撮影時では、録画中常にピントを合わせるオートフォーカスを設定することができます。

- フォト/ムービーのモニター画面で\(\)(メニュー)→「フォーカス設定」/「オートフォーカス設定」を選択→⑥
- 2 モードを選択→・

設定したモードのアイコンがモニター画面 に表示されます。(→P137、138)

#### お知らせ

オートフォーカス設定はQVGAサイズ(横)/ (縦)、VGAサイズのみ設定できます。

#### フォーカスをロックする

フォト撮影時のオートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックして撮影することもできます。

## オート設定後のモニター画面で 「全型を押すまたは(®)を半押し

ピントの調整画面が表示され、被写体との 距離を測定しロックします。 モニター画面のアイコンが**調**配に変わります。

#### フォーカスロックを解除する

**フォーカスロックした状態で ワリア/メモ** 

⑤を半押ししてフォーカスをロックした場合は、⑥から手を離すとフォーカスロックを解除します。

#### お知らせ

 セルフタイマー(→P139)設定時は、タイマー の指定秒数が経過したあとに自動でピントを合 わせ、シャッター音がして撮影します。

## マニュアルモードでフォーカスを調整 する

フォト撮影時のマニュアルモード設定後は、手動でピントを合わせます。

マニュアルモード設定後のモニター 画面で(アマ)

フォーカスの調整画面が表示されます。



## 2 モニター画面を見ながら→ (•)

[お買い上げ時:標準]

フォトのモニター画面で(メニュー)→「シーンセレクト」を選択→⑥

## > シーンを選択→・

#### お知らせ

撮影シーンには次の種類があります。設定した場合は、モニター画面にアイコンが表示されます。

| シーン  | 説明                            | アイコン     |
|------|-------------------------------|----------|
| 標準   | 通常の撮影をおこなう場合に<br>設定           | -        |
| 風景   | 風景の撮影時に設定                     | 2        |
| 人物   | 人物の撮影時に設定                     | 8        |
| 夜景   | 暗い場所で撮影したい場合に<br>設定           | <b>9</b> |
| スポーツ | スポーツなど動きの多い被写<br>体を撮影したい場合に設定 | 5/8      |
| 逆光   | 逆光になる撮影時に設定                   | •        |

フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

## フォト画質

[お買い上げ時:ノーマルモード]

SXGAサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- フォトのモニター画面で\(\subseteq (メニュー)→「フォト画質」を選択→⑥
- フォト画質を選択→・

各フォト画質の詳細については、P133を ご参照ください。

#### お知らせ

- 「メールモード」で撮影したフォトは、画質より も圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合 があります。
- フォト画質設定時のアイコンについては、 P137をご参照ください。

## 日付スタンプ

[お買い上げ時:OFF]

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「フォト設定」/「ムービー設定」を選択→⑥
- 2 「日付スタンプ」を選択→・
- 3 表示形式を選択→ ④

「年/月/日」、「時:分」、「年/月/日時: 分から選択します。

- フォト撮影の場合、日付スタンプを設定する と、モニター画面の右下に選択した形式の日付 スタンプが表示されます。ムービー撮影の場合 は**噌**が表示されます。
- フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。
- ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(→P159)として表示されます。

## シャッター音

[お買い上げ時:(フォト) カシャ] :(ムービー) ピピッ]

フォト撮影時のシャッター音、ムービー撮影時のシャッター音(録画開始音/終了音)をそれぞれ3種類の中から選択します。

- 「シャッター音」を選択→⑥

#### お知らせ

マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。

## ライト/フラッシュ設定 (ライト設定)

[お買い上げ時: (フォト)フラッシュ AUTO/1分] : (ハービー)OFF1

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。

- フォト/ムービーのモニター画面で
  \\(\)(メニュー)
  →「ライト/フラッシュ設定」/
  「ライト設定」を選択→
  ()
- 2 ライト/フラッシュ設定を選択→・

「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順 3を操作します。

3 ライト点灯時間を選択→⑥
「1分」、「3分」、「5分」から選択します。

#### お知らせ

- モニター画面で無するを押しても設定できます。
   (→P144)
- シーンセレクトの「夜景」、「スポーツ」設定時は フラッシュを使用できません。「ライト/フラッ シュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

## 録画モード

[お買い上げ時:高品質、Lサイズ]

- 【 ムービーのモニター画面で【 メニュー)→「録画モード」を選択→⑥
- 2 録画モードを選択→
  ・ 標準/高品質/長時間モードから選択します。
- 3 録画サイズを選択→●

以下の中から選択できます。 「標準」 :S/Mサイズ

「高品質」: M/Lサイズ 「長時間 | : M/Lサイズ、QVGAサイズ(横)/

(縦)、VGAサイズ

- モニター画面でミンを押すと、録画サイズのみ切り替えることができます。
- 各録画モードについてはP133をご参照ください。

## ムービー画質

[お買い上げ時:画質優先]

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー撮影時の画質を選択します。

- 「画質優先」または「動き優先」を選択
   → ⑥

画質優先 動きの少ない被写体を撮影する場合に適切動き優先 動きのある被写体を撮影する場合に適切

## フェード設定

[お買い上げ時: OFF]

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり (フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり(フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

- 2 フェード設定を選択→・

| ホワイト | 白い画面からフェードイン、<br>白い画面へフェードアウト | ➾ |
|------|-------------------------------|---|
| ブラック | 黒い画面からフェードイン、<br>黒い画面へフェードアウト |   |

「OFF 以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→

「フェードイン」、「フェードアウト」、 「フェードイン・アウト」から選択します。

#### お知らせ

QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのムー ビーの場合は設定できません。

## ボイス設定

[お買い上げ時:ON]

ムービー撮影時の音声を録音するかどうかを設 定します。

- **2** 「ON」または「OFF」を選択→ ●
  設定したアイコンがモニター画面に表示されます。(→P138)

## プレイヤーデザイン

[お買い上げ時: ON]

ムービー再生・撮影時のデザインを設定しま す。

- 「ON」を選択→
- **3** (\*・・小または(#・・) でデザインを選択 → ●)

- QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのムービーの場合は設定できません。
- デザインの種類については「プレイヤーデザイン 一覧」(→P391)をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、 データフォルダでの動画データ再生時にも適用 されます。

## ピクトガイド

フォト/ムービー撮影時に画面上から1、2行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認することができます。

フォト/ムービーのモニター画面 (→P139、140)で

\\_\_(メニュー)→「ピクトガイド」を 選択→・

●を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。
●を押すとモニター画面に戻ります。

## 自動保存設定

[お買い上げ時: OFF]

フォト撮影時に自動保存をおこなうことができます。自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。

- フォトのモニター画面で(メニュー)→「フォト設定」を選択→⑥
- 「自動保存」を選択→
  ・
- 「ON」を選択→

モニター画面に駆が表示されます。

## 全画面表示

フォト撮影時に画面上に表示されているピクトやアイコンなどをすべて消去し(日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)、全画面をモニター画面とします。

- フォトのモニター画面で\(\subseteq (メニュー)→「フォト設定」を選択→⑥
- ② 「全画面表示ON」を選択→
  ⑥

クッファメモ」を押すと全画面表示を解除します。

#### お知らせ

全画面表示中でも
 を押して、フォトを撮影できます。

## 撮影後に使える機能

フロントスタイルでは使用できません。通常スタイルに切り替えてください。

## 

メニューが表示されます。

メニューの項目は、操作するときの状況に よって使用できないものがあります。

| 項             | 目    | ページ |
|---------------|------|-----|
| インデックス保存*1    |      | 151 |
| フォト編集**2      | スタンプ | 154 |
|               | フレーム | 154 |
|               | テキスト | 154 |
|               | 特殊効果 | 156 |
| 日付スタンプ**2     |      | 147 |
| 再生**3         |      | 261 |
| アフレコ*3        |      | 159 |
| テロップ*3        |      | 159 |
| GPS情報編集       |      | 267 |
| 編集一括キャンセル*2*4 |      | 157 |
| プレイヤーデザイン*3   |      | 149 |
| タイトル編集*4      |      | 267 |
| 撮り直し          |      | 151 |
| 保存先選択**4      |      | 151 |

- ※1 連写モード撮影後のみのメニュー項目 ※2 フォト撮影後のみのメニュー項目
- ※3 ムービー撮影後のみのメニュー項目
- ※4 連写モード撮影後は使用できません。

## インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/ 20分割画像として保存することができます。

- 連写撮影後のプレビュー画面 (→P140)で√(メニュー)→「インデックス保存」を選択→⑥
- 「YES」を選択→

#### お知らせ

• インデックス保存の画像サイズ

|       | ケータイサイズ<br>(横×縦ドット) | 壁紙サイズ<br>(横×縦ドット) |
|-------|---------------------|-------------------|
| 9枚連写  | 240×320             | 480×640           |
| 20枚連写 | 480×640             | 960×1280          |

• インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

## 撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で\(\)(メニュー)→「撮り直し」を選択→⑥

撮影済みの画像は消去されます。 「ツリアメモ」でも 同様に撮り直しができます。

## 保存先のフォルダを選択する

[お買い上げ時: (フォト)フォトフォルダ]

: (ムービー)ムービーフォルダ]

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダ を選択できます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で(メニュー)→「保存先選択」を選択→⑥
- フォルダを選択→

- 保存先として選択できるフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダです。(→P262)
- フォト/ムービーのプレビュー画面で

   (保存)を長押し(約1秒以上)して保存先フォルダを選択することもできます。

カメラ機能には、カメラを終了しても設定が保 持されるものとカメラを終了するとお買い上げ 時の状態に戻るものがあります。

## カメラを終了しても設定が保持される 機能

| 機能名                          | お買い上げ時                 | ページ |
|------------------------------|------------------------|-----|
| 拡大表示                         | 通常表示                   | 144 |
| フォトサイズ*1                     | 壁紙サイズ                  | 145 |
| 日付スタンプ                       | OFF                    | 147 |
| シャッター音                       | カシャ(フォト)、<br>ピピッ(ムービー) | 148 |
| ムービー画質**2                    | 画質優先                   | 149 |
| 録画モード**2                     | 高品質/Lサイズ               | 148 |
| プレイヤー<br>デザイン*2              | ON                     | 149 |
| フォト画質*1                      | ノーマルモード                | 147 |
| フォーカス設定*1                    | オート                    | 146 |
| オートフォー<br>カス設定* <sup>2</sup> | OFF                    | 146 |
| 自動保存*1                       | OFF                    | 150 |
| 保存先選択                        | フォトフォルダ/ムービーフォルダ       | 151 |

<sup>※1</sup>フォト撮影時のみの機能

## カメラ機能の設定値について。カメラを終了するとお買い上げ時の 状態に戻る機能

| 機能名                           | お買い上げ時    | ページ         |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| ズーム                           | ±0        | 143         |
| 明るさ調整                         | ±0        | 143         |
| ホワイト<br>バランス                  | オート       | 143         |
| フレーム                          | OFF       | 145         |
| 特殊効果                          | OFF       | 146         |
| セルフ<br>タイマー*3                 | OFF       | 139         |
| 連写モード*1                       | OFF       | 140         |
| シーンセレクト*1                     | 標準        | 147         |
| ライト/<br>フラッシュ設定* <sup>1</sup> | フラッシュAUTO | 144、<br>148 |
| ライト設定                         | OFF       | 144、<br>148 |
| ライト点灯時間                       | 1分        | 148         |
| ボイス設定*2*3                     | ON        | 149         |
| 全画面表示*1                       | OFF       | 150         |
| GPS情報編集**3                    | OFF       | 267         |
| フェード設定**2                     | OFF       | 149         |

<sup>※1</sup>フォト撮影時のみの機能

<sup>※2</sup> ムービー撮影時のみの機能

<sup>※2</sup> ムービー撮影時のみの機能

<sup>※31</sup>回の撮影で設定が解除され、初期値に戻る

## カメラを使った便利な 機能

## 画像編集

〈例〉フォトフォルダの横240×縦320ドット以下 のデータを編集する場合

- - →「フォトフォルダ」を選択→(•)

カメラからデータフォルダを呼び出します。

- 2 フォルダを選択→・
- 3 画像データを選択→\( \subseteq (メニュー)→「画像編集」を選択→(•)

メニューが表示されます。

| 項目    | ページ |
|-------|-----|
| 拡大/縮小 | 153 |
| スタンプ  | 154 |
| フレーム  | 154 |
| テキスト  | 154 |
| 画像合成  | 155 |
| 回転    | 155 |
| 特殊効果  | 156 |
| 左右反転  | 157 |

## **4** 画像を編集→⑥(保存)→保存方法 を選択→⑥

| 新規保存  | タイトル編集画面が表示されるので、<br>タイトルを変更して <b>④</b> を押す         |
|-------|---|
| 上書き保存 | 保存を確認するメッセージが表示され<br>るので、上書きしてよければ「YES」を<br>選択し・を押す |

#### お知らせ

- 画像サイズが240×320ドットを超え、1280 ×960ドット以下のデータの場合は、「リサイ ズ」(→P157)でサイズを調整してから画像編集 をおこなってください。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
  - ・ 画像サイズが240×320ドットを超えるデータ
  - ・ 著作権保護されているデータ
  - · BMP形式のデータ
  - 再生できないデータ
  - ・画像の縦横が34ドット未満のデータ
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」(→P354)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P268)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動することもできます。
- 画像編集後(一)(キャンセル)を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式 に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するとき には新規保存となります。

## 拡大/縮小する

■ 画像編集のメニューで「拡大/縮小」 を選択→⑥

2 (拡大)または (縮小)→ (

□(拡大): 1回押すごとに5%ずつ拡大□(縮小): 1回押すごとに5%ずつ縮小□を押すと元の大きさに戻ります。保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず □(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

画像の縦横を320ドットより大きくしたり、 34ドット未満に縮小することはできません。

## スタンプを貼り付ける

- 画像編集のメニュー(→P153)で 「スタンプ」を選択→・
- [オリジナル]または 「データフォルダ」を選択→⑥

作成したスタンプ(→P157)やEZwebから ダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合 は、「データフォルダ」を選択してください。 □ (♠)、□(♠)を押すと、スタンプを「特大」、「大」、「中」、「小」の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。

- 3 スタンプを選択→・
- 4 ②で貼り付ける位置を調節 → ③ (貼付)



別のスタンプを貼り付けるには√(メニュー)を押して、手順2~4を繰り返します。ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、(一)(確定)を押して再度手順1からおこなってください。

②2020年を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。 ②2020年を長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。

**5** □ (確定)

保存するには「画像編集」(→P153)の手順4 をご参照ください。保存せず\(\)(メニュー) を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P391)をご参照ください。

## フレーム枠を貼り付ける

- 画像編集のメニューで「フレーム」 を選択→ •
- [ (前へ)または√ (次へ)でフレームを選択
- 3 ・ で画像の表示位置を調節→ ・

保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず√(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P391)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P158)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

## テキストを貼り付ける

- 画像編集のメニューで「テキスト」 を選択→⑥
- テキストサイズを選択→
   →テキストを入力→
   ・

テキストや画像のサイズにより入力できる 最大文字数が異なります。 テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、 「大」、「極大」から選択できます。

3 ②で貼り付ける位置を調節→④

□(色変更)を押すとテキストの色が白→赤
 →緑→水色→黒の順に切り替わります。
保存するには「画像編集」の手順4をご参照く
ださい。保存せず □(メニュー)を押して他
の編集をすることもできます。

## 合成する

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダの QQVGAサイズ(120×160ドット)以下の画 像を重ねて貼り付けることができます。

- 画像編集のメニューで「画像合成」を 選択→⑥
- フォルダを選択→
- 3 画像を選択→●

編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

4 ②で貼り付ける位置を調節
→ ③ (貼付)

別の画像を貼り付けるには、 (回像)を押して手順2~4を繰り返します。ただし、20枚を超える画像を貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

「河河県を押して、確定前の画像をはがしていくことができます。「河河県を長押し(約1秒以上)すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。

## **「** (確定)

保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず\( \)(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

• 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の 場合は、画像合成ができません。

## 回転する

## 画像編集のメニューで「回転」を選択 →⑥

| 操作キー         | 操作内容                |
|--------------|---------------------|
|              | 押すたびに画像が反時計回りに90度回転 |
| ( <b>7</b> ) | 押すたびに画像が時計回りに90度回転  |

## 2 💿

保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず\(\)(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

回転で、はみだした画像部分は手順2を実行後、
 ○で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

## 画像編集のメニュー(→P153)で 「特殊効果」を選択→⑥



<特殊効果選択画面>

(表示)→ (前へ)または (次へ)で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択して
●を押しても設定できます。

3 •

編集画面が表示されます。

| 特殊効果    | 操作キー  | 備考              |
|---------|---|-----------------|
| モザイク    | □(粗<)   | 3段階で調節          |
| タイル     | □(16枚)、<br>□(64枚)、<br>□(4枚)                           | キーに従って複<br>数枚表示 |
| ポートレート  | ◯(絞る)   | 3段階で調節          |
| フェードアウト | ◯(絞る)   | 3段階で調節          |
| スポットライト | ◯(絞る)   | 3段階で調節          |
| ポスター    | <ul><li>□ (中)、</li><li>□ (強)、</li><li>□ (弱)</li></ul> | キーに従って色合いを調節    |

□ (キャンセル)を押すと編集が取り消され 特殊効果選択画面に戻ります。

## 4

保存するには「画像編集」(→P153)の手順4 をご参照ください。保存せず\\_(メニュー) を押して他の編集をすることもできます。

#### お知らせ

• 「モザイク」「セピア」「モノクロ」「塗りつぶし」を 選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこな う範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選 択します。

| 全画面  | 画面全体に特殊効果をおこなう  |
|------|---|
| 範囲指定 | 特殊効果をおこなう範囲を指定<br>・で始点を選択→・(始点)→・で終点<br>を選択→・(終点)で範囲を指定 |

#### 特殊効果について

| モザイク     | 画像にモザイクをかけて編集             |
|----------|---------------------------|
| セピア      | セピア色(古い写真のような色調) に編集      |
| モノクロ     | 白黒に編集                     |
| 塗りつぶし    | 画像を黒く塗りつぶして編集             |
| タイル      | 縮小して同じ画像をタイルのよう<br>に並べて編集 |
| ポートレート   | サンプル画像参照                  |
| フェードアウト  | サンプル画像参照                  |
| スポットライト  | サンプル画像参照                  |
| ポスター     | 画像をポスターのようなタッチで<br>編集     |
| ソフトフォーカス | 画像を少しぼかしたようなタッチ で編集       |

〈例〉ポートレート

〈例〉フェードアウト





〈例〉スポットライト



## 左右反転させる

- 画像編集のメニューで 「左右反転」を選択→④
- **~** \(\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)

画像が左右反転表示になります。保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。 保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

## サイズ調整する (リサイズ)

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240×320ドット)/QQVGA(120×160ドット)から選択できます。

- 「画像編集」の手順1~2をおこなう
- 画像データを選択→ \( \subseteq (メニュー) \( \text{→[リサイズ]を選択→(•)} \)
- 3 枠サイズを選択→

| QVGA切出し     | 選択したサイズで切出し                          |
|-------------|--------------------------------------|
| QQVGA切出し    |                                      |
| 回転・QVGA切出し  | 回転して選択したサイズで                         |
| 回転・QQVGA切出し | 切出し<br>  ┌७ ( <b>⊄</b> ) √↑ (┓)で画像を回 |
|             | 転→●                                  |

## 

画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「画像編集」の手順4をご参照く ださい。

#### お知らせ

- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあり ます。

## 編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を 取り消すことができます。(連写撮影後の編集は 除く)

- 】 フォト編集後の画面で √ (メニュー)
  - →「編集一括キャンセル」を選択→④
- [YES]を選択→●
  編集前の画像が表示されます。

## スタンプ/フレームを作成する

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成することができます。

#### スタンプを作成する場合

- 「画像編集」の手順1~2をおこなう
- 2 画像データを選択→ \( \subseteq (メニュー) \( \rightarrow \) (トース・)
- スタンプ」を選択→④
- \_\_\_\_\_ スタンプ枠を選択→●



□(最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。
□(解除)を押すと、元の画像に戻ります。
□(枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59ドット)→小(34ドット)→大(95ドット)の順に切り替わります。最適化してから枠サイズを変更することもできます。

5 ・ ②で画像位置を調節→ ④

□ (キャンセル)を押すと編集を取り消し、 手順4で再度スタンプ枠を選択できます。

(保存)→タイトルを入力→⑥

## フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙サイズのフォトからフレームを 作成します。

- 「スタンプを作成する場合」 (→P157)の手順1~2をおこなう
- 「フレーム」を選択→
- 3 フレーム枠を選択→・
- 4 •

□ (キャンセル)を押すと編集を取り消し、 手順3で再度フレーム枠を選択できます。



## 

#### お知らせ

- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、 スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやキャラ文字、フレームが貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

## 動画編集

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- 待受中に⑤を長押し(約1秒以上)
   → [ (\*ロ) → [ (メニュー)
   → [ ムービーフォルダ]を選択→⑥
   カメラからデータフォルダを呼び出します。
- フォルダを選択→・

## 動画データを選択→ \( (メニュー) \( )→「動画編集」を選択→ (•)

メニューが表示されます。

| 項 目    | ページ |
|--------|-----|
| アフレコ   | 159 |
| テロップ   | 159 |
| キャプチャ  | 160 |
| 切り出し   | 160 |
| カット    | 160 |
| ムービー変換 | 161 |
| ムービー結合 | 161 |
| チャプター  | 161 |

## 4 ムービーを編集→⑥(保存)→保存方法を選択→⑥

| 新規保存  | タイトル編集画面が表示されるので、<br>タイトルを変更して <b>④</b> を押す         |
|-------|---|
| 上書き保存 | 保存を確認するメッセージが表示され<br>るので、上書きしてよければ「YES」を<br>選択し⑥を押す |

#### お知らせ

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P153)
- 以下のムービーデータは編集できません。
  - 著作権保護されているデータ
  - 再生できないデータ
  - 再生制限のあるデータ
  - · VGAサイズのデータ
- 録画モードを「長時間」に設定して撮影したムー ビーは「アフレコ」、「テロップ」の編集ができません。

また、「標準」、「高品質」に設定して撮影したムービーやEZムービーは「切り出し」、「カット」、「ムービー結合」、「チャプター」の編集ができません。

- 録画モードを「標準」に設定して撮影したムー ビーやEZムービーは「ムービー変換」の編集ができません。
- 機能設定されているデータの場合、保存すると きには新規保存となります。

## アフレコ

撮影したムービーの音声を変更または音なしで 撮影したムービーに音声を追加します。

## 動画編集のメニューで 「アフレコ」を選択→

## (録音)→(※字)

録音が開始され、撮影したムービーが再生 されます。録音が終了するとメッセージが 表示されます。

## 3 •

音声を変更したムービーが再生されます。 再生終了後√(添付)を押すとデータ保存 後、データを添付したEメールが作成されま す。((再生)を押すと、音声を変更した ムービーを確認できます。

## △ 再生終了後 (保存)

以降の操作は「動画編集」の手順4をご参照ください。

## テロップ

1つのムービーに4つのテロップを付けることが できます。

## 動画編集のメニューで「テロップ」を 選択→・

☐ (再生)を押すとムービーデータが再生されます。

## ラ テロップを選択→⑥(編集)

編集方法選択画面が表示されます。

| 項目      | ページ |
|---------|-----|
| 開始/終了時間 | 159 |
| テロップ入力  | 160 |
| テロップ色   | 160 |
| 消去      | 160 |

## 🤦 テロップを編集

□ (再生)を押すと編集したテロップを確認することができます。

## \_\_\_\_\_(保存)

以降の操作は「動画編集」の手順4をご参照ください。

#### 開始/終了時間を設定する

## 編集方法選択画面で「開始/終了時間」を選択→④

# ●(►)でムービーを再生 →テロップ開始位置で\( )(始点) →テロップ終了位置で\( )(終点)

開始時間を変更する場合は、(一)(やり直し)を押します。(一)(終点)を押したあとに時間を変更する場合は、(2007年)を押して手順2をやり直します。

## 挿入するテロップを選択→

⑥でテロップを選択します。すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

## 4 テロップを入力→⑥

テロップの入力はP160をご参照ください。

## 5 テロップ色を選択→⑥(確定)

テロップ色の選択はP160をご参照ください。 手順2~5を繰り返して、最大で4つまでの テロップを挿入できます。

## **6** □ (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で⑥(▶)を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから\(\bigcup (始点)および\(\bigcup (終点)を押してください。\(\bigcup (終点)を)(\bigcup (\bigcup (\bigcu
- •他のテロップが表示されているときに\( )(始点)を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は\( )(始点)が押された時間までに変更されます。
  - <例>テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで↓ (始点)を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

## テロップを入力する

- 編集方法選択画面(→P159)で 「テロップ入力」を選択→④
- テロップを入力→
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
   ・
   ・

全角で最大20文字(半角で最大40文字)入力できます。入力文字数が半角18文字以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

#### テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色 を変えることができます。

- ¶編集方法選択画面で「テロップ色」 を選択→⑥
- > 文字色と背景色を選択→(・)(確定)
  - ⑦で「文字色」または「背景色」を選択し、⑥で色を選択します。

#### お知らせ

テロップ背景色を、テロップごとに変更することはできません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

## テロップを消去する

- 編集方法選択画面で「消去」を選択→●
- [1件消去]または「全件消去」を選択→●

## キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存することができます。

- 動画編集のメニュー(→P158)で 「キャプチャ」を選択→⑥
- ②(►)でムービーを再生→保存したい場面で③(Ⅱ)

保存位置を変更したい場合は、 (つ)(やり直し)を押します。

(保存)→「YES」を選択→⑥
→タイトルを入力→⑥

データフォルダのグラフィックフォルダに 保存されます。

## 切り出し/カット

再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存することができます。

- 動画編集のメニューで「切り出し」 または「カット」を選択→⑥
- 2 □(始点)→□(終点)

3 「YES」を選択→ ④ → 「新規保存」 を選択→ ⑥

タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

#### お知らせ

切り出し/カットできるデータは、約3.5MBまでです。

## ムービー変換

Eメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。 15秒以内で保存する部分を、指定して保存します。

- 動画編集のメニューで 「ムービー変換」を選択→⑥
- **2** 変換するファイル形式を選択
  → (•)

| [.amc]に変換 | auのAシリーズへ送信する場合 |
|-----------|-----------------|
| [.3gp]に変換 | auのWシリーズへ送信する場合 |

| 操作キー   | 操作内容  |
|--------|---|
| (枠サイズ) | 「[.amc]に変換」を選択した場合<br>は、S/Mサイズ用、「[.3gp]に変<br>換」を選択した場合は、M/Lサイ<br>ズ用の枠サイズにそれぞれ切替 |

4 \(\) (始点)→\(\) (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、 (つ) (やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 **⑥** (▶)でムービーを再生させてから (始点)、 (終点)を押します。

「YES」を選択→・→変換処理後に ムービーのタイトルを入力 →・・

## ムービー結合

W33SA II で撮影した2つのムービーをつなぐ ことができます。ただし、つなぐことができる のは、録画モード/サイズ、ボイスの設定が同 じムービーです。

- 動画編集のメニューで 「ムービー結合」を選択→⑥
- 「ムービーフォルダ」を選択→ ●→フォルダを選択→ ●

結合できるムービーが一覧表示されます。

3 ムービーを選択→ ● → 「YES」を選択→ ● → 「新規保存」を選択→ ●

タイトルを編集して1つにつながったムー ビーを新規保存します。上書き保存はでき ません。

#### お知らせ

結合できるムービーは、2つ合わせて約3.5MB までです。

## チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存することができます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

動画編集のメニューで「チャプター」を選択→⑥

チャプター一覧画面が表示されます。

- 2 (登録)
- ③ (▶)でムービーを再生 → (チェック)

ムービーを区切る部分で\\(\_\_(チェック)を押します。 区切りを変更したい場合は「♡♡♡♡♥|を押します。

- 4 タイトルを入力→⑥
- **5** □ (確定)

保存せずに続けて編集する場合は、手順2~ 5をご参照ください。

「(保存)→「YES」を選択→ (•)

- 手順3で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは (■)を押してから (チェック)を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して
   (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定することができます。

## パシャ文字™メモ

W33SAIでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存することができます。

● (メインメニュー)→「カメラ」を 選択→ ● →「パシャ文字メモ」を 選択→ ●

## (撮影) ●

シャッター音が鳴り、撮影した手書き文字などが表示されます。

## (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

□ (Eメール)を押すと、撮影した画像がE メールに添付されます。Eメールの作成・送 信についてはP90をご参照ください。

#### ご注意

- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによって は正しく読み取れない場合があります。できる だけ白い紙の上に文字を書いて撮影してくださ い。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

#### お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日+時+ 分+連番 | で表示されます。
- 撮影サイズは横240×縦320ドットです。変更 することはできません。
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、 撮影が強制終了されます。

## パシャ文字™ カード

W33SAIでは、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成することができます。

#### 背景を撮影!またはデータフォルダから選択!





+

#### 手書きメッセージを撮影!







#### 完成!



#### パシャ文字™カードを作成する

● (メインメニュー)→「カメラ」を 選択→ ● →「パシャ文字カード」を 選択→ ●

## > 背景画像を選択→●

| フォト撮影   | ● (撮影)→● (確定) |
|---------|---------------|
| データフォルダ | 画像を選択→●       |

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以上の JPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。

## (撮影)

認識された文字が赤色で抽出され、背景画像と合成されます。

手書き文字の文字色などを編集することができます。



<プレビュー画面>

## \_\_\_\_\_\_(保存)

#### お知らせ

- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- 保存データのタイトル名は、「年+月+日+時+ 分+連番」で表示されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては 正しく読み取れない場合があります。できるだけ 白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。
- 「パシャ文字カード作成」(→P95)から遷移した場合は手順4で④(Eメール)が表示されます。
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、 撮影が強制終了されます。
- 文字撮影中に強制終了されたとき、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。

#### 撮影した手書き文字を編集する

手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり 編集できます。

## 】 プレビュー画面で \( (編集)



## 

ダイヤルキーを押しても選択できます。

| 編集項目     | 内 容  |
|----------|--|
| •        | <ul><li></li></ul>   |
| &        | 手書き文字の色を変更<br>◆または 1.● * ~ 9 ***** で色を選択                     |
| A        | 手書き文字に影をつける <ul><li>または (1.0.8) ~ [5.4.4] で影の種類を選択</li></ul> |
| <b>←</b> | 編集内容を元に戻す  |
| ?        | 編集項目のガイドを表示  |

[2000年] を押すと編集されずにプレビュー画面 に戻ります。

## 3 □(完了)

#### お知らせ

文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

## キャラクターリーダー

キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用することができます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。

## キャラクターリーダー (OCR機能)を起動する

- 1 待受中に(●)(メインメニュー)
- 「カメラ」を選択→⑥
- 「キャラクターリーダー」を選択→
  ・

読取モード選択画面が表示されます。

| 読取モード    | 概要                                  |
|----------|-------------------------------------|
| カメラde辞書  | 「和英辞書」、「英和辞書」を選択<br>し、読み取った文字列を辞書引き |
| 日本語      | 漢字・ひらがな・カタカナの文字<br>列を読み取り           |
| 英数字      | アルファベット、数字の文字列を<br>読み取り             |
| Eメールアドレス | Eメールアドレスを優先で文字列を<br>読み取り            |
| URL      | URLを優先で文字列を読み取り                     |
| 電話番号     | 電話番号を優先で文字列を読み取り                    |

#### お知らせ

- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ ゴシック体・教科書体・セリフ書体・サンセリ フ書体(斜体は対象外)の「アルファベット」、「数字」、「記号」、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

### 日本語、電話番号、Eメールアドレス、 URLを読み取る

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

## 読取モード選択画面で「Eメールアドレス」を選択→●

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。



<撮影画面>

- ①読み取りたい文字列をモニターします。 ②ピントの調節状況をチェックします。
- ③操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラde辞書の場合は、英単語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます。)
- 読み取りたい印刷物などの文字列にカメラを向け、枠内に文字列が入るように位置を調整する

[ですを押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

3 ピントが合い、文字列がガイド表示 されたことを確認→⑥

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。



修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順4をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。

## 4 ○で修正したい文字を選択→③→○で修正候補を選択→⑥(確定)

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。

•

編集を終了します。



読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「追加で読取」を選択して、手順2~5を繰り返します。追加で読み取れるのは、最大で半角256文字までです。

## 「貼付け」を選択→⑥

文字列の貼付け先を選択します。 選択した読み取りモードによっては、貼付け先に登録できない場合があります。

| 貼付け先      |                | ページ |
|-----------|----------------|-----|
| アドレス帳     | 名前、ヨミ、電話番号、    | 57  |
| プロフィール*1  | Eメールアドレス、住所、メモ | 321 |
| メモ帳       |                | 345 |
| お気に入り     | タイトル、URL       | 174 |
| Eメール作成**2 | 宛先、件名、本文       | 90  |
| Cメール作成**2 | 本文             | 114 |

- ※1 ロック No. の入力が必要です。
- ※2 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了 し、送信メール作成画面が表示されます。

## 7 「アドレス帳」を選択→・

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは 「前回データ登録 | を選択してください。

# | Eメールアドレス1]を選択→ (貼付)→Eメール種別を選択→ (・)

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

| 登録    | <ul><li>貼付け先のデータを登録し、「YES」</li><li>を選択し</li><li>を押すと再度読み取り</li><li>が可能</li></ul> |
|-------|--|
| 編集    | キャラクターリーダーを終了し<br>て、貼付け先のデータを編集  |
| キャンセル | 貼付けを中止   |

#### お知らせ

| 項目                 | 概要                      |
|--------------------|-------------------------|
| 読取モード切替*1          | 他の読取モードへ切替              |
| 縦書き読取*2<br>(横書き読取) | 縦書きと横書きの読み取り<br>文字切替が可能 |
| 編集                 | 読み取った文字列の編集             |
| 読取文字確認             | 読み取った文字列を確認             |

- ※1「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」 が表示されます。
- ※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、 キャラクターリーダーは強制終了されます。
- フロントスタイル時は撮影画面ででのを半押しするとピントの調整、のを押すと読み取りができます。

#### カメラ de 辞書™ について

- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、 手順3で翻訳候補が表示されます。
   ●を押して 完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示され ます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補 一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を 表示します。
- 「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み 取ることや読み取ったデータの登録はできませ ん。
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。

## USB カメラ

W33SA II をパソコンに接続し、チャットで使用する動画カメラとしてご利用いただけます。

### USB カメラの利用のしかた

USBケーブルWIN(別売)を使用し、W33SA II とパソコンを接続します。



#### USB カメラの動作環境

| os    |    | Windows® XP *<br>Service Pack2以降のバージョン |
|-------|----|--|
|       |    | Windows Messenger 5.0以降                |
| 転送画像サ | イズ | QVGAサイズ<br>(横320×縦240ドット)              |

※ Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

## USB カメラを起動する

- パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルWINをパソコンのUSBポートに接続する
- ③ ●→「USBカメラ」を選択→●→● USBカメラが起動してから手順4をおこ なってください。
- パソコンで通信用のアプリケーションを起動する

通信の操作方法などは、アプリケーション の取扱説明書をご参照ください。

#### お知らせ

• USB設定(→P320)で「USBカメラ」に設定して いると手順2のあと、自動的にカメラが起動しま す。

## USB カメラを終了する

- パソコンで通信用のアプリケー ションを終了する
- 2 USBケーブルWINをW33SAIIと パソコンから取り外す

## USB カメラに関するお知らせ

- USBカメラ起動中に電話がかかってきた場合、 USBカメラを中断し、電話を受けることができます。通話でUSBカメラが中断中は通信相手に 固定の画像を表示します。
- 電池レベルが 個以下の場合、USBカメラ機能をご利用できません。電池残量が十分なときにご利用になることをお勧めします。
- (メインメニュー)→「カメラ」を選択→●
  →「USBカメラ」を選択→●でもUSBカメラを 起動できます。

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご確認ください。

## EZweb にアクセスする

## EZ トップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

## **】 待受中に/□ →「トップメニュー」を選択→**・

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択して

のを押すと、情報サイトにアクセスすることができます。



<EZトップメニュー> (画面は一例です)

| カテゴリで探す            | カテゴリ別にサイトを探す                                   |
|--------------------|--|
|                    |  |
| キーワードで探す           | キーワードでサイトを探す                                   |
| 最新情報               | EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの<br>一覧をご紹介               |
| トップニュース            | 最新ニュースを自動更新でご提供                                |
| ビジネス&ニュース          | ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネス<br>に役立つ情報などをご提供         |
| エリア                | 天気、地図などの地域別情報をご提供                              |
| ショッピング &<br>オークション | ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出<br>品・落札できるオークション情報をご提供  |
| ライフ                | 暮らしに役立つ情報をご提供                                  |
| ホビー&カルチャー          | ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供 |
| au style           | auからオススメ情報、オススメサイトをご紹介                         |
| とくする情報             | EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな<br>情報を無料でご提供           |
| EZサービスで探す          | EZwebならではの便利で楽しいオススメサービ<br>スをご紹介               |
| 料金・申込・インフォ         | 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載           |
| 災害用伝言板             | 災害時の安否情報の登録・確認                                 |
| ENGLISH            | 英語版のサイトのご紹介                                    |

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション 技術(Flash®)を用いて表示されます。 Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーション を組み合わせた、動的なインターフェースを持 つ次世代コンテンツです。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- 添付データの再生設定(→P178)を「再生しない」に設定した場合、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては 通話料がかかるものがあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその 情報につきましては、情報提供をおこなう企 業、団体の責任に基づき提供をさせていただい ておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 提供されるメニューにはインターネットを経由 しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。

- •情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW33SAIの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、「一一」を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかる ことがあります。
- 本体のデータフォルダ内のデータは機種変更・ 故障修理などによるW33SAIの交換の際、当 該データが有料・無料であるかを問わず、引き 継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。

#### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W33SAIで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW33SAI内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W33SAI内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW33SAIのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができます。

情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W33SAIのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW33SAIのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P176)または「ページ更新」(→P177)をおこなってW33SAI内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

#### お知らせ


- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が 遅くなることがあります。

#### SSL / TLS について

EZweb対応携帯電話から特別な操作なしに、 SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示 できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化することで、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。たとえばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。



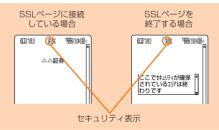

## 音や画像などをダウンロード」料金・申込・インフォを使う する

F7wehには、音声や画像などのデータをダウン ロードできる情報サイトが数多くあります。ダ ウンロードしたデータはデータフォルダに保存 して、お好みに合わせて利用できます。

## EZwebのダウンロードサイトに アクセスする

アクセス方法についてはP167をご参照く ださい。

## ダウンロードするデータを選択

## ● (実行)

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的に画面 が切り替わります。

[クリアクメモ]を押すとダウンロードサイト画面に戻 ります。

□7(再生)を押すとダウンロードしたデータ が再生されます。

以降の操作はP260をご参照ください。

#### お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理などによるau電話の交換の際、当該データ が有料または無料であるかを問わず、引き継が れません。
- miniSDカードの装着時にデータのダウンロード が完了すると、\□(移動)を押してminiSDカー ドヘデータを移動することができます。ただ し、著作権のあるデータの中には、移動できな いデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータにつ いては、W33SAIに対応していない場合があ ります。あらかじめご了承ください。

FZwebにアクセスして、今月ご利用いただいた 通話料金など(料金は目安です)や過去の料金請 求額などの昭会ができます。

また、料金プランやオプションサービスの変更な ど、さまざまなお申し込みをすることができます。

### EZトップメニュー(→P167)で 「料金・申込・インフォ」を選択→⑥

料金・申込・インフォメニューが表示され ます。



<料金・申込・インフォメニュー> (画面は一例です)

- 各auから耳寄りな情報などをお知らせし
- 2 auからの重要な情報が含まれていますの で、頻繁に内容を確認してください。
- ③ 当月ご利用いただいたパケット通信料金 など(料金は目安です)や過去の料金請求 額などを確認できます。
- 4 料金プランやオプションサービスの変 更・申込みや契約情報の確認ができま
- ⑤ 料金プランやオプションサービス内容の 説明をいたしております。
- ⑤ 携帯電話のオプション品を購入もしく は、ポイントで交換することができま
- ができます。
- お客様が入会されているEZweb有料情 報サービスの内容が確認できます。ま た、有料情報サービスをご利用の際に必 要なEZパスワードやプレミアムEZパス ワードの登録・変更ができます。
- 3 迷惑メールの対策方法や専用窓口の案内 をしています。
- お客様が収容されているサーバを確認で きます。

① ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を 「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定をおこなうとサイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。

また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。

- 災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモをおこなっています。
- お客様センターの問い合わせがおこなえます。

#### お知らせ

- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P34をご参照ください。
- EZサーバと情報を送受信すると料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。

#### 料金照会をする

料金・申込・インフォメニューで 「料金照会」を選択→⑥



(画面は一例です)

- 1 料金お知らせサービスの新規お申し込み、 料金照会やサービス内容の変更、サービス についての説明が表示されます。
- ② 今月の通話料・通信料が表示されます。
- ③ 今月を含む過去6ヶ月分のご請求金額が表示されます。
- 4 まだお支払いいただいていない料金の合計が表示されます。
- ⑤ 今月のご請求や未払い料金について振込 用紙がなくてもお支払いいただけます。
- お客様がご利用できるポイントの累計が表示されます。

各項目の「説明」を選択して (説明)を押すと、各項目の説明が表示されます。なお、各項目で表示される金額、料金は日安です。

## 2 項目を選択→④

#### お知らせ

- 料金照会[M11](→P46)で料金照会画面を表示 することもできます。
- 詳しい内容については、auホームページもしく はauお客様センターまでお問い合わせくださ い。

#### 各種申込をおこなう

- 料金・申込・インフォメニューで 「各種申込/契約情報照会」を選択 → (•)
- 2 暗証番号の入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥
- 3 「送信」を選択→⑥

各種申込画面が表示され、各サービスの変 更などの操作がおこなえます。

#### ご注意

- 暗証番号(→P34)のお取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けておこなっている場合 は、申し込みを完了する前に何らかの理由で通 信が切断した場合は、すべての申し込みが無効 になります。

#### お知らせ

 各種申込[M17] (→P47)で各種申込画面を表示 することもできます。

#### EZ リストを確認する

お客様が購入されている有料情報サービスのリストを確認できます。

料金・申込・インフォメニュー (→P170)で「有料サービス利用情報」 を選択→⑥



(画面は一例です)

EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払いを利用した商品購入を含みます)などの内容をご確認いただけます。

「継続利用確認(EZリスト)」を選択 → (・)



お客様が現在購入されている有料情報が表示されます。(表示は一例です)

有料情報サービスご利用上の注意事項-を閲覧できます。

#### お知らせ

 EZサービスメニュー(→P176)から有料情報 サービスを確認することもできます。

## EZ パスワード/プレミアム EZ パスワードを登録/変更する

EZ有料情報サービスをご利用になるためのEZ パスワード(4桁の数字)やまとめてau支払いを ご利用するためのプレミアムEZパスワード (4~8桁の数字)を登録/変更します。

- 料金・申込・インフォメニューで 「有料サービス利用情報」を選択 →⑥
- [EZパスワード登録・変更」を選択 → ●

#### 《EZ パスワードを登録する場合》

- ③で画面をスクロールさせ 「承諾する」を選択→⑥
- 4 EZパスワードの入力欄を選択→ (入力) → EZパスワードを入力→ (\*)
- 6 確認のためのEZパスワードの入力 欄を選択→⑥(入力)→手順4と同じ パスワードを入力→⑥
- 「OK」を選択→(•)→(•)

登録完了画面に注意事項が表示されます。

#### 《EZパスワードを変更する場合》

- 3 入力欄を選択→⑥(入力)
- 4 登録済みのEZパスワードを入力 → ⑥ → 「OK」を選択→ ⑥

以降の操作は「EZパスワードを登録する」の 手順4~6と同様です。

#### ご注意

 EZパスワード/プレミアムEZパスワード (→P34)のお取り扱いには十分ご注意ください。

- プレミアムEZパスワードを登録/変更する場合は、手順2で「プレミアムEZパスワード登録・変更」を選択します。
- EZパスワード/プレミアムEZパスワードの登録または変更をおこなう際は、同じパスワードを2回入力する必要があります。1回目に入力した内容と2回目の内容が違っている場合は、エラーが表示されますので、最初から入力し直してください。

## カンタンアクセス

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力 して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにア クセスできます。

#### EZトップメニューから

- EZトップメニュー(→P167)で 「キーワードで探す」を選択→⑥→「カンタンアクセス」を選択→⑥
- 「番号入力」を選択→
   ・
- 番号の入力欄を選択→⑥(入力)→サイトの番号を入力→⑥→「OK」を選択→⑥
- ✓ アクセス方法を選択→⑥

#### 待受画面から

- 待受画面でアクセス番号を入力→ / [鳥]
- 「YES」を選択→
- ? アクセス方法を選択→●

## EZメニュー

## | 待受中に/[5]

| 項 目        | ページ |
|------------|-----|
| トップメニュー    | 167 |
| お気に入りリスト   | 174 |
| 画面メモリスト    | 176 |
| EZサービスメニュー | 176 |
| URLダイレクト入力 | 176 |
| ブラウザ履歴クリア  | 176 |
| EZ設定       | 178 |
| 前回画面表示     | 176 |

## SANYOケータイプラネットにアクセ スする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできるSANYOケータイプラネットにアクセスします。

**■ EZメニューで (三洋サイト)**アクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

#### お知らせ

 お買い上げ時の設定では、待受画面またはブラウジング中に「鳥を長押し(約1秒以上)しても、 SANYOケータイプラネットにアクセスできます。

## お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理することができます。

**|** EZメニュー(→P173)で 「お気に入りリスト」を選択→④



<お気に入りリスト画面>

2 フォルダを選択→・



<フォルダ内―覧画面>

**3** お気に入りを選択→(詳細)



<お気に入り詳細画面>

▲ (ジャンプ)

情報サイトヘアクセスを開始します。

#### お知らせ

手順1または手順2の画面でお気に入りを選択して()(ジャンプ)を押してもアクセスできます。

## お気に入りリストのメニューを表示する

お気に入りリスト画面または フォルダ内一覧画面で√(メニュー)

| 項目           | ページ |
|--------------|-----|
| フォルダ作成       | 174 |
| お気に入り登録      | 174 |
| 消去           | 354 |
| フォルダ移動       | 175 |
| 並べ替え         | 175 |
| ショートカット登録    | 175 |
| 一発ジャンプに設定    | 179 |
| 赤外線送信        | 350 |
| miniSDバックアップ | 284 |

#### フォルダを新規作成する

フォルダを最大9つまで作成することができます。

- お気に入りリストのメニューで 「フォルダ作成」を選択→⑥
- 2 フォルダ名を入力→・

フォルダ名は全角で最大6文字(半角で最大12文字)入力できます。

#### お知らせ

フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して□7(編集)を押します。

## お気に入りを登録する

**|** お気に入りリストのメニューで 「お気に入り登録」を選択→⑥

タイトル、URLはどちらからでも入力でき ます。

タイトルの入力欄を選択→→タイトルを入力→●

タイトルは全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。

3 URLの入力欄を選択→

→URLを入力→

⑥

URLは半角で最大1024文字入力できます。

4 (登録)

#### お知らせ

- 情報サイトを表示中に\(\bigcirc (ブラウザメニュー)を 押してお気に入りに登録することもできます。 (→P177)
- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で「7(編集)を押します。

#### お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動することができます。

## お気に入りリストのメニューで 「フォルダ移動」を選択→⑥

## 2 移動方法を選択→ (・)

| 項目   | 概 要                             |
|------|---------------------------------|
| 1件移動 | 選択したお気に入りを別のフォルダに移動(手順4へ)       |
| 選択移動 | お気に入りを複数選択して別のフォルダ<br>に移動(手順3へ) |
| 全件移動 | すべてのお気に入りを別のフォルダに移動(手順4へ)       |

※フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

## 3 移動するお気に入りを選択→ (・) → \ (実行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

\_\_\_ 移動先のフォルダを選択→④

#### お知らせ

 フォルダ内一覧画面から移動の場合「フォルダな し」と「フォルダ作成」を選択することができます。

## お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に 入りの順番を変更することができます。

- お気に入りリストのメニューで 「並べ替え」を選択→⑥
- 並べ替えるフォルダまたは お気に入りを選択→⑥
- 3 移動先を選択→(・)(確定)
- 4 (保存)

#### ショートカットを使う

[1.●8] ~[9∞22] に対応するお気に入りを登録して、EZweb接続中に長押し(約1秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

#### ●ショートカットを登録する

お気に入りリストのメニューで「ショートカット登録」を選択→⑥



<ショートカット一覧画面>

## ラ 登録先の番号を選択→⑥(登録)

未登録の番号を選択します。 登録済みの番号を選択して●(登録)を押し た場合は、登録内容を再指定できます。

**3** 登録するお気に入りを選択 → () (詳細) → ()

お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面からお気に入りを選択します。

## ●ショートカットの登録内容を解除する

- [1件解除]または「全件解除」を選択 → (\*)

## 画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去することができます。保存した内容を最新のものに更新することもできます。 画面メモの登録方法はP177をご参照ください。

EZメニュー(→P173)で 「画面メモリスト」を選択→⑥

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→●

選択した画面メモが表示されます。

#### 画面メモのタイトルを編集する

- 画面メモリスト画面で編集したい 画面メモリストを選択→ (メニュー)
- 戸 「詳細/編集」を選択→⑥
- **3** タイトル欄を選択→**③**(入力) →タイトルを編集→**④**

タイトルは全角/半角にかかわらず最大50 文字入力できます。

4 「登録」を選択→●

#### お知らせ

タイトルを入力せずに画面メモを登録すること はできません。

## 画面メモを更新する

- 画面メモリスト画面から更新したい 画面メモリストを選択 → () (メニュー)
- 2 「画面メモ更新」を選択→・→・(はい)

画面メモが更新され、情報サイトの画面が 表示されます。

#### お知らせ

画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から[](メニュー)を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

## EZ サービスメニュー

F7関連の各メニューを表示できます。

EZメニューで「EZサービスメニュー」
を選択→⑥



<EZサービスメニュー>

## URLダイレクト入力

URLを入力して、見たい情報を表示させることができます。

- EZメニューで 「URLダイレクト入力」を選択→④
- URLの入力欄を選択→⑥(入力)→URLを入力→⑥

URLは半角で最大1000文字入力できます。

GOK」を選択→

入力したURLへのアクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

## ブラウザ履歴クリア

W33SAⅡのメモリ(キャッシュ)に保存されて いるブラウザの履歴をすべて消去します。

- TEZメニューで 「ブラウザ履歴クリア」を選択→④
- 「YES」を選択→

## 前回画面表示

前回最後に表示させた画面を再度表示させることができます。W33SAIのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップメニューが表示されます。

EZメニューで「前回画面表示」を選択→⑥

前回最後に見た画面が表示されます。

## ブラウザメニュー

## ¶ 情報サイトを表示中に (ブラウザメニュー)

| 項目         | ページ |
|------------|-----|
| お気に入り登録    | 177 |
| データフォルダへ保存 | 177 |
| 画面メモへ保存    | 177 |
| ページ更新      | 177 |
| お気に入りリスト   | 174 |
| 画面メモリスト    | 176 |
| URLダイレクト入力 | 176 |
| サーバ証明書表示   | 177 |

#### お知らせ

- 「ページ更新」を選択すると、サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新します。
- 「サーバ証明書表示」を選択すると、表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認できます。

## お気に入り登録

表示している情報サイトをお気に入りリストに 登録します。

- ブラウザメニューで「お気に入り登録」を選択→●
- **タイトル、フォルダを設定** P174をご参照ください。
- 3 □(登録)

#### お知らせ

情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できないことがあります。

## データフォルダへ保存

情報サイトのデータをデータフォルダに保存して、W33SAIの各機能で利用できます。

- 】 ブラウザメニューで 「データフォルダへ保存」を選択 → •
- (保存) ●

保存できるデータが複数ある場合は、 () (次へ)を押して保存したいデータを表示させてから () (保存)を押します。

#### お知らせ

データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P354)またはminiSDカードへ移動(→P268)してから新しいデータを保存してください。

## 画面メモへ保存

表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または120KBまで保存することができます。保存されるのは、タイトル、保存日、添付データです。タイトルは保存時に変更することもできます。

画面メモリストの編集方法はP176をご参照ください。

- **ブ**ラウザメニューで 「画面メモへ保存」を選択→(•)
- タイトル欄を選択→ (入力)→タイトルを変更→ ●変更しない場合は手順3へ進みます。
- 2 「登録」を選択→④

#### お知らせ

• ブラウジング中の情報サイトによっては画面メ モへ保存できない場合があります。

## EZ 設定

**|** EZメニュー(→P173)で「EZ設定」 を選択→⑥



<EZ設定画面>

#### お知らせ

 カンタンアクセスについて お買い上げ時には次のURLが設定されています。

http://number.ezweb.ne.jp/nads/
select.jsp?num=

設定を変更するとカンタンアクセス(→P173) がご利用できなくなります。

## 添付データ

[お買い上げ時:再生する]

ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで再生するかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択

  → (•)
- [② 「添付データ」を選択→⑥
- 3 「再生する」または「再生しない」を 選択→

「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。

#### ご注意

- 「再生しない」に設定すると、ページ内の画像などが表示されません。また、EZ「着うた®」、EZ 「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 「再生しない」に設定すると、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。

## 画像サイズ

[お買い上げ時:標準]

- EZ設定画面で「表示設定」を選択→⑥
- 「画像サイズ」を選択→
  ・
- 「標準」または「拡大」を選択→④

#### お知らせ

データサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文字アイコンは拡大されませか。

## 文字サイズ

[お買い上げ時:中]

- EZ設定画面で「表示設定」を選択
  → (•)
- 「文字サイズ」を選択→⑥
- 3 文字サイズを選択→・

文字サイズは「極小」、「小」、「中」、「大」、 「極大」から選択します。

## ページスクロール

[お買い上げ時: 1行]

ブラウジング中に⑦を長押し(約1秒以上)した場合に、1行単位/1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択
  → (•)
- 2 「ページスクロール」を選択→●
- 3 「1行」または「1ページ」を選択 →

## タイトル表示

[お買い上げ時:表示しない]

情報サイトの1行目にタイトルを表示するかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択→⑥
- 「タイトル表示」を選択→⑥
- 3 「表示する」または 「表示しない」を選択→④

#### お知らせ

 「表示する」に設定した場合は、タイトル左端の □」を選択して
●を押すとブラウザメニューを 表示できます。



## 履歴クリア

[お買い上げ時:自動設定しない]

ブラウジング終了後、サイトの履歴を自動的に クリアするかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「履歴クリア」を選択→⑥
- [自動設定する」または 「自動設定しない」を選択→⑥

## タイムアウト

[お買い上げ時:30秒]

サイトへの接続を待つ時間を設定できます。設 定時間内に接続できなかった場合は、自動的に 切断されます。

- EZ設定画面で「タイムアウト」を選択→⑥
- [30秒]または「60秒」を選択→⑥

## EZ設定確認

初期設定(→P36)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認できます。

EZ設定画面で「EZ設定確認」を選択→ ⑥

一発ジャンプ

簡単な操作でお好きな情報サイトを呼び出すこ とができます。

- EZ設定画面で「一発ジャンプ」を選択→
- (変更)→設定方法を選択→●

| SANYOケータイ<br>プラネット | 三洋オリジナルサイトへ接続   |
|--------------------|-----------------|
| お気に入り選択            | お気に入りリストから選択    |
| 手動設定               | URLとタイトルを入力して設定 |

#### 《「お気に入り選択」の場合》

3 情報サイトを選択→●(詳細)→●

フォルダを選択→**⑥**を押してお気に入りを 登録することもできます。

#### 《「手動設定」の場合》

3 URLを入力→⑥→タイトルを入力 →⑥

> URLは半角で最大1024文字、タイトルは 全角で最大50文字(半角で最大100文字)入 力できます。

#### 一発ジャンプ設定された URL に簡単 にアクセスする

「お買い上げ時:SANYOケータイプラネット]

> 情報サイトにアクセスし、画面が表示され ます。

## バージョン情報

W33SAIに搭載されているEZブラウザのバー ジョン、およびSSL/TLS(→P169)対応ページ に接続する際に必要な認証情報を確認できます。

- EZ設定画面で「バージョン情報」を選択→
- 2 ③で認証情報を選択→④

選択した項目の情報が表示されます。

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### お知らせ


• EZムービーはデータ内に下記のような著作権保 護情報が登録されている場合があります。

| 著作権保護情報                  | 内 容   |
|--------------------------|---|
| 著作権あり                    | 著作権情報が登録されている<br>EZムービー(Eメール添付やシ<br>リアル転送などは不可) |
| 再生回数制限*                  | 再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示)   |
| 再生可能期限制限*<br>(有効年月日チェック) | 再生可能な期日が決められて<br>いるEZムービー(再生すると<br>「再生期限」を表示)   |
| 再生可能期間制限*<br>(有効日数チェック)  | 再生可能な日数が決められて<br>いるEZムービー(再生すると<br>「再生期間」を表示)   |

- ※「著作権あり」以外の場合も、Eメールに添付した りシリアル転送することができません。
- ※「著作権あり」以外のデータを各機能に設定することはできません。

- 著作権情報により無効となったEZムービーを再生 しようとすると、無効なデータを消去するかどうか の確認メッセージが表示されますので、「YES」を選 択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されているEZムービーデータは、 12 が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあと、再生期限/期間内であっても、時計の設定が必要な旨のメッセージが表示され再生できないことがあります。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
  - < 例〉 有効日数が5日で2006年12月12日にダウンロードした場合は、2006年12月13日の0:00を基準として2006年12月17日24:00(12月18日の0:00)まで再生可能です。

## EZムービーメニューについて

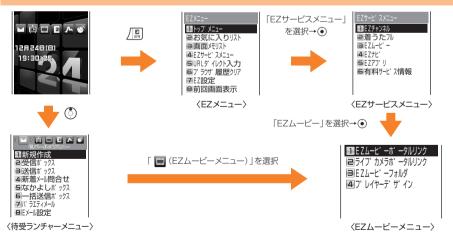

| 項目            | 概 要                      | ページ |
|---------------|--------------------------|-----|
| EZムービーポータルリンク | EZムービーをダウンロードできる情報サイトに接続 | 181 |
| ライブカメラポータルリンク | ライブカメラを提供している情報サイトに接続    | 181 |
| EZムービーフォルダ    | ダウンロードしたEZムービーの一覧を表示     | 260 |
| プレイヤーデザイン     | EZムービー再生画面のデザインを設定       | 149 |

## EZ ムービーを見る

#### 《ダウンロード再生の場合》

- EZムービーメニューで 「EZムービーポータルリンク」また は「ライブカメラポータルリンク」 を選択→⑥
- 2 情報サイトを選択→・・・
  一 本語の指示に従ってEZムービーを選択→・
  ・
- 3 (実行)

EZムービーがダウンロードされ、データ フォルダへ保存されます。

#### 4 (再生)

再生中画面の操作については、P261をご 参照ください。

#### 《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1~2をおこなうと、 EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再 生されます。

#### 《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1~2をおこなうと、 EZムービーの再生が開始されます。

#### お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生 直前にメッセージが表示されます。
- ショートストリーミング再生の場合、データ フォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、 「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定(→P178)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードすることはできません。

- 情報サイトには、特定の場所に設置したライブ カメラからのリアルタイム映像を提供している ものがあります。再生中画面に「ゾルール」と表示 されている場合は、√(コントロール)を押す と、ライブカメラをコントロールすることができます。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の 指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

#### データフォルダのEZムービーを再生 する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P261をご参照ください。

#### フォルダー覧画面(→P260)で 「EZムービー」を選択→⑥

### **2** データを選択→**④**

EZムービーが再生されます。 テロップがあるときはテロップが表示され ます。

再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

#### 《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面 全体で再生することができます。

### **ずータの再生画面で**□--ኤ

90度回転して再生されます。 回転を押すと、通常の表示に戻ります。


#### EZ ムービーからハイパーリンクを 利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、
(リンク)を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZ「着うたフル®」は着うたフルメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を 1 曲フルにお楽しみいただけます。

## 着うたフルメニューを表示する

EZ「着うたフル®」をご利用になるには、着うたフルメニューを表示します。

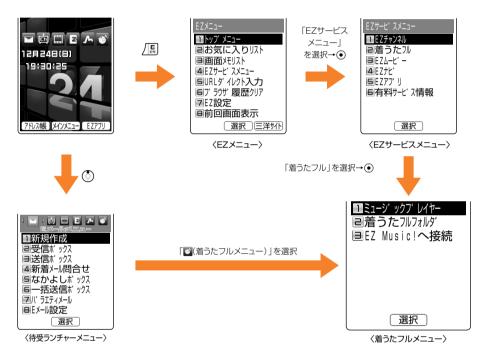

| 項 目          | 概 要  | ページ |
|--------------|--|-----|
| ミュージックプレイヤー  | 本体やminiSDカードに保存されている着うたフル®や着うた®、SD-Audio 規格対応の音楽データなどを再生 | 291 |
| 着うたフルフォルダ    | ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup> の一覧を表示                        | 260 |
| EZ Music!へ接続 | 着うたフル <sup>®</sup> などをダウンロードできる情報サイトに接続                  | _   |

#### お知らせ

- 着うたフル®はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード( $\rightarrow$ P34)の入力が必要です。

## 着うたフル®の再生

- 着うたフルメニューで「着うたフルフォルダ」を選択→⑥
- フォルダを選択→

着うたフル<sup>®</sup>一覧画面が表示されます。 着うたフル<sup>®</sup>にURL情報が含まれている場合 には、[\_] (ジャンプ)でサイトに接続しま す。

3 再生したい楽曲を選択→・

音楽が再生されます。

#### お知らせ

- 音楽データによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、再生中に (歌詞)を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、 (↑(前へ)/ (次へ)でカードを表示します。再生画面に戻る場合は (▽▽▽━━ を押します。
- 着うたフル®一覧画面で√(メニュー)を押して 「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うた フル®の曲名やアーティスト名などが表示され ます。
- 再生中の操作についてはP261をご参照ください。
- マナーモード設定中(スピーカー音量OFFの場合)は、イヤホンからのみ音声着信音量(→P301)で聞こえます。

#### 着うた保存

着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存します。

- 着うたフル<sup>®</sup>一覧画面で 楽曲を選択→\\(\)(メニュー)
- > 「着うた保存」を選択→(•)

登録一覧画面が表示されます。 着うたフル<sup>®</sup>に登録されているプリセット情報と「着うた区間指定」から選択できます。

プリセット情報を選択→

「着うた区間指定」を選択した場合は、 **④** (▶)→ (★点)→ (終点)→ (終点)→ (終点)→ (YES」を選択→ **④** で範囲指定したあと、手順5へ進みます。

4 「指定範囲」を選択→●

「着うた区間指定」を選択した場合は、プリセット情報の中を範囲指定します。

5 タイトルを入力→⑥

#### お知らせ

- 着うたフル<sup>®</sup>に登録されているプリセット情報は 最大3件までです。
- 音楽データによってはプリセット情報が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応していない場合があります。
- 着うた区間指定で範囲指定できるのは5~30秒間です。
- 着うたフル<sup>®</sup>再生中に (設定)を押しても着うた保存ができます。

#### 画像を保存

着うたフル<sup>®</sup>に壁紙用画像が登録されている場合は、画像データをグラフィックフォルダに保存できます。


- 2 「画像を保存」を選択→⑥
  (保存)
- 3 タイトルを入力→⑥

## EZ チャンネルでできること

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW33SAIに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW33SAIに自動でダウンロードします。

#### EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルをご利用になるには、EZチャンネルメニューを表示します。

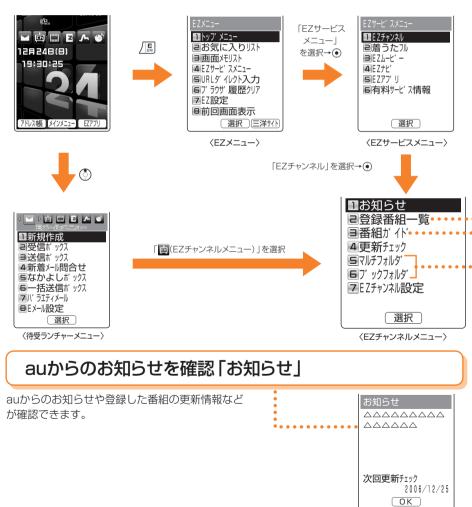


## お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



## ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。

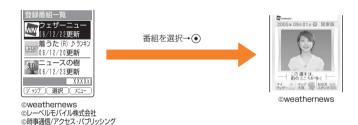

## 気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダー)へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

#### ■データを移動する



## EZ チャンネルで楽しむ

EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。

EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW33SAIIに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

- お客様が前機種に登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ※有料番組を登録するときはプレミアムEZパスワード(→P34)が必要となります。
- ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ※EZweb制限(→P318)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## EZ チャンネルメニューを表示する

#### | 待受中に()

### 🔁 「 🔯 (EZチャンネルメニュー)」を選択

EZチャンネルメニューが表示されます。

待受中に、/国→「EZサービスメニュー」を選択→ $(\bullet)$ →「EZチャンネル」を選択→ $(\bullet)$ と操作しても EZチャンネルメニューを表示できます。

#### EZ チャンネルの主な操作

#### 番組を登録する

EZチャンネルメニュー

# 1お知らせ□登録番組一覧■番組がイド4更新チェック5マルチフォルタ・□ブ・ックフォルタ・▽EZチャンネル設定

選択

「登録番組 一覧」を選択 →●



#### 番組を再生する

#### 登録番組一覧



- © weathernews
- © レーベルモバイル株式会社
- ◎ 時事通信/アクセス・パブリッシング

#### 「番組ガイド|を選択→④



#### 番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから 番組を選択して、最大3 件まで登録できます。 登録すると、深夜〜早朝 にかけて自動的に番組 データがダウンロードさ れ、登録番組一覧に保存 されます。

#### 再生したい番組を選択→●



#### 選択した番組を見る

最新情報やエンターテイメント、本格的な電子を 籍やラーニングなど、厳 選された番組ラインナップの中から、バラエティ に富んだマルケメディア コンテンツをTVや雑誌 のような感覚で見ること ができます。

#### 番組を保存する

メニュー



「データ移動」を選択→(•)



#### マルチフォルダ、ブック フォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ、(電子書籍は「ブックフォルグ」へ)別途移動にも上書きされなくなります。

## 番組の登録

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録した番組は登録番組一覧に表示されます。登録できる番組は、3件までです。

#### ■ EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択→⑥

番組ガイドサーバに接続して、番組情報の 項目が表示されます。

#### 回面の指示に従って操作し 番組を登録→⑥

番組が登録されると、登録番組一覧に表示されます。

#### お知らせ

番組を登録すると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

| アイコン | アイコンの意味              |
|------|----------------------|
| (ii) | 登録番組あり(自動更新チェック:ON)  |
| Ü    | 登録番組あり(自動更新チェック:OFF) |
|      | 未再生の登録番組あり           |

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの チャンネルボックスに保存されます。このデー タは、番組更新時に上書きされます。残してお きたいデータがある場合は、マルチフォルダや ブックフォルダへ移動して保存(→P189)して おくことをお勧めします。データにより移動で きない場合があります。
- 登録未完了

番組の登録状態は登録番組一覧で確認してください。登録番組一覧にて「未登録」と表示されている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイド」→「登録番組照会」を順に選択すると、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示される手順に従って、W33SAⅡの情報を最新の状態にしてください。

- EZ番号を「通知しない」に設定していると、EZ チャンネルの番組登録ができません。また、登 録されているEZチャンネルの番組も更新されま せん。EZ番号について詳しくは、P171をご参 照ください。
- 番組を登録した直後には、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると、番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

## 番組の再生

番組の再生は、登録番組一覧で番組を選択しておこないます。マルチフォルダやブックフォルダに移動した番組データや電子書籍は、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から選択します。

#### ■ EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④

#### 2 番組を選択→ •

番組が再生されます。リンク先が選択できる 画面では、⑥を押してリンク先を選択して ●を押すと再生することができます。

#### お知らせ

- 番組データは、データフォルダのチャンネルボックスから再生することもできます。
- 番組再生中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどをおこなうことができます。
- 番組データを再生途中で終了させた場合、再度 同じ番組データを再生すると続きから再生する ことができます。ただし、番組の更新、解約や マルチフォルダやブックフォルダヘデータを移 動した場合などには、続きから再生することは できません。
- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えている場合は、再生できません。
- 再生回数は、再生開始直後にカウントされます。 ただし、続きから再生する場合は、再生回数にカウントされません。

#### • 再設定処理

番組の登録時、番組照会時などにおいて、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される手順に従って、W33SAIの情報を最新の状態にしてください。

• 再生中は次の操作ができます。

| 12-11-71-71 |   |
|-------------|---|
| 操作キー        | 操作内容  |
| □ (音量↓)     | 音量を下げる  |
| (1 全量 ↑ )   | 音量を上げる  |
| 2U7/X€      | 一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。<br>「再開」を選択すると一時停止を解除します。) |
| •           | リンクの選択  |
| •           | 上下方向に移動   |
| <b>•</b>    | 早送り(スキップ)   |
| <b>©</b>    | 巻き戻し、長押し(約 1 秒以上)す<br>ると頭出し   |
| ダイヤルキー      | リンクの番号選択  |
| PWR         | 再生を終了   |

※ 番組によっては、操作できない場合があります。

## お知らせチャンネル機能

登録している番組データに更新情報があること を通知音と文字でお知らせします。

#### 1 お知らせ受信音が鳴る



## ② を押す

登録番組一覧が表示されます。 お知らせのある番組には!!! とお知らせ内容 が表示されます。

#### お知らせ

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- 番組お知らせ日時は登録番組一覧で番組の「詳細情報」から、確認することができます。
- お知らせ受信音が鳴り終わったり、手順2で®または®以外を押した場合は、お知らせ画面(→P31)が表示され、更新された番組件数/お知らせがある番組件数を表示します。
- お知らせ受信(→P301)が「OFF」に設定されている場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

## 番組の保存

ダウンロードされた番組や電子書籍は、登録番組一覧に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

#### データ移動

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 3 「データ移動」を選択→・
- \_ 「YES」を選択→
  ●

#### お知らせ

- 著作権により番組が保存できない場合があります。
- 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は 「ブックフォルダ」に保存されます。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動した データは、EZチャンネルメニューの「マルチ フォルダ」や「ブックフォルダ」から再生できま す。また、データフォルダから再生することも できます。

#### サイトリンク

番組データに登録されているURLに接続します。番組を提供しているサイトの最新情報などを知りたいときに利用します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→●
- 番組を選択→ \( \subseteq (メニュー)
- 3 「サイトリンク」を選択→・

#### お知らせ

- 番組によってはURLが登録されていないものも あります。
- 番組を選択して□ (ジャンプ)を押してもURL に接続することができます。
- 番組データの再生制限を超えて、再生できなくなってもサイトリンクの操作をおこなうことができます。

#### 詳細情報

番組データのファイル名などを表示します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→・
- 「詳細情報」を選択→⑥

## お知らせ表示

EZチャンネルに関するauからのお知らせ(お勧め番組、新着番組の予告など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルメニューで「お知らせ」 を選択→⑥

## 番組の更新

#### 自動更新チェック

[お買い上げ時:ON]

次回更新チェック日時に登録番組の自動更新 チェックをする/しないを設定します。

- EZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 「自動更新チェック」を選択→
- 3 項目を選択→・

| ON      | 登録番組が更新されているときは番組<br>データを自動的にダウンロードする |
|---------|---------------------------------------|
| 期間指定OFF | 指定された期間は自動更新チェック<br>をしない              |
| OFF     | 自動更新チェックをしない                          |

「期間指定OFF」を選択した場合は、開始日時と終了日時を入力して●を押してください。

#### お知らせ

- 次回更新チェック日時は、EZチャンネル設定画面の「次回更新チェック」で確認することができます。
- 「ON」に設定していても、次回更新チェック日時から自動更新チェックができないまま7日以上経過した場合は自動的に「OFF」になります。手動の更新チェックをおこなうまで「ON」に設定できません。

#### 手動の更新チェック

自動ダウンロード時に受信ができなかった番組 データがある場合は、手動の更新チェックを実 行してください。

■ EZチャンネルメニューで 「更新チェック」を選択→④

手動の更新チェックは、次の場合にもおこなうことができます。

|  | 操作方法                                   |
|--|--|
| EZチャンネルメニューの<br>「お知らせ」で「更新チェッ<br>クを実施しますか」と表示<br>されている場合 | <b>(</b> (はい)                          |
| 登録番組一覧の登録番組に 製剤が表示されている 場合                               | ■■の表示されている登録番組を選択→⑥(ダウンロード)→「YES」を選択→⑥ |

● 登録番組一覧の登録番組に表示されるアイコン

| アイコン | アイコンの意味                    |
|------|----------------------------|
| UP!  | 番組データアップ<br>(自動ダウンロードが完了)  |
| ±UP! | 番組データアップ<br>(自動ダウンロード未完了)* |

※ 手動で更新チェックしてください。

## 番組の解約

登録した番組を個別に解約します。

- TEZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 3 「解約」を選択→⑥

画面の指示に従って解約してください。

#### お知らせ

 データフォルダのチャンネルボックスから番組 データを選択して√(メニュー)を押し、「解約」 を選択して解約することもできます。

#### 番組の消去

登録番組一覧に表示されている最新の番組データを 1 件または全件消去します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 番組を選択→\( \subseteq (メニュー)
- 3 「消去」を選択→④

「1件消去」または「全件消去」を選択できます。

#### お知らせ

- 番組データを消去しても番組の登録は継続されます。
- 消去すると、登録番組名の下に消去した日付が表示されます。

## EZチャンネル設定

#### 番組ガイドサーバ

[お買い上げ時:http://portal.channel.ezweb.ne.ip/index.html]

番組ガイドサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。
- TEZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 「番組ガイドサーバ」を選択→
   設定されている番組ガイドサーバのURLが表示されます。

- 5 URLを入力→⑥→「YES」を選択 →⑥

#### お知らせ

 番組ガイドサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で□ (リセット)を押し 「YES |を選択して●を押します。

#### コントロールサーバ

[お買い上げ時: http://control.channel.ezweb. ne.ip/cont]

コントロールサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなること がありますので、ご注意ください。
- TEZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 2 「コントロールサーバ」を選択 →⑥

設定されているコントロールサーバのURL が表示されます。

② (変更)
変更の確認画面が表示されます。

- 5 URLを入力→⑥→「YES」を選択
  →⑥

#### お知らせ

 コントロールサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で□ (リセット)を押し 「YES」を選択して⑥を押します。

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW33SAIに機種変更をされた場合、以下の操作をおこなうことにより引き続き、契約されている番組をW33SAIでお楽しみいただけます。

- EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択→⑥
- 2 「機種変更された方へ」を選択 →⑥
- 3 画面の指示に従って操作し 番組を登録→⑥

PCサイトビューアーを利用すると、パソコンの 大きな画面を前提にして作られたWEBサイト も、W33SAIで閲覧できます。

#### PC サイトビューアーでできること

- パソコン向けのWEBサイトをW33SA II で 見ることができます。
- お好みのページを待受画面に表示できます。

#### ご注意

- WEBサイトによっては、パソコンで表示できて もPCサイトビューアーで表示できない場合があ ります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、Flash®(フラッシュ) は再生できません。
- PCサイトビューアーでは、画像などのデータを ダウンロードして保存することはできません。

#### お知らせ

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を おこなってください。初期設定をおこなってい ない場合は、P36をご参照ください。
- 着うた®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。(→P167)
- PCサイトビューアーとEZブラウザでは、お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- SSL/TLSについてはP169をご参照ください。SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「■」が表示されます。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

#### <u>PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用</u> <u>上のご注意</u>

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

#### ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

W33SA II から⇒ / [風]→「トップメニュー」 → 「料金・申込・インフォ」 パソコンから ⇒ http://my.kddi.com/ (My KDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込み が必要です。

## PC サイトビューアー通信量 「M161

PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安を表示します。

#### (メインメニュー) 1.@ あ 「6 MNO は

PCサイトビューアーで最後におこなった データ通信量の目安(前回通信量)、今まで におこなった累積データ通信量の目安(累積 通信量)、リセットをおこなった日時が表示 されます。

| 211012 |   |
|--------|---|
| 操作キー   | 操作内容                                      |
| □ (月毎) | 月毎の累積データ通信量の目安<br>を表示。 ②で表示月を切替           |
| (リセット) | 累積通信量/月毎累積/全通信量(前回通信量とすべての累積)<br>の目安をリセット |

#### お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大 9,999,999Kバイトまで表示されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。

## PCサイトビューアー メニューの表示

●(メインメニュー)→「PCサイトビューアー」を選択→●

パケット通信料に関する警告文が表示されます。

#### ¬ ¬ (ok)

原≪型を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。 PCサイトビューアーメニューが表示されま す。

| 項目         | 概要   | ページ |
|------------|--|-----|
| トップ<br>ページ | ホームページ<br>(「DUOGATE(デュオゲート)」<br>http://duogate.jp/)を表示 | -   |
| お気に入り      | お気に入り一覧を表示   | 196 |
| アクセス<br>履歴 | 過去にアクセスしたサイトを<br>一覧表示                                  | 196 |
| 画面メモ       | 画面メモを一覧表示  | 197 |
| 待受指定       | 待受指定一覧画面を表示  | 197 |
| URL入力      | URLを入力してサイトに接続   | 193 |
| 設定         | PCサイトビューアーの各種<br>設定                                    | 198 |

## サイトの閲覧

- PCサイトビューアーメニュー (→P193)で「URL入力」を選択→④
- ② (編集)→URLを入力→⑥
  URLは半角最大1024文字入力できます。
- **つ** (接続)

#### お知らせ

- ・手順1のあと● 手順1のあと
   を押すと、過去に入力したURLの履歴から入力することもできます。
  URL履歴は、最大10件表示されます。
  - ②でURLを選択→
    ④を押すと、選択したURLが入力されます。
  - □ (削除)を押すと、履歴を削除できます。 (→P195)

#### 表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。

表示モードは閲覧中に(ユ಼・・・)を押すか、「各種表示設定」(→P198)により切り替えることができます。





<スモールスクリーン>

W33SAIのディスプレイサイズに合わせて表示します。

リンク先を表示するには、②で選択して**④**を押し ます。





<PCスクリーン>

パソコンで見る場合と同じように表示します。 ◆の操作だけで画面をスクロールさせて、リンク

を選択することができます。
●を押すと、リンク 先が表示されます。

※W33SAⅡの画面には、レイアウトされたページの一部分が表示されます。

#### お知らせ

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示して おり、変更される場合があります。

## 閲覧中のキー操作

閲覧中は次の操作ができます。

| 刻見中は次の探作かできます。<br> |                                 |  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 操作キー               | 操作内容                            |  |
| <b>③</b>           | 画面を上下にスクロール、リン<br>クを選択          |  |
| <b>⊕</b> *, •₩/Œ₽  | 画面を上下にスクロール                     |  |
| •                  | 選択しているリンク先に移動                   |  |
| (アクション)            | アクションメニューを表示<br>(→P195)         |  |
| (メニュー)             | メニューを表示(→P195)                  |  |
| X7 E               | 前ページ/次ページを表示                    |  |
| クリア/メモ             | ページの表示を中止                       |  |
| PWR                | PCサイトビューアーを終了                   |  |
| (1.@ as            | スモールスクリーン/PCスク<br>リーン切替         |  |
| 2 ABC 1)           | お気に入り一覧を表示                      |  |
| 3 DEF 2            | 過去にアクセスしたサイトを一<br>覧表示           |  |
| <b>4</b> GHI ₺     | 画像表示ON/OFF切替                    |  |
| 5 JKL ts           | ページの文中やページの末尾、<br>ページの先頭などにジャンプ |  |
| 6 MNO iš           | URLを入力してサイトに接続                  |  |
| 7 PORS IT          | 表示中のページから指定した語<br>句を検索(→P195)   |  |
| 8 TUV 49           | 各種表示設定画面を表示<br>(→P198)          |  |
| 9 mxyz s           | お気に入り一覧へ登録                      |  |
| O                  | 通常表示/全画面表示切替                    |  |
| <b>X</b> ~ • 4     | ページの表示倍率を切替                     |  |
| # 54)              | 文字サイズを切替                        |  |

<sup>※</sup>表示モードがPCスクリーンの場合は、画面を左右にスクロールします。

#### ご注意

- PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に「∰」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります(ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください)。次の操作を試してみることをお勧めします。
  - (4 mm)を押して、画像表示をOFFにする。
  - ・「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。 (→P198)
  - · [¬7(アクション)→[ページ更新]を選択→(•)
  - ・ 1 🕫 を押して、表示モードを切り替える。

#### お知らせ

- EZwebのURLを含むリンクを選択して⑥を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。
- ・ ②または◆でリンクされた文字を選択すると、 文字が反転表示されます。リンクされた画像を 選択すると、画像の周囲に枠が表示されます。

#### アクションメニュー

閲覧中に(アクション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

| 項目            | 概要                                |
|---------------|-----------------------------------|
| 前ページへ         | 前ページを表示                           |
| 次ページへ         | 次ページを表示                           |
| 中止            | ページの表示を中止                         |
| ページ更新         | 表示中のページを最新状態に更新                   |
| クイック<br>ジャン プ | ページの文中やページの末尾、<br>ページの先頭などにジャンプ   |
| トップページ        | ホームページを表示                         |
| ページ内検索        | 表示中のページから指定した語句<br>を検索(→P195)     |
| リンク情報         | 選択中のリンクの、リンク先の<br>ページのタイトルとURLを表示 |
| リンク一覧         | 表示中のページにあるリンクの一<br>覧を表示           |

#### ページ内検索

表示中のページから指定した語句を検索できます。

- 閲覧中に (アクション)→「ページ内検索」を選択→ (\*)
- ② (編集)→検索する文字列を入力→ ③

検索する文字列は、全角/半角最大50文字 入力できます。

3 (検索)

入力した文字列がページ内にある場合は、 反転表示されます。

| 操作キー  | 操作内容      |
|-------|-----------|
| □(次へ) | 続けて検索     |
| (中止)  | ページ内検索を終了 |

#### メニュー

閲覧中に√□(メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

| 項目     | 概要                           |
|--------|------------------------------|
| 検索ツール  | 文字を入力してサイトを検索                |
| お気に入り  | お気に入り一覧を表示(→P196)            |
| アクセス履歴 | 過去にアクセスしたサイトを一覧表示(→P196)     |
| 画面メモ   | 画面メモを一覧表示(→P197)             |
| 待受指定   | 待受指定一覧画面を表示(→P197)           |
| URL入力  | URLを入力してサイトに接続<br>(→P193)    |
| 設定     | PCサイトビューアーの各種設定<br>(→P198)   |
| ページ情報  | 表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示 |

## 情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削 除します。

## | 削除したい情報を一覧画面で表示する

情報を一件削除する場合は、あらかじめ削除したい情報を選択します。

アクセス履歴を削除する場合は、√(削除)を押します。

## 3 削除方法を選択→(•)

| 一件肖 | ᆙ          | 選択した情報を削除  |  |
|-----|------------|--|--|
| 選択肖 | <b>小</b> 除 | 削除したい情報を選択→ <b>●</b> →【(削除)<br>→【(OK)<br>選択を解除するには <b>●</b> (選択解除)を押<br>します。 |  |
| 全て肖 | <b>川除</b>  | 一覧の情報をすべて削除<br>\(OK)   |  |

\_\_\_\_\_\_(OK)→

## お気に入り

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。またフォルダを作成してフォルダごとにお気に入りを管理することもできます。

お気に入りは、合計で最大約100KBまで登録 できます。

## 表示中のページをお気に入りに 登録する

登録したいページ表示中に(メニュー)→「お気に入り」を選択→⑥

お気に入り一覧画面が表示されます。

(オプション)→「追加」を選択 → (•) → (•)

## お気に入りに登録したページを 表示する

PCサイトビューアーメニュー (→P193)/閲覧中に □(メニュー)→「お気に入り」を 選択→⑥

お気に入り一覧画面が表示されます。

お気に入りを選択→⑥(接続)
 画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

#### オプションメニュー

お気に入り一覧画面で \(\backstyle{\backstyle{\textit{T}}}\) (オプション)を押す と、次のメニュー項目が選択できます。

| 項目     | 概要   |
|--------|--|
| 追加     | 表示中のページをお気に入りに登録<br>(→P196)                                      |
| 新規作成   | 新しいお気に入りを登録  |
| フォルダ作成 | お気に入り一覧にフォルダを作成  |
| 編集     | お気に入りのタイトル・URL・フォ<br>ルダのタイトルを編集                                  |
| 移動     | お気に入りを並べ替え・別のフォル<br>ダに移動<br>(フォルダを選択→⑥(開く)→)移動<br>先を選択→【】(ここへ)→⑥ |
| 削除     | お気に入りを削除(→P195)  |

#### お知らせ

 お気に入り・フォルダのタイトルは全角/半角 最大50文字、URLは半角最大1024文字入力で きます。

## アクセス履歴

過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示します。アクセス履歴を選択して、そのサイトへアクセスすることができます。

- PCサイトビューアーメニュー/ 閲覧中に \( \subseteq (メニュー)→「アクセス履歴」を選択→⑥
- 2 履歴を選択→④(接続)

## 画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。 画面メモは最大10件(最大約300KB)保存でき ます。

### 表示中のページを画面メモに保存する

保存したいページ表示中に(メニュー)→「画面メモ」を選択→⑥

画面メモー覧画面が表示されます。

- ② (オプション)→「新規作成」を 選択→⑥
- ③ (編集)→タイトルを入力→⑥
  タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- \_\_\_(登録)→⑥

## 保存した画面メモを表示する

PCサイトビューアーメニュー/ 閲覧中に (メニュー)→「画面メモ」を選択→ (・)

画面メモー覧画面が表示されます。**画面メモを選択→ (表示)→** (表示)

いずれかのキーを押すと、画面メモー覧画 面に戻ります。

### オプションメニュー

画面メモー覧画面で√ (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

| 項目   | 概要                           |
|------|------------------------------|
| 新規作成 | 表示中のページを画面メモに保存              |
| 編集   | 画面メモのタイトルを編集                 |
| 移動   | 画面メモを並べ替え<br>移動先を選択→\(ここへ)→● |
| 削除   | 画面メモを削除(→P195)               |

#### お知らせ

 画面メモでは、表示中の内容を画像として保存 します。保存された画面メモを表示してもリン クなどは選択できません。

## 待受指定

待受画面で一定時間\*\*何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、 待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新することができます。

※EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」 (→P227)で設定できます。

## 表示中のページを待受指定一覧に 登録する

待受指定は最大10件登録でき、その中から指定 した1件を待受画面に表示することができま す。

※待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を設定する」をご参照ください。

登録したいページ表示中に(メニュー)→「待受指定」を選択→⑥

待受指定一覧画面が表示されます。

② (オプション)→「新規作成」を 選択→⑥

待受指定に登録する領域の大きさを調整するには、◆と\(\\_\)(拡大/縮小)を使用します。

- 3 ●→●→●(編集)
- 4 タイトルを入力→ ① → ① (登録)
  タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- **5** •

□(設定)を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

## 待受画面に表示する待受指定を 設定する

待受指定一覧画面が表示されます。

#### 

「設定しない」を選択して●を押すと、待受 指定が解除されます。

2 更新間隔を選択→⑥

待受指定警告表示が表示されます。 「国本学を押してチェックマークを外すと、次 同から警告文は表示されません。

4 \( \( \text{(OK)} \rightarrow \) \( \text{•} \)

待受画面に表示される待受指定には、「▶」 が表示されます。

#### ご注意

- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとに パケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる 場合があります。
- 待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなる場合があります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 特受指定に設定したサイトが廃止されるなど、 サイトの都合により正しく表示できない場合が あります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ (パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。

#### お知らせ

## オプションメニュー

待受指定一覧画面で (オプション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

| 項目    | 概要                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 新規作成  | 表示中のページを待受指定一覧に登録(→P197)            |
| プレビュー | 登録されているページの現在の情報<br>を表示(通信料がかかります)  |
| 詳細    | 待受指定のURL・全取得容量目安・<br>更新容量目安・更新間隔を表示 |
| 編集    | 待受指定の表示領域とタイトルを編<br>集(通信料がかかります)    |
| 移動    | 待受指定を並べ替え<br>移動先を選択→\□(ここへ)→●       |
| 削除    | 待受指定を削除(→P195)                      |

## 設定

PCサイトビューアーの各種設定をおこないます。

**PCサイトビューアーメニュー**/ 閲覧中に√(メニュー)

→「設定」を選択→⑥

メニューが表示されます。

| -          | <b>=</b> -  | 10T ==   |
|------------|-------------|--|
| 項目         |             | 概要   |
| 各種表示<br>設定 | 表示モード       | スモールスクリーン/PCス<br>クリーンを切替(→P193)                              |
|            | 全画面表示       | 全画面表示 (ピクト行、1<br>行目のタイトル行と画面<br>下のソフトキーを表示し<br>ない)を ON / OFF |
|            | 画像表示        | 画像表示ON/OFF切替   |
|            | 拡大縮小表示      | ページの表示倍率を選択  |
|            | 文字サイズ<br>表示 | 文字サイズを切替   |
|            | テーマ         | PC サイトビューアーの<br>デザインを選択                                      |
| 機能設定       | JavaScript  | JavaScript を有効/無<br>効(ON / OFF)に設定                           |
|            | Cookie      | Cookie を有効/無効<br>(ON / OFF)に設定                               |
|            | リダイレクト      | リダイレクトを有効/無<br>効(ON / OFF)に設定                                |
|            | リフレッシュ      | リフレッシュ·メタタグを<br>有効/無効(ON / OFF)<br>に設定                       |
|            | ログイン情報      | ログイン情報を保持する/<br>保持しない (ON / OFF)<br>を設定                      |
|            | ルート証明書      | ルート証明書の一覧を表示   |

| 項目             |                                  | 概要   |
|----------------|----------------------------------|--|
| 各種警告<br>表示設定   | 起動時警告表示                          | PCサイトビューアー起動<br>時のパケット通信料に関<br>する警告文を表示する/<br>しないを設定                         |
|                | 待受指定警告<br>表示                     | 待受指定設定時の待受指<br>定警告表示を表示する/<br>しないを設定   |
|                | 全画面表示<br>警告                      | 全画面表示にすることを<br>通知する/しないを設定   |
|                | ページサイズ警告表示                       | 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/しないを設定                              |
|                | 検索ツール<br>警告表示                    | 検索ツールを使用する際<br>の確認画面を表示する/<br>しないを設定   |
|                | ログイン情報<br>警告表示                   | ログイン情報を保存する際<br>の確認画面を表示する/<br>しないを設定  |
| 起動時表示ページ       | PCサイト<br>ビューアー<br>メニュー<br>トップページ | 起動したときに表示される<br>ページをPCサイトビュー<br>アーメニュー/トップペー<br>ジのいずれかに設定                    |
| リセット           | Cookie<br>リセット                   | 保存された Cookie をリセット(削除)   |
|                | ログイン情報<br>リセット                   | 保存されたログイン情報<br>をリセット (削除)  |
|                | 設定リセット                           | PC サイトビューアーの<br>すべての設定をリセット  |
|                | メモリ<br>リセット                      | PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/ログイン情報をリセット(削除) |
|                | 初期化                              | PCサイトビューアーに登<br>録されている内容と設定<br>をすべてリセット (削除)                                 |
| PC サイト<br>について | ビューアー                            | PC サイトビューアーの<br>バージョン情報を表示   |

#### お知らせ

- ・リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時に、 自動的に新しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。

#### 設定リセットでリセットされる内容

設定リセットをおこなうと次のようになり ます。

| IJf          | セットの対象  | リセット後の設定                                   |
|--------------|---|--|
| 各種表示<br>設定   | 表示モード<br>全画面表示<br>画像表示<br>拡大縮小表示<br>文字サイズ表示<br>テーマ                      | スモールスクリーン<br>OFF<br>ON<br>100%<br>標準<br>標準 |
| 機能設定         | JavaScript<br>Cookie<br>リダイレクト<br>リフレッシュ<br>ログイン情報<br>ルート証明書            | ON<br>ON<br>ON<br>ON<br>ON<br>すべて「承認」      |
| 各種警告<br>表示設定 | 起動時警告表示<br>待受指定警告表示<br>全画面表示警告<br>ページサイズ警告表示<br>検索ツール警告表示<br>ログイン情報警告表示 |  |
| 起動時表示ページ     |   | PCサイトビューアー<br>メニュー                         |


#### お知らせ

• 「機能リセット」をおこなってもPCサイトビューアーの設定は、リセットされません。

## EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、 目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

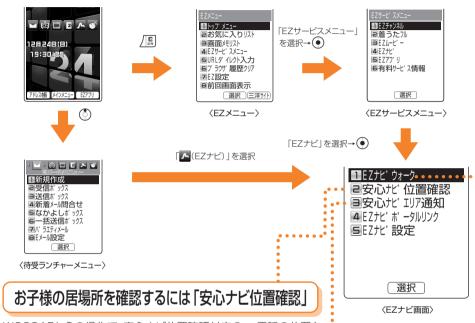

W33SAIからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。詳しくは、「位置確認メールを利用する」(→P210)および「いつでも位置確認を利用する」(→P213)をご参照ください。

## 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」(→P218)をご参照ください。

## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



| オススメ | 最新情報やオススメ情報をご案内します        |
|------|---------------------------|
|      | ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます |
| 乗換検索 | 電車の乗換案内や時刻表の検索ができます       |
| ナビ   | 目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます  |
| 現在地  | 今いる周辺の地図やお店etcが検索できます     |
| 道路情報 | 全国のリアルタイム道路情報を検索できます      |
| 設定登録 | 各種設定や会員登録などができます          |

## 自宅へ帰る

#### 検索結果画面



「ルート案内開始」 を選択→⑥→ 「はい」を選択→⑥



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「自宅へ帰る」(→P209)、「Myスポット」(→P207)をご参照ください。

## Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、 友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにい てもその場所まで簡単にナビゲーションできま す。詳しくは、「Myスポット」(→P207)をご参 照ください。

## 現在地マップ

#### 地図画面

初回測位結果が プ で表示されます。



地図表示後は連続測位により

→ でリアルタイムな現在地を表示します。

初めて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(→P206)をご参照ください。

## 現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手に メールでお知らせします。受け取った人は、そ のメールが送信された場所までのナビゲーショ ンを開始できます。詳しくは、「現在地メール を作成する」(→P209)をご参照ください。


#### お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


#### 〈例〉「東京タワー」で検索する場合

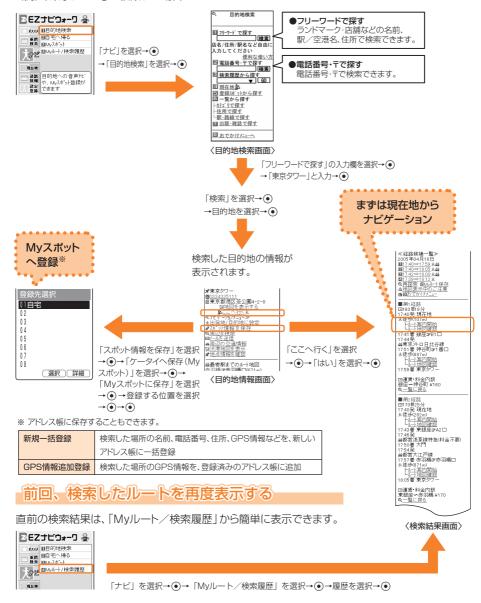

#### お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## ナビゲーション中は・・・

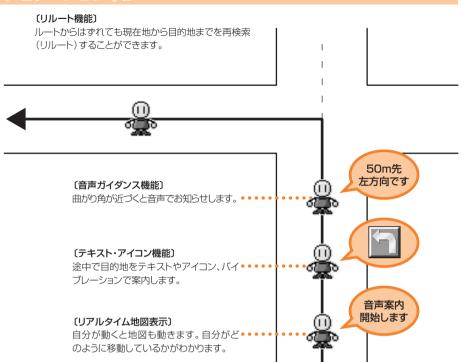

#### お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - ※ 地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図:昭文社/住友電工)


- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。

#### EZ ナビ画面について

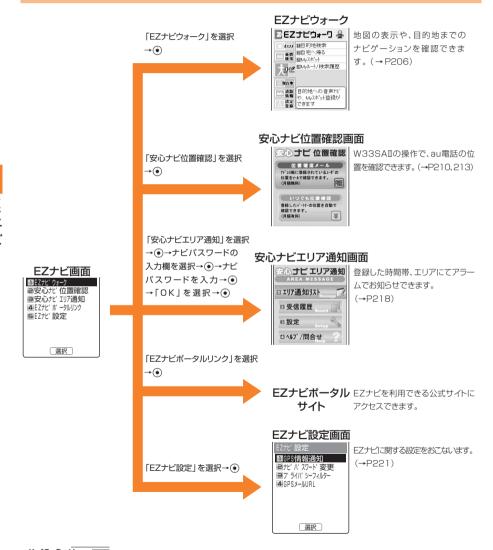

#### お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 安心ナビについて

### 安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

### 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

## ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

■ EZナビ画面(→P204)で「安心ナビ位置確認」を選択→・→「位置確認メール」を選択→・



<利用規約同意画面>

- 2 「利用規約を読む(必読)」を選択→●
  - →内容を確認→④(戻る)
  - →「同意する」を選択→●



3 •



4 ナビパスワードの入力欄を選択
 → ● →ナビパスワードを入力→ ●
 → 「OK」を選択→ ● → ●

位置確認メール画面が表示されます。

#### お知らせ

- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメ モして、控えておいてください。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナ ビ」はご利用いただけません。

## EZ ナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者 ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索な ど、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使え る大変便利なサービスです。

## EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーション サービスメニューを利用できます。

| オススメ | 最新情報やオススメ情報をご案内します<br>※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます |
|------|---|
| 乗換検索 | 電車の乗換案内や時刻表の検索ができます                             |
| ナビ   | 目的地への音声ナビや、Myスポット登録<br>ができます                    |
| 現在地  | 今いる周辺の地図やお店etcが検索できます                           |
| 道路情報 | 全国のリアルタイム道路情報を検索できます                            |
| 設定登録 | 各種設定や会員登録などができます                                |

#### お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - ・「GPS情報通知」(→P221)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定 している場合は確認画面は表示されずに、次の 画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

| 確認レベル                                    | 概要  |
|--|---|
| A \$ \$ \$ \$<br>(222)                   | ほぼ正確なレベル  |
| B & & & (** **************************** | 精度に幅がありますが、比較的正確な<br>レベル                          |
| C & (*2 2 2 2)                           | 正確なGPS情報が取得されていない可能性があるレベル(受信環境のよい場所で再度取得してください。) |

## 現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示し ます。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

#### TEZナビウォークを表示(→P200)

- →「現在地」を選択→⑥
  - →「現在地マップ」を選択→・

GPS情報通知確認画面が表示されます。

#### 「はい」を選択→⑥

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。



地図画面表示中に以下の操作ができます。

| 操作キー                | 操作内容       |
|---------------------|------------|
|                     | 地図の拡大/縮小   |
| ❖                   | 地図のスクロール   |
| (r c # √ /n ∘ · · ★ | 地図の左回転/右回転 |

#### お知らせ

地図画面表示中に⑥→「スポット情報登録」を選択→⑥→「はい」を選択→⑥と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。

アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」 または「GPS情報追加登録」を選択します。

| 新規一括登録    | 検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、<br>新しいアドレス帳に一括登録 |
|-----------|--|
| GPS情報追加登録 | 検索した場所のGPS情報を、<br>登録済みのアドレス帳に追加              |

## My スポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。

登録された場所へのナビゲーションは、簡単な 操作で開始することができます。

Myスポットは最大20件まで登録できます。

## My スポット画面を表示する

EZナビウォークを表示→「ナビ」を選択→⑥→「Myスポット」を選択→⑥

#### お知らせ

Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して\( \subseteq (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

| GPSメール作成        | 選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成(→P209)     |
|-----------------|--------------------------------------|
| アドレス帳へ<br>登録    | 選択したGPS情報をアドレス帳へ<br>登録(→P209)        |
| フォト/ムービー<br>へ付加 | データフォルダに保存されている<br>フォト/ムービーにGPS情報を付加 |
| 詳細情報            | GPS情報の詳細を表示(→P209)                   |
| 消去              | GPS情報を消去                             |

## GPS情報をMyスポットに登録する

- Myスポット画面を表示
- ラ 登録する位置を選択→ (登録)
- 登録するGPS情報を選択→
   ・

| 現在地     | 今いる場所のGPS情報を取得し、<br>Myスポットに登録 |
|---------|-------------------------------|
| 新規スポットを | EZナビウォークで検索した場所を              |
| 検索      | 登録(→P207)                     |
| アドレス帳から | GPS情報が登録されているアドレス帳から選択        |
| データフォルダ | GPS情報が登録されているデータ              |
| から      | フォルダのデータから選択                  |
| プロフィール  | プロフィールに登録されている                |
| から      | GPS情報をMyスポットに登録               |

#### 4 タイトルを入力→

タイトルは全角で最大40文字(半角で最大 80文字)入力できます。ただし、一番上の 「自宅」のタイトルは編集できません。

## EZナビウォークで検索した場所を 登録する

- **Myスポット画面を表示**
- 登録する位置を選択→ (登録)→「新規スポットを検索」を選択→ (●)

地点検索画面が表示されます。操作についてはP202をご参照ください。

- 3 場所を検索
- \_\_\_\_「位置情報を登録する」を選択→●
- 5 タイトルを入力→⑥

タイトルは全角で最大40文字(半角で最大 80文字)入力できます。ただし、一番上の 「自宅」のタイトルは編集できません。

#### 地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

- **Myスポット画面を表示**
- ② 修正するMyスポットを選択 → (編集)

「自宅」を選択した場合は、手順4へ進みます。

- 「GPS情報」を選択→
- 4 「地図で修正する」を選択→・→・() (はい)

Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。

5 Myスポットに登録したい場所を中央に表示する

● (<u>PM</u>)→「場所を修正」を選択
 → ● → 「はい」を選択→ ●
 → ● を2回押す

## 地図を表示する

Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認できます。

- **Myスポット画面を表示**
- - →「地図を表示する」を選択→●
  - →()(はい)

## ここへ行く

現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始できます。

- **Myスポット画面を表示**
- 2 Myスポットを選択→・→「ここへ行く」を選択→・→「はい」を選択→・

検索結果画面(→P202)が表示されます。

## Mvスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→ (編集) → 「タイトル」を選択→ ⑥
- 3 タイトルを入力→⑥

#### お知らせ

手順2で「タイトル+GPS情報」を選択すると、 GPS情報も修正することができます。

## My スポットで使える機能

## GPS 情報を貼り付けたEメールを 作成する

選択したMyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメール(GPSメール)を作成します。 本文を入力して送信することができます。

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→\(\subseteq (メニュー)\)
  →「GPSメール作成」を選択→(\overline)

GPS情報が本文に挿入された送信メール作 成画面が表示されます。

## GPS 情報をアドレス帳へ登録する

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→\( メニュー )
  →「アドレス帳へ登録」を選択→()
- 「新規登録」または「追加登録」を 選択→⑥

以降の操作はP61をご参照ください。

## MyスポットのGPS情報を表示する

- **Myスポット画面を表示**
- 2 Myスポットを選択→\( \( \subseteq \) (メニュー)→「詳細情報」を選択→( \( \hat{\text{\$\left}}\))

## 自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションをおこないます。

タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最 短ルートが検索できます。

- ※ 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録してください。(→P207)
- EZナビウォークを表示(→P200)
  - **→**[ナビ]を選択→(•)
  - →「自宅へ帰る」を選択→⑥
  - →「はい」を選択→**④**

検索結果画面(→P202)が表示されます。

## 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P97)をご参照ください。

- TEZナビウォークを表示
  - →「現在地」を選択→④
  - →「現在地メール」を選択→⑥
  - →「はい」を選択→●

GPS情報を取得すると確認レベル(→P206) が表示されます。

取得したGPS情報が正しいかを確認するには、「地図で確認修正」を選択してから⑥を押してGPS情報に基づいた地図を表示します。GPS情報を修正するには、「地図で修正する」(→P208)の手順5以降をご参照ください。

「メールを送信」を選択→
・

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを作成し、送信(→P90)

# 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W33SAIからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。



位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P205)をご参照ください。

対応au電話

### 位置確認メール画面を表示する

- EZナビ画面(→P200)で「安心ナビ位置確認」を選択→⑥→「位置確認メール」を選択→⑥
  - →||位直唯認メール」を選択→●

ナビパスワード確認画面が表示されます。

プログラン・ファイン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ プログラン・ アログラン・ アログラン・アログラ

位置確認メール画面が表示されます。



<位置確認メール画面>

「今後この画面を表示しない」を選択し<br/>
・<br/>
を押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。<br/>

位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。 ● を押してください。

## 位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 位置確認メール画面で「位置確認メール」を選択→④
- > アドレス帳を選択→●
- 3 本文の入力欄を選択→(•)
- 4 本文を入力→・

本文は、全角/半角で最大38文字入力できます。

5 「OK」を選択→ ④ → 「送信」を選択→ ④

> 位置確認メールが送信されます。送信先の au電話が位置情報を返信した場合は、完了 画面が表示されます。



「地図を表示」を選択して
●を押すと、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau電話の位置を確認することができます。

「リトライ」を選択して**④**を押すと、位置確認メールを再送信できます。

## 位置確認メールを受信したときは

] 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。



**2** •

W33SAIの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

【 「はい」を選択→●

「はい」を選択すると、W33SAIの位置を お知らせします。

位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択して⑥を押します。 W33SAⅡの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択して⑥を押します。

\_\_\_\_\_ 「OK」を選択→

#### お知らせ

- 待受中以外の状態では、位置確認メールを受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P318)が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- プライバシーフィルター(→P222)を設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信されません。

# 位置確認メールの送受信履歴を確認する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記憶します。位置確認が成功していた場合は、送受信履歴から簡単に位置を確認できます。

- 位置確認メール画面(→P210)で 「履歴」を選択→⑥
- ② 「受信履歴」または 「送信履歴」を選択→⑥

履歴の一覧画面が表示されます。

3 履歴を選択→●(詳細)

履歴の詳細が表示されます。 「地図を表示」を選択して●を押すと、位置確認時のau電話の位置を確認できます。 「本文を表示」を選択して●を押すと、位置確認メールの本文を確認できます。

#### お知らせ

- 受信履歴、送信履歴でそれぞれ30件ずつ記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。

| 1件削除  | 選択した履歴を削除    |
|-------|--------------|
| 全件削除  | 履歴をすべて削除     |
| 保護/解除 | 選択した履歴の保護/解除 |

#### 履歴の見かた



#### ①位置確認結果

| 0 | GPS情報の取得に成功     |
|---|-----------------|
| × | GPS情報の取得や送受信に失敗 |

- ②位置確認メールを送受信したau電話の名前
- ③保護状態
- 4)位置確認日時
- ⑤ GPS情報の確認レベル(→P206)

## ナビパスワード確認画面の 表示を設定する

位置確認メール画面を表示する際に、ナビパス ワードによる認証画面を表示する/しないを設 定できます。

- 位置確認メール画面で「設定」を選択 → ●
- [毎回確認する]または「確認しない」を 選択→⑥

# 位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバで、位置確認メールの利用規約の確認 や問い合わせなどをおこなうことができます。

位置確認メール画面で「ヘルプ/問合せ」を選択→④

### 項目を選択→ ・


| サービス説明 | 位置確認メールのサービス内容を<br>確認     |
|--------|---------------------------|
| 利用規約   | 位置確認メールの利用規約を確認           |
| お問い合わせ | 位置確認メールについて不明な点を<br>問い合わせ |

# いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W33SAIからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

#### 〈代表的なご利用例〉

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお 父様が簡単に居場所を確認したりできます。

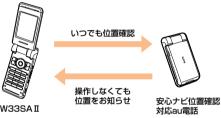

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P205)をご参照ください。

#### お知らせ

いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

## いつでも位置確認画面を表示する

- EZナビ画面(→P200)で「安心ナビ位置確認」を選択→●→「いつでも位置確認」を選択→●
- プログラン ナビパスワードの入力欄を選択プログラン プログラン プログラン プログラン プログラン でのようプログラン プログラン では、プログラン プログラン では、プログラン で

いつでも位置確認画面が表示されます。



<いつでも位置確認画面>

いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、お知らせが表示されます。 ● を押してください。

## いつでも位置確認の申し込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容 の確認や申し込みなどをおこなうことができま す。

## いつでも位置確認画面で「入会/ヘルプ」を選択→④

## 項目を選択→(●)

| サービス説明 | いつでも位置確認のサービス内容を<br>確認     |
|--------|----------------------------|
| 入会/退会  | いつでも位置確認の登録(有料)/解<br>除     |
| 利用規約   | いつでも位置確認の利用規約を確認           |
| お問い合わせ | いつでも位置確認について不明な点<br>を問い合わせ |

## パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大3件まで登録できます。

- ※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。
- いつでも位置確認画面(→P213)で 「位置確認」を選択→⑥

パートナーリスト画面が表示されます。



<パートナーリスト画面>

- 2 1~3を選択→**⑥**(新規)→「OK」を 選択→**⑥**
- 3 アドレス帳を選択→・
- \_\_\_\_ 「送信」を選択→●

登録するau電話に登録情報が送信されます。


5 PWR ←

待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

#### お知らせ

すでにパートナーリストに登録されている電話 番号は登録できません。

### パートナーリスト画面の見かた

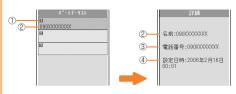

\[ (メニュー)→「詳細表示」を選択→ • ※詳細画面は、登録が完了している場合のみ表示できます。

#### ①登録したau電話の状態

| 表示なし<br>(検索可能) | au電話の位置を確認可能            |
|----------------|-------------------------|
| 同意待ち           | au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)** |

- ※同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお 待ちください。
- ●(再登録)→「送信」を選択→●を押すと、登録 情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- ③ 登録したau電話の電話番号
- ④パートナーリストに登録した日時

#### お知らせ

・パートナーリストでau電話を選択して√ (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

| 詳細表示  | 選択したau電話の電話番号などを<br>表示          |
|-------|---------------------------------|
| 名前の編集 | 選択したau電話の名前を全角/半<br>角で最大12文字で入力 |
| 再登録   | 選択したau電話に登録情報をもう<br>一度送信        |
| 削除    | 選択したau電話を削除                     |

# いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

】 いつでも位置確認画面で「位置確認」を 選択→⑥

パートナーリスト画面が表示されます。

位置確認が許可されているau電話 を選択→⑥(確認)→「位置確認」を 選択→⑥

W33SAIからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。



「地図を表示」を選択して
●を押すと、au電話の位置を地図および住所で確認することができます。

「リトライ」を選択して<a>●を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。</a>

# 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも 位置確認の登録情報を受信すると、許可ユー ザーリストに登録されます。最大5件まで登録 できます。

いつでも位置確認画面で「許可ユーザーリスト」を選択→⑥

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

**?** au電話を選択→\\_\_(メニュー)

メニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

| 詳細表示  | 選択したau電話の電話番号などを<br>表示           |
|-------|----------------------------------|
| 名前の編集 | 選択したau電話の名前を全角/半<br>角で最大12文字まで入力 |
| 削除    | 選択したau電話を削除                      |

# 選択した au 電話からの位置確認を許可する

許可ユーザーリスト画面で登録された au電話を選択→⑥(許可)

□ (削除)を押すと、選択したau電話を削除します。

[はい]を選択→⑥→「送信」を選択→⑥


#### 個別応答設定をする

- 許可ユーザーリスト画面で登録された au電話を選択→④(設定)
- 項目を選択→
   ・

選択したau電話からW33SAIの位置を確認されたときの動作を設定します。

| 自動(確認なし) | 位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW33SAIの位置をお知らせ                                      |
|----------|---|
| 手動(確認あり) | 位置を確認されるたびに、確認画<br>面を表示<br>確認画面で「はい」を選択して <b>④</b> を<br>押すとW33SAⅡの位置をお知らせ |
| 拒否       | W33SAIの位置をお知らせしない   |

#### 許可ユーザーリスト画面の見かた

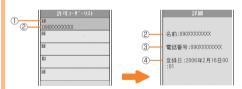

\( \( \subseteq \) (メニュー)→「詳細表示」を選択→ ( )

①登録されたau電話の状態

| 表示なし<br>(検索可能) | au電話からW33SAIの位置を確認可能        |
|----------------|-----------------------------|
| 未許可            | au電話からの登録情報を保留中(検索<br>不可能)* |

- ※ 位置確認を許可するときは、 (許可)→「はい」 を選択→ ● → 「送信」を選択→ ● と操作します。
- ②登録されたau電話の名前
- ③ 登録されたau電話の電話番号
- ④許可ユーザーリストに登録した日時

## 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。(→P205)

### 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

### 「はい」を選択→⑥

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択して

・
を押します。

3 ナビパスワードの入力欄を選択 → ( ) →ナビパスワードを入力

→ ( ) → [OK]を選択→ ( )

ナビパスワードを設定していない場合は、 ナビパスワードを設定してください。 (→P205)

### \_\_\_\_「送信」を選択→(•)

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

#### お知らせ

- 登録情報を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた 場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」(→P318)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(→P222)を設定して いる場合は、該当するau電話からの登録情報は 受信されません。

## au雷話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P217)または位置確認してきた au電話の「個別応答設定」(→P215)を「手動(確 認あり)」に設定しているときは、確認画面が表 示されます。

# 一 待受中→位置確認を許可したau電話から、W33SAIIの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。



### 「はい」を選択→⑥

「はい」を選択すると、W33SAIの位置を お知らせします。

「いいえ」を選択すると、W33SAIの位置をお知らせしません。

3 •

- ・待受中以外の状態では、位置確認情報を受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P318)が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中に位置を確認された場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま 約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが 表示されお知らせできません。

# いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置、およびW33SAIの位置を確認してきたau電話の位置を記憶します。位置確認が成功していた場合は、簡単に位置を確認できます。

## いつでも位置確認画面(→P213)で 「位置確認履歴」を選択→⑥

### [確認した履歴]または 「確認された履歴」を選択→④

位置確認履歴の一覧画面が表示されます。 詳しくは「履歴の見かた」(→P212)をご参 照ください。

「地図を表示」を選択して●を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

#### お知らせ

- 確認した履歴、確認された履歴でそれぞれ最大 30件まで記憶されます。また、それぞれ最大 10件まで保護できます。
- 位置確認履歴の一覧画面で√(メニュー)を押す とメニューが表示され、以下の操作ができま す。

| 1件削除  | 選択した履歴を削除    |
|-------|--------------|
| 全件削除  | 履歴をすべて削除     |
| 保護/解除 | 選択した履歴の保護/解除 |

# いつでも位置確認の設定をする

### いつでも位置確認画面で「設定」を 選択→④

### 9 項目を選択→(•)

| 応答設定      | 許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW33SAIの位置を確認されたときの動作を設定「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択* |
|-----------|---|
| 登録情報受信    | 安心ナビ位置確認対応のau電話から登録情報を受信する/しないを設定   |
| ナビパスワード変更 | ナビパスワードを変更(→P222)   |
| 音/バイブ設定   | 登録情報を受信したときや、位置を確認されたときの音/バイブのオン/オフを設定  |

※「拒否」を選択すると、W33SAIの位置をお知らせ しません。

# 安心ナビエリア通知を 利用する

あらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパス ワードの設定が必要です。ナビパスワードを設 定していない場合は、「ナビパスワードを設定す る1(→P205)をご参照ください。

## 〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。

#### お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時、EZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子さま側)
   エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側)
   エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

## 安心ナビエリア通知画面を表示する

¶ EZナビ画面(→P200)で 「安心ナビエリア通知」を選択→④

ナビパスワード確認画面が表示されます。

# 2 ナビパスワードの入力欄を選択

→・・ナビパスワードを入力

→(•)→[OK]を選択→(•)

安心ナビエリア通知画面が表示されます。



<安心ナビエリア通知画面>

「今後この画面を表示しない」を選択し ● を押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

## エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせすることができます。

エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

### 

エリア通知リストが表示されます。



<エリア通知リスト>

## 2 1~10を選択→⑥(登録)→⑥

通知先を設定している番号を選択して
●を 押すと、設定した内容を確認できます。

## 項目を選択→

新規登録する場合は、上から順に設定して ください。

各項目の入力方法は、P219をご参照ください。

| 開始時刻    | GPS情報を取得し始める時刻と、<br>繰り返しを設定                         |
|---------|---|
| 通知エリア   | 通知タイミングの基準地点を設定                                     |
| 通知タイミング | お知らせするタイミングを選択                                      |
| 通知先     | アラームと同時に、安心ナビエリ<br>ア通知に対応したau電話にメッ<br>セージを通知することが可能 |
| タイトル編集  | エリア通知のタイトルを編集                                       |

# 4 (完了)→⑥

エリア通知が登録されます。

#### お知らせ

エリア通知リストで設定している番号を選択して
 では、メニュー)を押すとメニューが表示され、
 以下の操作ができます。

| ON/OFF | 選択したエリア通知のON/OFFを切替            |
|--------|--------------------------------|
| 設定変更   | 選択したエリア通知の設定を変更                |
| 新規登録   | 選択したエリア通知の内容を消去して、 エリア通知を設定し直す |

#### 開始時刻

「開始時刻」を選択→⑥→開始時刻 欄を選択→⑥→時刻を選択→⑥

時刻設定は、10分単位で設定できます。

繰返し欄を選択→・
 →「オフ」、「毎日」、「曜日指定」から
 選択→・

| オフ   | 繰り返し設定を解除  |
|------|--|
| 毎日   | エリア通知を毎日動作   |
| 曜日指定 | エリア通知を動作させる曜日を選択<br>曜日を選択→・(設定/解除)→選択が<br>終わったら (確定) |

3 □(確定)

### 通知エリア

「通知エリア」を選択→●→通知エリア欄を選択→●

→取得方法を選択→④

| 現在地      | 現在地のGPS情報を取得して、<br>基準地点に設定 |
|----------|----------------------------|
| アドレス帳から  | アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定   |
| Myスポットから | Myスポットから選択して基準地<br>点に設定    |

**○** (登録)

「地図を表示」を選択して⑥を押すと、通知 エリアの周辺地図を確認できます。 「エリア変更」を選択して⑥を押すと、通知 エリアを変更できます。

3 エリア名称欄を選択→ ● → 通知エリアの名前を入力 → ●

エリア名称は、全角/半角で最大12文字入力できます。

4 (確定)

#### 通知タイミング

「通知タイミング」を選択→

→「通知エリアに入った時」または
「通知エリアから出た時」を選択

→ \ (確定)

#### 通知先

- ] 「通知先」を選択→④
- 通知先欄を選択→ →アドレス帳を選択→ ●
- 3 メッセージ欄を選択→⑥→通知先へのメッセージを入力→⑥

メッセージは、全角/半角で最大38文字入力できます。

△ (確定)

#### お知らせ

通知先を設定しない場合は、「通知しない」を選択し
 を押してチェックマークを付けてください。

## タイトル編集

「タイトル編集」を選択→ ●→タイトル欄を選択→ ●

→タイトルを入力→⑥

タイトルは、全角/半角で最大12文字入力できます。

**○** \(\(\)(確定)

## 指定日時になると

### 1 待受中→指定日時になると

安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動 し、GPS情報を取得し始めます。



GPS情報の取得を中止するには、\(\\_\)(確認) →エリア通知を選択→(\(\\_\)(中止)→[はい]を 選択→(\(\\_\))→(\(\\_\)と操作します。

### 2 指定した「通知エリア」と 「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3 💿

安心ナビエリア通知アプリが終了します。 「通知先」を設定しているときは、5秒経過後 または√(通知)を押すと、通知先にお知ら せします。

#### お知らせ

- 安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し 始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になったときは、安 心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満た さない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動 的に終了します。
- 「EZアプリ制限」(→P318)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。

## au 電話からエリア通知の メッセージが通知されると

# 安心ナビエリア通知に対応したau電話から、メッセージが通知



**(** 

詳細画面が表示されます。



## 3

## お知らせ

プライバシーフィルター(→P222)を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

# 受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が記憶されます。受信履歴は最大30件まで記憶されます。

### 安心ナビエリア通知画面(→P218) で「受信履歴 | を選択→⑥

受信履歴の一覧画面が表示されます。

### 2 受信履歴を選択→⑥(詳細)

受信履歴の詳細画面が表示されます。

#### お知らせ

受信履歴の一覧画面で√(メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

| 削除   | 選択した受信履歴を削除 |
|------|-------------|
| 全件削除 | 受信履歴をすべて削除  |

# 安心ナビエリア通知の設定を する

 安心ナビエリア通知画面で「設定」を 選択→⑥

## 

| 起動設定    | 安心ナビエリア通知画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定 |
|---------|---|
| 音/バイフ設定 | <b>が</b> 通知をおこなう場合などの音/バイブの<br>オン/オフを設定       |

# 安心ナビエリア通知の利用規 約などを確認する

EZサーバで、安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどをおこなうことができます。

 安心ナビエリア通知画面で 「ヘルプ/問合せ」を選択→⑥

## 2 項目を選択→⑥

| サービス説明 | 安心ナビエリア通知のサービス内<br>容を確認     |
|--------|-----------------------------|
| 利用規約   | 安心ナビエリア通知の利用規約を<br>確認       |
| お問合わせ  | 安心ナビエリア通知について不明<br>な点を問い合わせ |

# EZナビに関する設定 をする

# GPS 情報通知を設定する

[お買い上げ時: ON(確認画面あり)]

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツ に通知する際、GPS情報通知確認画面を表示す る/しないを設定できます。また、GPS情報を 通知できなくすることもできます。

EZナビ設定画面(→P204)で「GPS情報通知」を選択→

### 項目を選択→⑥

| ON<br>(確認画面<br>あり) | GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示確認画面で「はい」を選択するとGPS情報を通知 |
|--------------------|---|
| ON<br>(確認画面<br>なし) | GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知                     |
| OFF                | GPS情報を通知しない   |

# ナビパスワードを変更する

「お買い上げ時:0000]

安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用 するナビパスワードを変更できます。

- EZナビ設定画面(→P204)で 「ナビパスワード変更」を選択→⑥
- **2** 「YES」を選択→

  →ナビパスワードを入力

ナビパスワードを忘れた場合は、√ (リ セット)を押してロックNo.を入力します。

新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→⑥

#### お知らせ

- 新しいナビパスワードとして「0000」を設定することはできません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW33SAIで位置確認を許可する必要があります。

# プライバシーフィルターを 設定する

[お買い上げ時:(アドレス帳外)ON]

: (指定番号) OFF]

アドレス帳に登録していないau電話や指定した 番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア 通知に関するメッセージを受信しないように設 定できます。

- **|** EZナビ設定画面で 「プライバシーフィルター」を選択 → **(**)
- ロックNo.を入力
- 3 項目を選択→⑥

| アドレス帳外 | アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否   |
|--------|----------------------------------|
| 指定番号   | 指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能) |

## ✓ 「ON」を選択→⑥

#### 指定番号リストに登録する

「プライバシーフィルターを設定する」の手順3で「指定番号」を選択→⑥→○□(番号リスト)

以降の操作は「指定番号を登録/編集する」 (→P113)をご参照ください。

#### お知らせ

電話番号は14桁まで入力できます。

# GPSメールに付ける地図サイトを変更する

[お買い上げ時:http://walk.eznavi.jp/map/] GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

- EZナビ設定画面で 「GPSメールURL」を選択→④
- (変更)→「YES」を選択→()
   (リセット)を押し、「YES」を選択して
   ●を押すとお買い上げ時のURLに戻すことができます。
- **3** URLを編集→ **④** URLは半角で最大256文字入力できます。
- ✓ 「YES」を選択→⑥

#### お知らせ

• この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

# EZアプリ (BREW®) を 起動する

EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)は、アプリケーションなど をダウンロードして利用することができる機能 です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリの保存はデータフォルダと領域を共有します。最大約30MBまで保存できますが、データフォルダ内の他のデータの使用容量により減少します。

- ※BREW®およびBREW®に関連する商標は、 QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリと表記しています。
- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通信をおこなうことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

#### ご注意

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては、ここに記載されてい る以外の操作の場合もあります。その場合は画 面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの 名称など実際の画面とは異なることがあります。

## EZアプリメニュー

## 



<EZアプリメニュー>

◆でEZアプリを選択します。

①サービスダウンロードアプリのアイコン

- ご利用になるには、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

| EZアプリ          | ページ     |
|----------------|---------|
| EZテレビ(ワンセグ)    | 236     |
| EZテレビ(アナログ)    | 247     |
| アプリモコンEZ*      | 255     |
| 聴かせて検索         | 231     |
| 安心ナビ位置確認       | 210、213 |
| 安心ナビエリア通知      | 218     |
| バーコードリーダー&メーカー | 229     |
| EZ·FM          | 256     |
| EZナビウォーク       | 206     |

- ※アプリモコンEZはEZアプリメニューから起動できません。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプ などをご参照いただくか、EZアプリの提供元に お問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。(EZアプリカタログとEZアプリ設定は削除されません。)削除されたサービスダウンロードアプリはEZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ設定(→P226)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メニュー表示切替」(→P227)は、メモリリセットではお買い上げ時の状態に戻りません。
- EZアプリメニューからは「MOPPE」でも終了して待受画面に戻れます。ただし、EZサービスメニューからEZアプリメニューを表示した場合は、EZサービスメニューに戻ります。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法は、メニュー表示切替で切り替えることができます。

# EZアプリカタログについて キーワードから探す

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録され ているEZアプリをダウンロードするためのメ ニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロー ドは、カテゴリから検索してダウンロードする 方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字 で検索してダウンロードする方法の2通りがあ ります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは 別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあり ます。

EZアプリメニュー(→P223)で 「EZアプリカタログ」を選択→・



<検索メニュー画面>

## EZアプリ(BREW®)を ダウンロードして起動

#### メニューから探す

〈例〉ゲームメニューからダウンロードする

- 検索メニューで「メニューから探す」 を選択→●
- 「ゲーム」を選択→⑥
- 3 EZアプリを選択→●
- ダウンロードする項目を選択 4 →(•)→(•)(はい)
- EZパスワードを入力→⑥ →「OK」を選択→**(**•)

ダウンロードを開始します。

(はい) 6 EZアプリが起動します。

- 検索メニューで「キーワードから探す」 を選択→(●)→\□(編集)
- キーワードを入力→⑥→⑥(検索) 該当するEZアプリが表示されます。
- EZアプリを選択→● 3
- 4 ダウンロードする項目を選択 →(•)→(•)(はい)
- 5 EZパスワードを入力→

  ・ →「OK」を選択→**(**•)

ダウンロードを開始します。

6 (はい) EZアプリが起動します。

### メモリに空きがない場合

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、 メッセージが表示されます。 (\*)(はい)を押して 不要なEZアプリを消去し、空きメモリを確保し てください。

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては操作手順や表示画面が 異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W33SAI内のメモリ (キャッシュ)に記憶した表示を呼び出している ときは、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードにつ いては、P34をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動ま でに時間がかかることがあります。

## EZアプリメニューから起動

TEZアプリメニューで EZアプリを選択→⑥(起動)

## 指定した時刻に起動 (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

#### お知らせ

• 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動 しません。

## Cメールを受信しての起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により 自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

### Eメールからの起動

EZアプリには、送受信メールの本文中のURL を選択することにより起動できるものがあります。

## EZweb からの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

# (EZアプリ)を長押しして起動

一発起動設定(→P227)で設定されたEZアプリが起動します。

# 【 (EZアプリ)を長押し(約1秒以上)

#### お知らせ

有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。

- ・EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 「◯◯◯◯ を長押し(約1秒以上)し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- ・ 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量(→P301)に従います。 (「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
  - ・電話がかかってきたときは、EZアプリが一時 停止し、電話を受けることができます。通話が 終わるとEZアプリが再開します。
  - ・メール自動受信(→P79)が「ON」の場合は、 Eメールを受信するとEZアプリ終了後または 待受EZアプリを終了して本文を受信します。
  - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続 します。受信しても着信音やバイブレータは動 作しません。アイコンを表示してお知らせしま す。
  - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合、アラーム起動やCメールを受信しての起動はおこなわれません。

# EZアプリ(BREW®)を 一時停止/終了する

## ■ EZアプリ起動中に MAC

## 2 「中断」または「終了」を選択→⑥

 中断
 起動中のEZアプリを一時停止

 終了
 一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

#### ご注意

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの 動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては「ブラブ・一を子できず、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。

- 一時停止したEZアプリを再開するときは、 (EZアプリ)を押します。
- 本機能は「待受EZアプリ設定」(→P226)で設定 したEZアプリには動作しません。

# EZアプリ(BREW®)の 起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。

| 項目                 | ページ |
|--------------------|-----|
| 電話をかける(Phone to)   | 37  |
| メールを送る(Mail to)    | 90  |
| サイトへジャンプする(URL to) | 352 |
| EZアプリ通信            | _   |
| GPS情報を取得する         | 206 |

#### ご注意

- 「ダイヤル発信制限」(→P318)が設定されている場合は、電話はかけられません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「メール制限」(→P318)が設定されている場合は、Eメールは作成できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZweb制限」(→318)が設定されている場合は、サイトへジャンプできません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」(→P318)が設定されている場合は、EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得することができます。

# EZアプリ設定

EZアプリの管理をおこないます。

#### 【EZアプリ)→「EZアプリ設定】 を選択→⑥



<FZアプリ設定メニュー>

## 待受 EZ アプリ設定

「お買い トげ時:設定OFF]

待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定できます。

### TEZアプリ設定メニューで 「待受EZアプリ設定」を選択→④

### **EZアプリを選択→**

- 特受EZアプリを設定することのできるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、 設定できません。
- 「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合、待受 EZアプリは起動しません。
- EZアプリメニューで待受EZアプリに設定したい EZアプリを選択→\(\)(メニュー)→「待受EZア プリに設定」を選択しても、待受EZアプリに設 定できます。

## 待受 EZ アプリ起動時間

[お買い 上げ時:2秒]

待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま す。

- EZアプリ設定メニューで 「待受EZアプリ起動時間」を選択 →(•)→\□(編集)
- 起動までの時間を入力→⑥→⑥ 2~30秒まで入力できます。

## 一発起動設定

「お買い上げ時:EZテレビ(ワンセグ)]

するEZアプリを設定します。

- FZアプリ設定メニューで 「一発起動設定」を選択→④
- EZアプリを選択→●

#### お知らせ

- 「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- EZアプリメニューで一発起動したいEZアプリを 選択→\ (メニュー)→ (一発起動に設定)を選択 しても、一発起動に設定できます。

## メニュー表示切替

[お買い上げ時:アイコン表示大]

EZアプリメニューの表示方法を、次の3パター ンから選択できます。







アイコン表示大

アイコン表示小

一覧表示

EZアプリ設定メニューで 「メニュー表示切替」を選択→④

## 表示方法を選択→④

## アプリ並べ替え

EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えるこ とができます。

- EZアプリ設定メニューで 「アプリ並べ替え |を選択→⑥
- 移動したいアプリを選択→●
- 3 移動先を選択→●
- √ (保存) 4

## フォルダ使用状況

EZアプリ設定メニューで 「フォルダ使用状況」を選択→⑥ メモリの使用状況が表示されます。

#### お知らせ

 BREW®専用領域として約1.5MB、データ専用 領域として約20MBがあらかじめ確保されてい ます。各専用領域以外は、共有領域となってい ます。

### 詳細情報

F7アプリのアプリ名などを確認できます。

- EZアプリメニュー(→P223)で EZアプリを選択→\\(\( \subseteq \)
- 「詳細情報」を選択→●

### 削除

- EZアプリメニューでEZアプリを選択 →\(\X=1-\)
- 「削除」を選択→⑥
- (はい)

#### お知らせ

削除されたサービスダウンロードアプリは、EZ アプリカタログから再取得可能ですが、ダウン ロードには別途通信料がかかります。

## バージョンアップ確認

- 】 EZアプリメニュー(→P223)で EZアプリを選択→\\(\)(メニュー)
- 「バージョンアップ確認」を選択→●
- 「バージョンアップ」を選択→●
- 4 (はい)→EZパスワードを入力→()→[OK]を選択→()

- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W33SAI内のメモリ (キャッシュ)に記憶した表示を呼び出している ときは、接続料金はかかりません。

# バーコードリーダー &メーカー

W33SAIでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。 読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W33SAIで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

### バーコードを読み取る

【EZアプリ)→「バーコードリーダー&メーカー」を選択→⑥(起動)

メニューが表示されます。

- [バーコード読込み」のアイコンを選択 →⑥
- 3 カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。





<JANコードの例>

<QRコードの例>

自動で読み取ります。読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調節すると読み取りやすくなります。

### 続けて読み取る場合

**↑** バーコード読み取り後〔〕 (読取)を 押す

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

#### 読取結果を保存する

(保存)→●(はい)→●

#### 読み取りに失敗した場合

タイムアウト画面が表示されたあと、(再読取)を押す

再度、バーコードにかざしてバーコードを 読み取ります。

#### アドレス帳に登録する

「アドレス帳ー括登録」を選択→→(はい)→()

#### EZナビウォークを起動する

- 計成のではいます。 読み取り結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→

  ・
  - →[EZナビウォーク起動]を選択
  - →(•)→(•)(はい)

## バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を 起動しバーコードを読み込 みます。



●三洋太郎●サンヨウタロウØ 090-0001-XXXX□□@ezweb.ne.jp

コード内の情報を表示



- ・ か い い 帳 に 登録する
- メールを作成する
- 電話をかける
- ・URLを参照する

## バーコードを作成する

【□(EZアプリ)→「バーコードリーダー&メーカー」を選択→⑥(起動)

メニューが表示されます。

プロフィール」を選択→

ご利用上の注意が表示されます。
「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコード作成することもできます。

3 内容確認後、「次へ」を選択→・

バーコード選択画面が表示されます。 「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回からこの画面を省略することが可能です。

\_\_\_\_ パターンを選択→●

選択項目画面が表示されます。 パターンは3通りまで保存できます。 また、パターンの名称は変更することができます。

5 「背景デザイン」と「項目」を選択し、 「バーコード表示」を選択→④



<バーコード表示画面>

作成したバーコードをほかのバーコード対応 機種で読み込むことにより、プロフィール/ アドレス帳内容を交換することができます。

### バーコードの中身を確認する

1 バーコード表示画面で ● (確認)を 押す

> 現在作成しているバーコードの中身を確認 することができます。

### コメントを追加する

## ② 追加したいコメントを選択→ ⑥

編集可能な5件のコメントより選択できます。

#### お知らせ

- 読み取り結果表示画面から電話をかけたり、 URLに接続したり、Eメールを送ることもできます。
- バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に 読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- メインメニューやカメラ機能のメニューから 「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- 「ダイヤル発信制限」や「アドレス帳制限」がONに 設定されている場合は、アドレス帳登録ができ ません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

## 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄い などの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、 ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリな どのゴミがついて誤って読み取ったりすること があります。読み取る前に柔らかい布などで拭 いてください。

### 作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

# 聴かせて検索

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報がわかる「聴かせる音楽検索サービス」です。楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

### 「聴かせて検索」を起動して楽曲情報 を取得する

# 【 (EZアプリ)→「聴かせて検索」を選択→ (起動)

確認画面表示後、メニューが表示されます。

### た事がせて検索のアイコンを選択



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

# 3 画面に表示された電話番号に発信する

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。

ピッという電子音のあと、W33SAIのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6~15秒程度聞かせてください。



ピピッという電子音で検索が終了し、自動 的に通話が切れます。

# 4 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される



聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、 au Recordsのアイコンが表示されている場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入することができます。

Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

#### ご注意

- 楽曲が正しく聴こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 鼻歌、生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。またお気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

# EZ テレビでできること

W33SAIを利用して、EZテレビ(ワンセグ)では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を、EZテレビ(アナログ)では地上アナログ放送を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画することもできます。

EZテレビ(ワンセグ)では、データ放送を見ることもできます。

※本章では、EZテレビ(ワンセグ)、EZテレビ(アナログ)を総称してEZテレビと表記しています。

また、EZテレビ(ワンセグ)アプリ、EZテレビ(アナログ)アプリを総称してEZテレビアプリと表記しています。

## テレビを見る

日本国内で放送している 地上デジタルテレビ放送 の携帯・移動体向けサー ビス「ワンセグ」や地上ア ナログ放送を見ることが できます。

テレビで流れている音楽 の曲名を検索することも できます。

※ 曲名検索は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。



## テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存 することができます。

録画したテレビ番組は、データフォルダのEZテレ ビ内の「ワンセグ」フォルダ、「アナログ」フォルダ (→P262)から再生することができます。

保存した静止画は、データフォルダの「グラフィック」フォルダで確認することができます。



## 電子番組表を見る

TV番組表を見ることができます。

また、テレビ番組を検索することもできます。



## データ放送を見る

EZテレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。



## 遠隔録画予約をする※

外出先からでも、自宅の遠隔録画機器に対応した ビデオレコーダーに録画予約をすることができま す。

※ 遠隔録画予約は有料サービスです。別途お申し 込みが必要です。



# EZ テレビをご利用になる前に

# EZテレビをご利用になる前にあらかじめ、知っておいてください

- ■ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご参照ください。
- ■EZテレビを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせウィンドウなどのサービスやEZテレビ(ワンセグ)のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- ■EZテレビ起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、EZテレビが中断されます。
- ■EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。

EZテレビ(アナログ)は日本国内の地上アナログ放送専用です。

どちらも海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!を見ることはできません。

■仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

# EZテレビ使用時のご注意

- ■W33SAIを機種変更または解約後は、EZテレビを起動できません。
- ■EZテレビご利用中は、W33SAI本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ■EZテレビをご利用になるには、EZテレビアプリが必要です。EZテレビアプリはお買い上げ時にサービスダウンロードアプリとしてインストールされています。削除してしまった場合は、再度ダウンロードすることができますが、別途パケット通信料がかかります。
- ■EZテレビ(アナログ)とアプリモコンEZは一体のアプリです。EZテレビ(アナログ)を消去した場合、 アプリモコンEZも消去されます。
- ■自転車やバイク、自動車などの運転中はEZテレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにく く、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ■耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

# 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

地上デジタル放送は、現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送で、2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とする関東・東海・関西の一部で開始された放送です。(その他の地域では2006年末までに放送が開始される予定)データ放送を利用することもできます。また、地上デジタル放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」があります。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」とは地上デジタル放送の電波の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントを利用して放送されることから、ワンセグと呼ばれるようになりました。

W33SAIでは地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。 なお、地上デジタル放送や地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、地上アナログ放送のUHF帯の電波を使用して放送されています。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日より東名阪およびその他一部地域で順次開始されている放送サービスです。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 

## 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・川間部やビルの陰
- ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・W33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン05はアンテナの役割をしています。W33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。

## W33SA IIで利用できるアンテナについて

EZテレビをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。ご利用できるアンテナはW33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン05の2種類です。詳しくは、次の「W33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型オイヤホン05の関係について」の表をご参照ください。

市販のイヤホンなど、三洋平型ステレオイヤホン05以外のイヤホンを接続しても、テレビアンテナとして機能しません。

- ●EZテレビ(ワンセグ)/EZテレビ(アナログ)のUHFチャンネルをご覧になる場合 W33SA II 本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしてご利用ください。
- ●EZテレビ(アナログ)のVHFチャンネルをご覧になる場合 W33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、または三洋平型ステレオイヤホン05を接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。 三洋平型ステレオイヤホン05の接続方法については、P383をご参照ください。

# W33SA II 本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用) と三洋平型ステレオイヤホン 05 の関係について

|                          | EZテレビ(ワンセグ)             | EZ テレビ(<br>VHF        | アナログ)<br>UHF   | EZ·FM     |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------|
| 三洋平型ステレオイヤホン<br>05を接続しない | W33SAI本体のア<br>伸ばしてお使いくた |                       | EZ・FM受信用)がア  | ンテナとなります。 |
| 三洋平型ステレオイヤホン<br>05を接続する  |                         | イヤホン05がアン<br>テナとなります。 | W33SA II 本体の<br>アンテナ(EZテレ<br>ビ/EZ・FM受信<br>用)がアンテナとな<br>ります。伸ばして<br>お使いください。<br>**2 | イヤホン05がアン |

- ※1 三洋平型ステレオイヤホン05接続時は、W33SAⅡ本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしても効果はありません。
- ※2 EZテレビ(ワンセグ)、EZテレビ(アナログ)のUHFチャンネルをご覧になる場合、三洋平型ステレオイヤホン05を接続してもアンテナとしての効果はありません。

#### お知らせ

電波の受信状況によっては、W33SAⅡ本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばさないほうがよく映る場合があります。また、フロントスタイルの状態で見るほうがよく映る場合があります。

## 電池残量による動作

電池残量表示が■のときは、EZテレビを起動できません。

また、EZテレビ起動中に■になると、自動的にEZテレビが終了します。

ただし、EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータを再生中の場合は終了しません。

録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビが終了します。

## 電池残量表示が■のときは

充電しながらEZテレビを見ることができます。





〈通常スタイルで見る場合〉

〈フロントスタイルで見る場合〉

## 連続視聴可能時間について

#### 連続視聴可能時間

| EZテレビ(ワンセグ)  | 約2時間45分 (イヤホン出力時)*1*2<br>約2時間30分 (スピーカー出力時)*1*2 |
|--------------|---|
| EZ テレビ(アナログ) | 約 1 時間*2*3                                      |

- ※1 データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ※2 オフタイマー(→P245、254)の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池残量が (国)になると終了します。
- ※3 オフタイマー(→P254)の設定にかかわらず、起動して約1時間が経過すると自動的に終了します。

# 起動アプリ設定

「お買い上げ時:EZテレビ(ワンセグ)]

・ を長押し(約1秒以上)して起動するEZテレビアプリを設定します。

- (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→()→「起動アプリ設定」を選択→()
- 「EZテレビ(ワンセグ)」または「EZテレビ(アナログ)」を選択→⑥

# EZテレビ(ワンセグ)

# 初回起動時の初期設定について

EZテレビ(ワンセグ)を初めて起動したときは、 通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

● (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→⑥→「EZテレビ(ワンセグ)」を選択→⑥

注意事項が表示されます。

COK」を選択→

お知らせウィンドウを取得するかどうかの 設定画面が表示されます。

「OK(以後表示しない)」を選択して
●を押す
と、次回から注意事項は表示されません。

「取得する」または「取得しない」を 選択→⑥

EZテレビ(ワンセグ)アプリが通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

4 「表示する」または「表示しない」を 選択→⑥

データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

「表示する」または「表示しない」を 選択→⑥

チャンネル設定の画面が表示されます。

「オート設定」を選択→

自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルが「マイチャンネルン」に登録されます。

7 •

EZテレビ(ワンセグ)が起動します。

#### ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない場合があります。その場合は、「受信可能なチャンネルをすべて設定する」(→P237)をご参照ください。

#### お知らせ

- エリア一覧から現在位置を選択する場合は、手順6で「マニュアル設定」を選択→●→地域を選択→●→県名を選択→●と操作してください。
- 受信可能な放送波を探して受信チャンネルを設定する場合は、手順6で「放送波スキャン」を選択→ ②と操作してください。

# チャンネルを設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定できます。

設定した受信エリアと受信チャンネルは、マイチャンネル1~5のいずれかに登録されます。マイチャンネルは5通り保存することができます。

## 受信チャンネルを自動設定する

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P238)で\( )(メニュー)→「各種設定」を選択→⑥
- 「チャンネル設定」を選択→⑥

チャンネル設定画面が表示されます。



<チャンネル設定画面>

- 3 「マイチャンネル1~5」を選択 → \( ) (エリア変更)
- \_\_\_\_\_\_「オート設定」を選択→●

手順3で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

#### ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない場合があります。その場合は、「受信可能なチャンネルをすべて設定する」(→P237)をご参照ください。

## 受信チャンネルを手動設定する

- 「受信チャンネルを自動設定する」 の手順1~3をおこなう
- 「マニュアル設定」を選択→
  ・
- 3 地域を選択→ → 県名を選択→ 手順1で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

#### ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初は一部対応して いない地域があります。その場合は、「受信可能 なチャンネルをすべて設定する」(→P237)をご 参照ください。

## 受信可能なチャンネルをすべて 設定する

- 「受信チャンネルを自動設定する」 の手順1~3をおこなう
- 「放送波スキャン」を選択→
   手順1で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

## リモコン番号を変更する

- 「受信チャンネルを自動設定する」
  の手順1~2をおこなう
- [マイチャンネル1~5]を選択 → (詳細表示)
- ② 変更したい放送局を選択→⑥(変更)
- 4 新しいリモコン番号に対応する
  ダイヤルキーを押す→⑥(決定)→⑥
- 5 (設定保存)

#### お知らせ

 チャンネル設定画面では、現在選択されている チャンネル設定に★が表示されます。マイチャン ネルを複数登録している場合は、切り替えたい チャンネル設定を選択して囲っつを押すと、チャンネル設定を切り替えることができます。

# EZテレビ (ワンセグ) を見る EZテレビ (ワンセグ) の起動について

EZテレビ(ワンセグ)アプリを起動します。 初めてEZテレビ(ワンセグ)を起動するときは、 EZテレビ(ワンセグ)の初期設定をおこなってく ださい。(→P236)

● (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→⑥→「EZテレビ(ワンセグ)」を選択→⑥

注意事項が表示されます。

「OK」を選択→
・

EZテレビ(ワンセグ)が起動します。
「OK(以後表示しない)」を選択して●を押す
と、次回から注意事項は表示されません。
テレビ操作画面が表示され、データ放送の
取得を開始します。



<テレビ操作画面>

しばらくしてデータ放送を取得すると、画 面下部にデータ放送が表示されます。



<データ操作画面>


#### お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の 取得などをすると、映像や音声が乱れることが あります。
- 映像表示中は、通常画面のディスプレイ照明の 設定(→P312)や節電画面の設定(→P312) にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯 し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ(ワンセグ)アプリが更新された場合や、ワンセグメント放送(ワンセグ)を受信できるエリアが拡大したときは、EZテレビ(ワンセグ)起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従ってアプリの更新などをおこなってください。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、 再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認 画面が表示されたときは、「OK」を選択して
   を押すと、受信チャンネルを再設定することができます。

## テレビ画面の見かた



<データ操作画面>

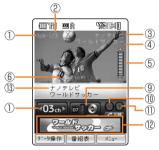

<テレビ操作画面>

- ①チャンネル情報(リモコン番号)
- ②選択中のサービス番号/全サービス数(複数サービス(→P240)がおこなわれている場合のみ表示されます。)
- ③ 放送局名
- ④番組名
- ⑤ 音量レベル表示(音量調節時に表示されます。)
- ⑥ 放送波受信状態
- ⑦データ放送表示
- ® セキュア(SSL) 通信中であることを示します。
- ⑨音量レベル表示
- ⑩オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ⑪イヤホン表示(音声出力先設定をイヤホンに設定すると表示されます。)
- ® お知らせウィンドウ(表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)
- (13)番組名表示

- ③、④、⑥は▽▽∞を目または○○○○を押したときのみ表示されます。データ操作画面では○○を押したとき表示されます。①②は、チャンネルを切り替えた時にも表示されます。
- テレビ映像上の①~⑥は、約5秒間操作がおこなわれないと表示が消えます。

## 画面表示の切り替えについて

□ を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。

また、[アマ]を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示することができます。

#### 《データ操作画面の場合》



◯ (テレビ操作)



#### 《テレビ操作画面の場合》



#### お知らせ

- メニュー表示中は切り替えられません。
- 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、中心の映像を拡大表示します。
- 縦と横の比率が4:3の映像を通常表示中は、以下のように表示されます。



### 基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

#### 《データ操作画面の場合》

| 操作キー                                    | 操作内容          |  |
|---|---------------|--|
| □ (テレビ操作)*1                             | テレビ操作画面に切替    |  |
|   | メニューを表示       |  |
| (IV), CEP                               | 音量調節          |  |
| <b>③</b>                                | カーソル移動、スクロール  |  |
| •                                       | 項目を選択         |  |
| □□□EA ~ [9mxz 5]、<br>(★・・小、# 1 ※2       | チャンネルを選択      |  |
| □□、                                     | 受信可能なチャンネルを検索 |  |
| <b>⊙</b>                                | 画面上の情報を表示/非表示 |  |
| ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 通常表示、全画面表示を切替 |  |
| очууче *2                               | データ放送の取得を中止など |  |
| (2UP) 49-                               | 画面上の情報を表示/非表示 |  |
| □ (映像表示)*3                              | 通常表示に切替       |  |
| ◯ (メモ保存)*3                              | 画面を静止画として保存   |  |
| PWR 🔷                                   | 終了確認画面を表示     |  |
| w1 ATT = T = T + H / L = T + H / L      |               |  |

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。※3 通常表示では操作できません。

### 《テレビ操作画面の場合》

| 操作キー           | 操作内容   |
|----------------|--|
| □ (データ操作)*     | データ操作画面に切替                                     |
| ●(番組表)*        | 視聴中の番組の情報を取得                                   |
| \(\X=\pi-\)*   | メニューを表示  |
| (), (IV, CE)   | 音量調節   |
| (              | チャンネルを選択                                       |
| □ 、            | 受信可能なチャンネルを検索                                  |
| <b>(</b> ₹ ≪₹) | 通常表示、横画面表示、全画<br>面表示を切替                        |
| クリア/メモ         | 画面上の情報を表示/非表示<br>データ放送・お知らせウィン<br>ドウ取得中は、取得を中止 |
| グリアマテー         | 画面上の情報を表示/非表示                                  |
| PWR 🕋          | 終了確認画面を表示                                      |

※全画面表示中は操作できません。

#### 複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。(マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。

複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で

を押すとサブチャンネルを選択することができます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で

◆ を長押し(約1 秒以上)して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録することができます。

- 【 「はい」を選択→ ④
- フモコン番号を選択→⑥(登録)→√√(設定保存)
- 「OK」を選択→

#### EZ チャンネル表示について

「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定している場合は、 ⊙ でチャンネルを選択したときにEZチャンネル番組を表示します。

「再生」を選択して

を押すと、表示中のEZ

チャンネルを再生します。(→P187)

未登録のEZチャンネルを表示したときは、「番組ガイドへ」を選択して⑥を押すと、EZチャンネルの番組ガイドを表示しEZチャンネル番組を登録することができます。(→P187)

# データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って 操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

テレビ操作画面を表示中は (データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。 画面の説明などに従って、(♪と) やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

#### お知らせ

• データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

#### メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存することができます。

# プータ操作画面(→P239)の全画面表示中に√√(メモ保存)

静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

#### お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存する ため、データがない部分も保存されることがあ ります。
- 保存したデータ放送の画面は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

# テレビ番組の情報を 利用する

EZテレビ(ワンセグ)で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

# TV 番組表を見る

データ操作画面を表示中は (アレビ操作)を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

# プレビ操作画面(→P238)で⑥(番組表)

TV番組表が表示されます。

◆でTV番組表を検索できます。



<TV番組表> (画面は一例です)

#### お知らせ

番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索を すると、パケット通信料がかかります。

# 番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

## TV番組表で番組を選択→●

番組メニューが表示されます。

| 項目              | 概要  |
|-----------------|---|
| 番組詳細を表示         | 選択した番組の詳細情報を表示                              |
| 放送局サイトへ<br>ジャンプ | 選択した番組の放送局サイトへア クセス                         |
| 視聴予約            | 選択した番組をスケジュールへ登<br>録                        |
| 遠隔録画予約*         | 遠隔録画予約を設定(→P244)                            |
| 番組お知らせメール設定*    | キーワードを設定し、そのキー<br>ワードに関連した番組情報をメー<br>ルでお知らせ |

※有料サービスです。

#### お知らせ

- 番組詳細画面で (局サイト)を押すと放送局サイトへジャンプします。 ( (□ (局サイト)は、番組によって表示されない場合があります。)
- 番組メニュー表示中に (TVへ)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。
   (□(TVへ)は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)

# テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- **TV番組表で√(番組サーチ)**
- 検索する条件を設定

検索する条件は複数組み合わせて設定できます。

**つ**(サーチ)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

#### お知らせ

- 複数の日付は選択できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を 選択します。
  - 《例》「11時から」・「2時間分」に設定した場合 11時~13時の間に放送されている番組を 検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00 (28:00)から選択できます。

# 視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ(ワンセグ)スタート)

- TV番組表で番組を選択→⑥
- 2 「視聴予約」を選択→●
- 3 時間の欄を選択→・→・◇でアラーム時刻を選択→・
- 4 「OK」を選択→⑥→⑥

スケジュール(→P336)へ登録されます。

### 設定した時刻になると

EZテレビ(ワンセグ)スタート通知後、通知アイコンを選択して⑥(確認)を押すとEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

#### お知らせ

• 設定後は、スケジュールで確認・編集できます。 ただし、カテゴリーの編集はできません。

# テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存することができます。

## 静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面(→P238)で√√(メニュー)
- 2 「録画/キャプチャ」を選択→・
- で画像サイズを選択
- 【画像保存)→「はい」を選択→ ⑥

静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

# 動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデー タを保存します。

- プータ操作画面またはテレビ操作 画面で√√(メニュー)
- 2 「録画/キャプチャ」を選択→●
- 3 (録画開始)→⑥(録画停止)

動画がデータフォルダのEZテレビ内の「ワンセグ」フォルダに保存されます。 録画中に√(画像保存)を押すと、静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画

#### お知らせ

を保存できます。

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 保存したデータのファイル名は、「DTV\_録画開始年月日+録画開始時刻連番」で表示されます。 〈例〉2006年12月24日19時30分に保存した 1回目のデータの場合 DTV\_061224\_1930~01

- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、 外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録すること もできません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

| 画像サイズ※ | テレビ映像<br>の縦と横の比率 | 画像サイズ<br>(横×縦ドット) |
|--------|------------------|-------------------|
| 標準     | 16:9             | 320×180           |
| 惊华     | 4:3              | 320×240           |
| 縮小     | 16:9             | 240×135           |
|        | 4:3              | 240×180           |

- ※「静止画として保存する」の手順3で選択したサイズ
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き 容量によって変化します。また、録画する番組 の内容(データ放送の容量など)によっても変化 します。録画中に表示される録画可能時間を目 安として録画してください。

データフォルダの空き容量が最大(約48.5MB) のとき:約15分

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、 それまでに録画した映像がデータフォルダのEZ テレビ内の「ワンセグ」フォルダに保存されます。

- ・録画可能時間を過ぎた場合
- ・電池残量が少なくなった場合
- ・データフォルダの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 緑画中はチャンネル切替・音量調節はできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了 後EZテレビ(ワンヤグ)が終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 移動中など電波の不安定な状態でテレビ番組を 録画している場合、放送を受信できなくなった 状態のまま録画を終了すると、受信できなかっ た部分は破棄されます(録画されていません)。 ただし、いったん放送を受信できなくなって、 ふたたび受信できるようになった状態で録画を 終了すると、受信できなかった間の部分も含め て録画されます。
- 録画したデータを再生するには、データフォルダ から呼び出して再生してください。(→P260)
- 録画の際に、●(録画開始)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。

## テレビリンク

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW33SAIに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧することができます。(テレビリンク)

## テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

データ操作画面(→P238)で「テレビリンク登録」などの項目を 選択→⑥

### テレビリンクを表示する

- 待受画面で (メインメニュー)
  - →「EZテレビ」を選択→⑥
  - →「テレビリンク」を選択→

テレビリンクリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→④(詳細)

#### お知らせ

- テレビ操作画面で\\( (メニュー)→「テレビリンク」を選択→⑥→テレビリンクを選択→⑥(詳細)と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中に\(\subseteq\)(ジャンプ)を押すと、 登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、 消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を 選択して⑥ を押すと、消去することができます。

## テレビリンクを消去する

プレビリンクリスト画面で→√√(機能)

1件消去の場合は、あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。

[1件消去]または「全件消去」を選択→ (OK)を選択→ (OK)

### テレビリンクの順番を並べ替える

- 2 「並べ替え」を選択→・
- 3 並べ替えるテレビリンクを選択 → ⑥
- 4 移動先を選択→④(確定)
- 5 □(保存)

# 有料サービスを 利用する

# 曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√(メニュー)
- 2 「曲名検索」を選択→④
- (検索開始)

検索結果が表示されます。

□(説明)を押すと、曲名検索の説明を表示します。

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入をおこなうことができます。
- 曲名検索は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

# 遠隔録画予約機能

外出先からでも自宅の遠隔録画予約に対応した ビデオレコーダーに録画予約することができま す。

- TV番組表(→P240)で 番組を選択→⑥
- 戸 「遠隔録画予約」を選択→
  ・
- 3 予約時間の入力欄を選択→ (変更) → 予約の時間/分を入力→ (変更)

必要に応じて、録画開始時間/分と録画終 了時間/分を設定してください。

△ (録画予約)

#### お知らせ

- 遠隔録画予約は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「EZテレビ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途必要です。
- あらかじめ遠隔録画機器(ビデオレコーダー)の 設定をしてください。詳しくは、お使いのビデ オレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

# EZ テレビ(ワンセグ)の 会員メニューを利用する

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P238)で√√(メニュー)
- 3 項目を選択→⑥

以降の操作は、画面に従ってください。

# EZテレビ(ワンセグ)の 設定をする

# EZ テレビ(ワンセグ)の デザインを設定する

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→
  ・
- 「着せ替え設定」を選択→

  ●
- \_\_\_ デザインを選択→√√(設定)

●(プレビュー)→ (確定)と操作すると、 デザインを表示しながら設定できます。

# 通信設定を変更する

- データ操作画面またはテレビ操作画 面で√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→
  ・
- 3 「通信設定」を選択→●
- 4 項目を選択→

| 項 目               | 概要   |
|-------------------|--|
| 番組表取得設定           | TV番組表を一度に「3時間」または「5時間」分取得                    |
| お知らせウィンドウ<br>取得設定 | お知らせウィンドウに表示される情報をテレビ画面/TV番組表画面で取得するかしないかを設定 |
| 通信確認画面設定          | 通信をおこなう際に確認画面を<br>表示するかしないかを設定               |

5 で設定を選択→√ (設定)

お知らせウィンドウ取得設定、通信確認画面設定の場合は⑦で項目を選択してください。

# オフタイマーを設定する

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にEZテレビ(ワンセグ)を終了することができます。

- 2 「各種設定」を選択→・
- 3 「オフタイマー設定」を選択→・
- 4 ・ で終了時間を選択→ (設定)

#### 指定した時間を過ぎると

EZテレビ(ワンセグ)アプリを終了してよいか確認の画面が表示されます。「OK」を選択して◆を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。

終了せずにテレビの視聴を続ける場合は、「※グッキを押すか、「キャンセル」を選択して⑥を押します。

#### お知らせ

• EZテレビ(ワンセグ)をBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ(ワンセグ)が終了します。

# データ放送設定

データ放送に関する各種設定をおこないます。

- 「各種設定」を選択→
- 「データ放送設定」を選択→●
- 4 項目を選択→・

| 項目       | 概要   |
|----------|--|
| 警告表示設定   | データ放送のコンテンツでEZ<br>番号が使用されたり*、放送用<br>メモリからデータを参照され<br>る(読み出される)際の確認画<br>面を表示する/しないを設定 |
| スクロール設定  | データ操作画面で② を長押し<br>(約1秒以上)したときに、1行<br>単位/1ページ単位のどちらで<br>スクロールさせるかを設定                  |
| 放送用メモリ消去 | 放送局からの情報やデータ放<br>送で登録した個人情報などを<br>消去   |
| BGM再生設定  | データ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続する/しないを設定  |

※EZ番号の設定状況(→P171)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

### 《「放送用メモリ消去」を選択した場合》

- 5 ②で放送局を選択→√(消去)
- 「1件消去」または「全件消去」を選択→ → 「OK」を選択→ ○

#### 《その他の項目を選択した場合》

5 ②で設定を選択→\( )(設定)

# 画面表示設定

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P238)で\\(\)(メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→④
- 「画面表示設定」を選択→
  ・
- 4 「視聴画面モード設定」または 「EZチャンネル表示設定」を選択 →

《「視聴画面モード設定」を選択した場合》

5 ②で項目を選択→ (設定)

EZテレビ(ワンセグ)を起動したとき、選択した状態で画面を表示します。

《「EZチャンネル表示設定 | を選択した場合》

⑤で「ON」または「OFF」を選択 →\\(\)(設定)

「ON」に設定すると、⇔でチャンネルを選択したときにEZチャンネル番組を表示します。

#### お知らせ

- EZチャンネルを表示させるには、EZチャンネル番組の登録が必要です。(→P187)
- 「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定しても、横画面表示・全画面表示のときはEZチャンネルは表示されません。

# 字幕/音声の設定

- データ操作画面またはテレビ操作 画面で√√(メニュー)
- 2 「字幕/音声」を選択→④
- 3 「字幕設定」または「音声設定」を選択→

《「字幕設定」を選択した場合》

4 
②で「字幕ON」または「字幕OFF」
を選択→√√(設定)

#### 《「音声設定」を選択した場合》

# 4 ⑦で項目を選択→○で設定を変更→ √ ○ (設定)

| 項目       | 概要                                  |  |
|----------|-------------------------------------|--|
| 音声出力先設定  | テレビの音声を「スピーカー」<br>または「イヤホン」で聞く      |  |
| 主副設定     | 副音声放送時の音声を「主音声」<br>または「副音声」に設定      |  |
| 音声出力効果設定 | テレビの音声を「ステレオ/モノ<br>ラル」または「サラウンド」で聞く |  |

# EZ テレビ(ワンセグ)の 音声を BGM として聴く

EZテレビ(ワンセグ)を一時停止して音声を BGMとして聴くことができます。音声を聴きな がら他の機能を利用することもできます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√√(メニュー)
- (BGM再生)

EZテレビ(ワンセグ)アプリは一時停止しますが、EZテレビ(ワンセグ)の音声は継続して聴くことができます。

#### お知らせ

- 機能によってはBGM再生が一時中断したり、終 てする場合があります。
- BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

# EZ テレビ(ワンセグ)を 終了する

EZテレビ(ワンセグ)を終了します。

「YES」を選択→ ●

# EZテレビ(アナログ)

# 初回起動時の初期設定について

EZテレビ(アナログ)を初めて起動したときは、 通信設定および受信エリア設定をおこないます。

(メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→⑥→「EZテレビ(アナログ)」を選択→⑥

注意事項が表示されます。

COK」を選択→

通信設定の画面が表示されます。
「OK(以降表示しない)」を選択して●を押す
と、次回から注意事項は表示されません。

3 「利用する」または「利用しない」を 選択→⑥

> 通信設定が以下のように設定され、エリア 設定の画面が表示されます。

|       | TV番組表<br>取得 | お知らせウィンドウ<br>(TV画面・TV番組表画面) |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 利用する  | 3時間         | 取得する                        |
| 利用しない | 取得しない       | 取得しない                       |

※ TV番組表・お知らせウィンドウを取得する場合は、パケット通信料がかかります。なお、TV番組表取得とお知らせウィンドウの設定は、あとから変更できます。(→P253)

## 4 「オート」を選択→

「OK」または「OK(以降表示しない)」 を選択→⑥

「OK(以降表示しない)」を選択すると、通信確認画面(→P253)が「表示しない」に設定されます。(「TV番組表を見る」(→P250)などの操作で通信をおこなう際に、通信確認画面は表示されません。)

自動的にエリア情報が取得され、受信エリアと受信チャンネルが設定されます。

6

EZテレビ(アナログ)が起動し、テレビ画面が表示されます。

#### お知らせ

 エリア一覧から受信エリアを選択する場合は、 手順4で「マニュアル」を選択→⑥→地域を選 択→⑥→県名/エリアを選択→⑥→⑥と操作 してください。

選択できるエリアは、以下の65種類です。 映らないときは、お近くの受信エリアも試して ください。

| <   | ださい。                              |    |          |
|-----|-----------------------------------|----|----------|
|     | 北海道/札幌                            |    | 岐阜県      |
| 北海道 | 北海道/旭川                            | ١. | 静岡県/静岡   |
|     | 北海道/北見                            | 東海 | 静岡県/浜松   |
|     | 北海道/帯広                            | ~  | 愛知県      |
|     | 北海道/釧路/室蘭                         |    | 三重県      |
|     | 北海道/函館                            | 近畿 | 滋賀県      |
|     | 青森県/青森                            |    | 京都府      |
|     | 青森県/八戸                            |    | 大阪府      |
|     | 岩手県                               |    | 兵庫県      |
|     | 宮城県                               |    | 奈良県      |
| _   | 秋田県/秋田                            |    | 和歌山県     |
| 東北  | 秋田県/大館                            |    | 鳥取県      |
|     | 山形県/山形                            |    | 島根県/松江   |
|     | 山形県/鶴岡                            | 中国 | 島根県/浜田   |
|     | 福島県/福島                            |    | 岡山県      |
|     | 福島県/会津若松                          |    | 広島県/広島   |
|     | 福島県/いわき                           |    | 広島県/福山   |
|     | 茨城県                               |    | 山口県      |
|     | 栃木県                               | 四国 | 徳島県      |
|     | 群馬県                               |    | 香川県      |
| 関東  | 埼玉県                               |    | 愛媛県/松山   |
|     | 千葉県                               |    | 愛媛県/新居浜  |
|     | 東京都                               |    | 高知県      |
|     | 神奈川県                              |    | 福岡県/福岡   |
|     | 新潟県                               |    | 福岡県/北九州  |
|     | 富山県       石川県       福井県       山梨県 |    | 佐賀県      |
| 甲信越 |                                   |    | 長崎県      |
| 越・  |                                   |    | 熊本県      |
| 北陸  |                                   |    | 大分県      |
| 隆   | 長野県/長野                            | 沖縄 | 宮崎県/宮崎   |
|     | 長野県/飯田                            |    | 宮崎県/延岡   |
|     |                                   |    | 鹿児島県/鹿児島 |
|     |                                   |    | 鹿児島県/阿久根 |
|     |                                   |    | 沖縄県      |
|     |                                   |    |          |

- 受信エリア未設定のときは、テレビ番組表が表示できないなど、機能が一部制限されます。
- 通信設定/受信エリア未設定のままEZテレビ(アナログ)を終了すると、次回EZテレビ(アナログ)を起動したときにも、通信設定/受信エリア設定の画面が表示されます。

### エリア設定を中止したときは

受信エリアを設定する前に(一)(中止)または 「一)を押すと、受信エリア未設定のままEZテレビ(アナログ)が起動します。

受信エリア未設定でも、 を長押し(約1秒以上)して受信可能なチャンネルを順に切り替えることで、テレビを視聴することができます。また、ダイヤルキーまたは でチャンネル1~12を切り替えることもできます。

## 受信チャンネルを自動設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを自動的に設定できます。

- プレビ画面(→P249)で(メニュー)→「各種設定」を選択→⑥
- 「チャンネル設定」を選択→⑥
- 「オート」を選択→
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

「オート」で取得されている受信エリア、受信チャンネルに設定されます。

□(詳細)を押すと、チャンネル設定を確認できます。チャンネル設定確認中に□(再取得)を押すと、エリア情報を再取得できます。

#### お知らせ

初めて「オート」を選択したときは、手順3のあとに「OK」を選択→⑥→⑥と操作します。

#### 受信チャンネルがうまく設定できない 場合は・・・

ご利用になる地域によっては、オート設定で設定されるチャンネルと実際に受信可能なチャンネルが一致しない場合があります。この場合は、ご利用になる地域のチャンネルを手動設定したうえで、受信チャンネルを直接入力しなおしてください。また、テレビ視聴中に、 を長押し(約1秒以上)して、受信可能なチャンネルを順に切り替えることもできます。

## 受信チャンネルを手動設定する

受信チャンネルを個別に設定することができます。

手順3~4で受信エリアを設定し、手順6~7で受信チャンネルを個別に設定します。受信エリアを設定したマニュアル設定を変更する場合は、手順3~4を省略することもできます。

- 「受信チャンネルを自動設定する」の 手順1~2をおこなう
- [マニュアル1~3]を選択 →√(詳細)



- 受信エリア表示

<チャンネル設定一覧画面>

- 受信エリア表示を選択→⑥(変更)
- 4 「現在地を取得」を選択→ (・)→「OK」を選択→ (・) → (・)

受信エリアが設定され、チャンネル設定画面に戻ります。

- 5 手順2で設定した「マニュアル1~3」を 選択→√(詳細)
- プ 受信チャンネルを入力→\( )(変更)→ ( )

受信チャンネルは、1~62を入力できます。 複数変更する場合は、手順6~7を繰り返し ます。

チャンネル設定を解除するには、00を入力 して√ (変更)→⑥を押してください。

只 (保存)→(•)

#### お知らせ

- 手順4で、受信エリアをリストから取得する場合は、「初回起動時の初期設定について」のお知らせ(→P247)をご参照ください。
- マニュアル設定は3通り保存することができます。

手順2で受信エリア・チャンネルが設定済みの「マニュアル1~3」を選択して ● → ● と押すと、選択した項目の受信エリア・チャンネルに切り替えることができます。

現在のチャンネル設定には★が表示されます。

# EZテレビ (アナログ) を見る

## EZテレビ(アナログ)の起動について

EZテレビ(アナログ)アプリを起動します。 初めてEZテレビ(アナログ)を起動するときは、 EZテレビ(アナログ)の初期設定をおこなってく ださい。(→P247)

● (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→⑥→「EZテレビ(アナログ)」を選択→⑥

注意事項が表示されます。

## 「OK」を選択→

テレビ画面が表示されます。

「OK (以降表示しない)」を選択して ●を押す と、次回から注意事項は表示されません。 表示中の放送局からのお知らせがある場合 は、お知らせウィンドウに表示されます。

#### お知らせ

- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の 取得などをすると、映像や音声が乱れることが あります。
- テレビ番組の視聴中は、通常画面のディスプレイ照明の設定(→P312)や節電画面の設定(→P312)にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ(アナログ)アプリが更新されている と、EZテレビ(アナログ)起動後にバージョン アップ案内が表示されます。画面の指示に従っ てアプリの更新をおこなってください。
- (リンク)を押すと、表示中の放送局のサイトを確認できます。ただし、お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。
- 受信感度が悪い場合など、再度エリア設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して⑥を押すと、受信エリアを再設定することができます。

## テレビ画面の見かた



ヘテレビ画風> ©KDDI powered by NANO Media Inc.

- ①チャンネル表示
- ② 音量表示
- ③オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ④ イヤホン表示(スピーカー切替をイヤホンに設定すると表示されます。)
- ⑤ 画面表示切替ガイド
- ⑥ お知らせウィンドウ(表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)

## 全画面表示について

[፫~]を押すと通常表示と全画面表示を切り替えることができます。



<诵堂表示>





<全画面表示> ©KDDI powered by NANO Media Inc.

#### お知らせ

メニュー表示中は切り替えられません。

## 基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、 以下のとおりです。

| 操作キー                                     | 操作内容                          |
|--|-------------------------------|
| <b>一</b> (リンク)*1*2                       | 表示中の放送局のサイトを確認                |
| ● (番組情報)*¹                               | 視聴中の番組の情報を取得                  |
|  | メニューを表示                       |
| <b>③</b>                                 | 音量調節                          |
| (¥ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | チャンネルを選択                      |
| <ul><li>◆を長押し</li><li>(約1秒以上)</li></ul>  | 受信可能なチャンネルを検索                 |
| (* ×7                                    | 全画面表示と通常表示を切替                 |
| 2U7/XE                                   | 1つ前の画面に戻る(全画面表<br>示中は通常表示に戻る) |
| PWR ~                                    | 終了確認画面を表示                     |

- ※1 全画面表示中は操作できません。
- ※2 お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。

#### お知らせ

# テレビ番組の情報を 利用する

EZテレビ(アナログ)で設定した受信エリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、受信エリアを設定してください。

## TV 番組表を見る

# プレビ画面(→P249)で⑥(番組情報)

視聴中の番組の情報がディスプレイ下部に 表示されます。

## **(TV番組表)**

TV番組表が表示されます。

◆でTV番組表を検索できます。

※・・・・・・ を押すと、表示中の放送局のサイトにアクセスできます。



<TV番組表> (画面は一例です)

- TV番組表は、通信設定(→P253)の「TV番組表 取得」を「3時間」または「5時間」に設定している ときに、サーバから自動的にダウンロードされ ます。
- 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索を すると、パケット通信料がかかります。
- 手順2で⑥(詳細)を押すと、視聴中の番組の番組メニューが表示されます。(→P251)

## 番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

## TV番組表(→P250)で番組を選択 →⑥

番組メニューが表示されます。

| 項目              | 概要                   |
|-----------------|----------------------|
| 番組詳細を表示         | 選択した番組の詳細情報を表示       |
| 放送局サイトへ<br>ジャンプ | 選択した番組の放送局サイトへア クセス  |
| スケジュールへ<br>登録   | 選択した番組をスケジュールへ登<br>録 |
| 遠隔録画予約*         | 遠隔録画予約を設定(→P253)     |

※有料サービスです。

#### お知らせ

• 番組メニュー表示中に \(\)(TVへ)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。

## テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- **TV番組表で√(番組サーチ)**
- 検索する条件を設定

検索する条件は複数組み合わせて設定できます。

**3** □(サーチ)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

#### お知らせ

- 複数の日付は選択できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を 選択します。
  - 〈例〉「11時から」・「2時間後」に設定した場合 11時~13時の間に放送されている番組を 検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00 (28:00)から選択できます。

## 視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ(アナログ)スタート)

- TV番組表で番組を選択→
- 「スケジュールへ登録」を選択
   → ●
- 3 時間の欄を選択→⑥→アラーム時刻を入力→⑥
- 4 「OK」を選択→⑥→⑥
  スケジュール(→P336)へ登録されます。

#### 設定した時刻になると

EZテレビ(アナログ)スタート通知後、通知アイコンを選択して⑥(確認)を押すとEZテレビ(アナログ)が起動します。

#### お知らせ

設定後は、スケジュールで確認・編集できます。 ただし、カテゴリーの編集はできません。

## テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存することができます。

## 静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- 】 テレビ画面で \ (メニュー)
- 「録画」を選択→⑥
- 3 ●で録画サイズを選択
- 4 (画像保存)→ (はい)
  静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。
- 5

## 動画として保存する

- 】 テレビ画面(→P249)で \□(メニュー)
- ⊃ 「録画」を選択→🌘
- っで録画サイズを選択
- 4 (録画開始)→⑥(録画停止)

動画がデータフォルダのEZテレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。 録画中に【□(画像保存)を押すと、静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

**5** •

#### お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画 してください。
- 保存したデータのファイル名は、「TV\_録画開始 年月日+録画開始時刻"連番」で表示されます。 〈例〉2006年12月24日19時30分に録画した 1回目のデータの場合 TV 061224 1930°01
- 全画面表示中は録画できません。
- 動画や静止画として保存する場合の画像サイズは、縦180×横240ドット、縦240×横320ドットです。「静止画として保存する」や「動画として保存する」の手順3で選択したサイズで保存されます。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き 容量によって変化します。また、録画する番組 の内容によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。

データフォルダの空き容量が最大(約48.5MB) のとき

縦240×横320ドットの場合:約24分 縦180×横240ドットの場合:約40分

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、 それまでに録画した映像がデータフォルダのEZ テレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。

- ・録画可能時間を過ぎた場合
- ・電池残量が少なくなった場合
- ・データフォルダの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 録画中はチャンネル切替・音量調節はできません。

- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後EZテレビ(アナログ)が終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- テレビ番組を録画しているときに電波の受信状態が悪くなると、録画が途中で終了する場合があります。終了するまでに録画した映像は、データフォルダのEZテレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。
- 録画したデータを再生するには、データフォルダから呼び出して再生してください。(→P260)

## 有料サービスを 利用する

## 曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- 】 テレビ画面で√(メニュー)
- 「曲名検索」を選択→
   ・
- (検索)

サーバに接続され、検索結果が表示されます。 (説明)を押すと、曲名検索の説明を表示 します。

#### お知らせ

検索結果画面に (楽曲GET)が表示された場合は、その曲の着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>のダウンロードや、CDの購入をおこなうことができます。

また、√ (EZ Music!)が表示された場合は、 EZwebの情報サイトにアクセスして、曲を検索 することができます。

• 曲名検索は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。

- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

## 遠隔録画予約機能

外出先からでも自宅の遠隔録画予約に対応した ビデオレコーダーに録画予約することができま す。

- プレビ画面で ④ (番組情報)→ √ (TV番組表)
- 2 番組を選択→④
- 3 「遠隔録画予約」を選択→④
- 4 予約時間の入力欄を選択→・→予約の時間/分を入力→・

必要に応じて、録画開始時間/分と録画終 了時間/分を設定してください。

#### お知らせ

- 遠隔録画予約は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「EZテレビ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途必要です。
- あらかじめ遠隔録画機器(ビデオレコーダー)の 設定をしてください。詳しくは、お使いのビデ オレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

## EZ テレビ(アナログ)の 会員メニューを利用する

- ] テレビ画面で \( (メニュー)
- 2 「会員メニュー」を選択→・
- 会員メニューが表示されます。

項目を選択→●

以降の操作は、画面に従ってください。

## EZテレビ(アナログ)の 設定をする

## EZ テレビ(アナログ)の デザインを設定する

- ] テレビ画面で√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→
   ・
- 3 「着せ替え設定」を選択→●
- **5** •

## 通信設定を変更する

- 】 テレビ画面で \( (メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→・
- 3 「通信設定」を選択→・
- 4 項目を選択→ ④

| 項 目       | 概要   |
|-----------|--|
| TV番組表取得   | TV番組表を一度に何時間分取得するかを設定「3時間」、「5時間」、「取得しない」から選択 |
| お知らせウィンドウ | お知らせウィンドウに表示される情報をテレビ画面/TV番組表画面で取得するかしないかを設定 |
| 通信確認画面    | 通信をおこなう際に確認画面を<br>表示するかしないかを設定               |

5 ⊙で設定を選択→ (決定)

お知らせウィンドウの設定時は

で項目を 選択してください。

## スピーカー設定を切り替える「オフタイマーを設定する

[お買い上げ時:スピーカー]

テレビ番組の音声を「イヤホン |または「スピー カー」で聞くことができます。

- テレビ画面(→P249)で (→ ニュー)
- 「スピーカー切替」を選択→④
- <sup>(→)</sup>で「イヤホン」または「スピーカー」 を選択→√ (設定)
- (•)

オフタイマーを設定してから指定した時間が過 ぎたときに、自動的にEZテレビ(アナログ)を終 了することができます。

- テレビ画面で√(メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→④
- 3 「オフタイマー設定」を選択→④
- で終了時間を選択→√ (決定)
- 5 •

#### 指定した時間を過ぎると

F7テレビ(アナログ)アプリを終了してよいか確 認の画面が表示されます。「はい」を選択して◆ を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了し ます。

終了せずにテレビの視聴を続ける場合は、「アリアメメサ] を押すか、「いいえ」を選択して⑥を押します。

#### お知らせ

- オフタイマーの設定にかかわらず、EZテレビ (アナログ)起動後約1時間経過すると、自動的に EZテレビ(アナログ)が終了します。
- EZテレビ(アナログ)をBGMとして起動してい る場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表 示されずにEZテレビ(アナログ)が終了します。

## BGM 再生設定を変更する

[お買い上げ時:使用しない]

BGM再生時の音声を出力する/しないを設定することができます。

- 】 テレビ画面で \ (メニュー)
- 「各種設定」を選択→
   ・
- 「BGM再生設定」を選択→
- 4 ②で「使用する」または「使用しない」 を選択→③(決定)
- **5** •

## EZ テレビ(アナログ)の 音声を BGM として聴く

EZテレビ(アナログ)を一時停止して音声を BGMとして聴くことができます。音声を聴きな がら他の機能を利用することもできます。

#### プログロ テレビ画面で №~

### 戸 「中断」を選択→

EZテレビ(アナログ)アプリは一時停止しますが、EZテレビ(アナログ)の音声は継続して聴くことができます。

#### お知らせ

- あらかじめ「BGM再生設定を変更する」で「使用する」に設定する必要があります。
- BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

## EZ テレビ(アナログ)を 終了する

EZテレビ(アナログ)を終了します。

#### プログロ テレビ画面で №~

#### 2 「終了」を選択→⑥

## アプリモコンEZ

「アプリモコンEZ」は、赤外線通信機能を利用して、リモコン機能だけでなく自宅のビデオなどの録画機器にW33SAⅡからTV番組の録画予約をすることができます。

## アプリモコン EZ を起動する

- - →「EZテレビ」を選択→・
  - →「アプリモコンEZ」を選択→・

メニューが表示されます。



#### お知らせ

- アプリモコンEZを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- リモコン操作をする場合は、W33SAⅡの赤外 線ポート(→P23)をテレビなどのリモコン受信 部に水平に向けて操作してください。
- 操作する機器のメーカーや機種によっては、一部 の機能が操作できない場合があります。

## 「アプリモコンEZ」では、こんなことができます!

- •W33SAIIがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
- •外出先からテレビ番組表(地上波、BS、スカパー!) をチェックできます。「ただ今放送中」では現在 放送中の番組を表示します。
- 赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。(有料)
- カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。(有料)
- 外出先から見たいテレビ番組の録画予約をする ことができます。(有料)
  - ※2006年4月現在対応機種は以下になります。 Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ、 パイオニア DVRシリーズ
  - ※詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。

<アクセス方法>

EZトップメニュー→EZサービスで探す →F7テレビ

# EZiFM

## EZ・FM をご使用に なる前に

#### お知らせ

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を おこなってください。初期設定をおこなってい ない場合は、P36をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウン ロードアプリとしてEZ・FMアプリがインス トールされています。
- EZ·FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。EZ·FMアプリでNOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 付属の「三洋平型ステレオイヤホン05」は、EZ・ FMのアンテナとして最適に設計されています。 「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分 に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・ FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

#### ご利用可能時間

| 受信時間 | 約45時間(イヤホン出力時) |  |  |  |
|------|----------------|--|--|--|
| 文洁时间 | 約5時間(スピーカー出力時) |  |  |  |
| 録音時間 | 最大約60分(1回につき)  |  |  |  |

#### EZ・FM 使用時のご注意

- ■自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ■三洋平型ステレオイヤホン05使用時には、耳を 刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与えることがありますの で、ご注意ください。
- ■EZ・FMを聴いているときにカメラを使用する と、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了 するとEZ・FMが再開します。
- ■EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動や Flash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズ が入る場合がありますが、故障ではありません。

## W33SA II で利用できるアン テナについて

EZ・FMをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。ご利用できるアンテナはW33SAI本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン05の2種類です。三洋平型ステレオイヤホン05の接続方法については、P383をご参照ください。詳しくは、下表をご参照ください。

| 三洋平型ステレオ<br>イヤホン 05 を接<br>続しない | W33SA II本体のアンテナ<br>(EZテレビ/EZ・FM受信用)<br>がアンテナとなります。<br>伸ばしてお使いください。 |
|--------------------------------|--|
| 三洋平型ステレオ<br>イヤホン 05 を接<br>続する  | 三洋平型ステレオイヤホン 05<br>がアンテナとなります。*                                    |

※ 三洋平型ステレオイヤホン05接続時は、W33SA II 本体のアンテナ (EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしても効果はありません。

## EZ・FM を聴く

EZ·FMアプリを起動します。

- ●(メインメニュー)→「EZ・FM」を選択→(•)
- 「確認」を選択→

EZ:FM画面が表示されます。



<EZ·FM画面>

#### **ク**リア/メモ

②でEZ・FM画面の各エリアが選択できる ようになります。エリアを選択し、●を押 して操作します。

#### お知らせ

- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 本アプリを削除した場合でも、EZアプリカタログ(→P224)から再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- 電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
  - ・W33SA II 本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン05はアンテナの役割をしています。W33SA II 本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
  - ・室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

## 音量を調節する

**■ EZ・FM画面で** 

音量を1段階ずつ調節します。

#### お知らせ

- 音量は1~10段階、消音に設定できます。
- 本体を閉じているときはで / 電で音量調節できます。

## 放送局を選択する

- TEZ・FM画面で プリア/メモ
- ②で周波数エリアを選択 → ⑥ (TUNING)

| 操作キー         | 操作内容                  |
|--------------|-----------------------|
| ٥            | チューニング<br>(O.1 MHz単位) |
| ҈を長押し(約1秒以上) | 自動チューニング              |

#### お知らせ

- 任意の周波数を指定して放送を受信します。 指定可能な周波数領域は76~108 MHzです。
- (1.0%) ~

## EZ・FMサイトへアクセスする

EZ・FM画面で プリア/メモ

②でEZ・FMエリアを選択 →⑥(EZ・FMへリンク)

「EZ・FM」のサイトへ接続します。

## EZ・FM で録音する

放送内容を録音することができます。 録音したデータは、データフォルダのサウンド フォルダに保存されます。

**■ EZ・FM画面(→P257)でプリア/メモ** 

#### 会話 会話 会 会 (REC START)

録音が開始され、画面に保存するファイル 名が表示されます。

録音を終了するときは、録音エリアを選択 した状態で♠(REC STOP)を押します。

#### 録音データを再生する

#### データフォルダのサウンドフォルダ を選択→⑥

ミュージックプレイヤー(→P291)を呼び 出して再生することもできます。

## ② 録音データを選択→

再生中の主な操作は以下のとおりです。

| 操作キー                    | 操作内容                      |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>(</b> )              | 音量を上げる                    |
| ©                       | 音量を下げる                    |
| <b></b>                 | 巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると<br>頭出し |
| <b>③</b>                | 早送り                       |
| <b>(II</b> ∕ <b>▶</b> ) | 一時停止/解除                   |
| クリア/メモ                  | 再生を終了                     |

#### お知らせ

録音時間について

| 録音時間 | 最大約60分(1回につき)* |
|------|----------------|
|      |                |

- ※録音時間や回数は、データフォルダの容量の範囲内で、保存されている他のデータ容量によって変わります。
- 保存したデータのファイル名は、「FM\_録音年月日+録音時刻」連番」で表示されます。
  - 〈例〉2006年12月24日19時30分に録音した 1回目のデータの場合 FM 061224 1930~01
- 録音中はオートラジオOFF(→P259)を設定していてもEZ・FMは終了しません。

## EZ・FM を BGM として聴く

EZ・FMアプリを一時停止してBGMとして聴く ことができます。

#### TEZ・FM画面でPWRへ

#### 戸 「中断」を選択→

EZ・FMアプリは一時停止しますが、EZ・FMは継続して聴くことができます。

## EZ・FM を終了する

EZ・FMアプリを終了します。

#### **■ EZ・FM画面でPWRへ**

2 「終了」を選択→④

#### お知らせ

 お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間 経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。 オートラジオOFF設定で設定を変更できます。

## NOW ON AIR 情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名など の情報を確認することができます。

■ EZ・FM画面で (NOW ON AIR)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

#### お知らせ

- NOW ON AIR情報の履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)
- NOW ON AIR表示エリアで()を押すと、放送 局を変更できます。
- NOW ON AIR情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、『▽▽▽━! を押し②でバナーエリアを選択し③ (Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

## EZ・FMの設定をおこなう

#### ツール機能について

### **■ EZ・FM画面で**(TOOL)



<FMツール画面>

| 項目               | 概要  |  |
|------------------|---|--|
| MYエリア選択          | 使用する地域を選択                                 |  |
| プリセット設定          | ダイヤルキーに放送局と周波数<br>を割り当て                   |  |
| FM 局の追加・変更       | プリセットされた放送局の周波<br>数変更および放送局の追加            |  |
| スキン変更            | EZ·FM 画面などを変更                             |  |
| スキンダウンロード        | スキンをEZwebからダウンロード                         |  |
| オート/モノラル<br>切り替え | 「モノラル」と「オート」を切り替<br>え                     |  |
| スピーカー切り替え        | スピーカーで聴くかイヤホンで<br>聴くか選択                   |  |
| NOA 取得設定         | NOW ON AIR 情報の取得方法<br>を設定                 |  |
| オートラジオ<br>OFF 設定 | 一定時間操作をおこなわないと<br>EZ·FM が終了するまでの時間<br>を設定 |  |
| 通信確認設定           | ネットワーク接続を確認するか<br>しないかを設定                 |  |

#### スピーカー切り替え

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、 イヤホン時のレベルと同じです。
- マナーモード(スピーカー音量「OFF」の場合)設 定時はイヤホンからのみ聴くことができます。
- スピーカーでEZ・FMを聴く場合の音量は、 EZ・FM画面でのを押して調整します。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・ FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)で電話をかける/受ける(→P383)こと ができません。

## メニュー機能について

#### **■ EZ・FM画面で√ (MENU)**



<FMメニュー画面>

| 項 目             | 概要  |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| オンエア曲着うた<br>検索  | 聞いている曲の着うた®を検索  |  |  |
| 選局中のFMサイト<br>へ  | 選局しているFMサイトへアク<br>セス  |  |  |
| NOW ON AIR履歴    | 取得したNOW ON AIR履歴の<br>一覧を表示                                  |  |  |
| TIMETABLE       | 選局しているFM放送のタイム<br>テーブルをダウンロード<br>番組を選択してMY番組に登録<br>可能       |  |  |
| 番組サーチ           | 条件を選択して、番組を検索   |  |  |
| MY番組            | 登録したMY番組の一覧を表示<br>番組を選択して、番組開始前に<br>メールで通知するように設定可<br>能(有料) |  |  |
| ダイレクトチュー<br>ニング | 周波数を数値入力して選局  |  |  |
| 有料会員登録·退会       | 有料会員の登録・退会  |  |  |
| ヘルプ             | EZ・FMサイトの「Q&A:サー<br>ビス全般」ヘアクセス                              |  |  |
| 終了              | EZ・FMアプリを終了   |  |  |

## データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebの情報サイトからダウンロードしたデータなどをW33SAIの各機能で利用できるように登録することができます。データフォルダ内にカメラ撮影、miniSDカード、赤外線通信などを利用してデータを保存すると、データの種類に対応したフォルダが作成されます。

## データフォルダを操作 する

「お買い 上げ時:データなし]

## (メインメニュー)→「データフォルダ」を選択→⑥

データフォルダ画面が表示されます。 データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。

データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータがなくても表示されます。




<フォルダー覧画面>

♪が表示されているフォルダはサブフォル ダが存在します。

着信などで画像編集(→P153)やスタンプ/フレーム作成(→P157)、動画編集(→P158)が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

#### 「ユーザーフォルダ」を選択→ ・

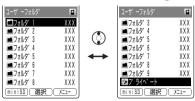

<サブフォルダ一覧画面>

#### フォルダを選択→



<データー覧画面>

#### お知らせ

データフォルダの保存容量は、以下のとおりです。

最大保存件数:1024件 最大保存容量:約50MB

データ専用領域として約20MB、BREW®専用領域として約1.5MBがあらかじめ確保されています。データ・BREW®専用領域以外は、共有領域として利用できます。それぞれの専用領域を超える場合には、共有領域に保存できます。(→P266)

- miniSDカード装着時に□(miniSD)を押すと、 miniSDデータフォルダが表示されます。
- プライベートフォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。プライベートフォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも(→P301)、ロックNo.の入力が必要です。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理などによるau電話の交換の際、当該データ が有料または無料であるかを問わず、引き継が れません。

## データを再生する

データフォルダに保存されているデータを再生します。

### 

#### お知らせ

- 再生音量は音声着信(→P301)の設定に従います。
- 再生中は、以下の操作がおこなえます。 データによっては、操作どおりの動作をしない 場合があります。

| 操作キー                              | 操作内容    |
|-----------------------------------|---------|
| <b>③</b>                          | 音量調整    |
| ③/③を長押し(約1秒以上)                    | 早送り     |
|                                   | 巻き戻し    |
| ⑥ を長押し(約 1 秒以上)                   | 頭出し     |
| <b>●</b> ( <b>II</b> / <b>▶</b> ) | 一時停止/解除 |
| 一時停止中に€                           | コマ戻し    |
| 一時停止中に③                           | コマ送り    |
| ( <del>X</del> ∘ /l\              | 前データ    |
| ₽\$<br># 2 →                      | 次データ    |

- フォトフォルダ、グラフィック、ムービーフォルダ、EZムービーなどの各フォルダのデータを再生中に、回一場を押すと、画像部分を拡大または最適化して見ることができます。回一場を押すごとに静止画データの場合は、最適化(拡大・縮小)/通常サイズが切り替わり、動画データの場合は、拡大(全画面)/通常サイズに切り替わります。
- 他のau電話で録音したボイスデータや撮影した ムービーを再生する場合、容量によっては再生 できないことがあります。
- EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータのみEZ テレビ(ワンセグ)アプリ(→P237)から再生されます。データを選択して⑥を押すとEZテレビ(ワンセグ)アプリが起動します。

ただし、電池残量表示が**個** のときには、 EZテレビ(ワンセグ)アプリを起動できません。 (→P235) W33SAIIで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

| 種類                       | サイズ(横×縦、ドット) |
|--------------------------|--------------|
| ピクチャ(.jpg)               | 1280×960*    |
| ピクチャ<br>(.png、.gif、.bmp) | 640×480      |
| アニメ(.gif)                | 640×480      |
| アニメ<br>(.mmf、.m3f、.mqf)  | 240×240      |
| ムービー<br>(.amc、.3gp、.3g2) | 640×480      |

- ※ DCF規格に準拠している画像ファイルで1280× 960ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。
- W33SAIIで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。

## 再生中画面の操作方法を確認する

ボイスフォルダ、サウンド、ボイス、ムービーフォルダ、EZムービー、着うたフルなどの各フォルダのデータを再生するときには、操作ガイドを表示させてキーの操作方法を確認することができます。

#### フォルダー覧画面で フォルダを選択→**④**

サブフォルダ内のデータを再生する場合 は、手順1を繰り返します。

**2** データを選択→
データが再生されます。

#### 5 JKL ts

ガイドが表示されます。ガイド表示を消すには再度[5-1/4:18]を押します。

#### お知らせ

データによっては、ガイド表示ができない場合 があります。

## 保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

| 沐竹       | フォルダとデー                  |          |         | X 1 0          |  | 世電フ                              |
|----------|--------------------------|----------|---------|----------------|--|----------------------------------|
| اعب      | <b>フォルダ名</b><br>全データ     | 7        | ナブフォルダ名 | _              | データ種類  | 拡張子                              |
|          | <u>全</u> テータ<br>ユーザーフォルダ |          | フォルダ1~9 | _              | 全種類(プライベートフォルダのデータを除く)<br>任意のデータ                 | _                                |
|          | <u> </u>                 | ,        | プライベート  |                | 任意のデータ   |                                  |
| ń        | ムービーフォルダ                 | <b>a</b> | 全ムービー   |                | W33SAIで撮影した「標準」ムービー                              |                                  |
|          | A C 77/1/7               |          | ±A C    |                | (GPS情報あり置)                                       | .amc                             |
|          |                          |          | 日付フォルダ  | ндн            | W33SAIで撮影した「高品質」ムービー<br>(GPS情報あり灩)               | .3gp                             |
|          |                          |          | 過去フォルダ  | Long           | W33SAIで撮影した「長時間」ムービー<br>(GPS情報あり麗)               | .3g2                             |
| Ô        | フォトフォルダ                  | a        | 全フォト    | ø              | W33SAⅡのカメラで撮影したフォト<br>(GPS情報あり圈)                 |                                  |
|          |                          |          | 日付フォルダ  | a              | W33SAIのカメラのVGAサイズ以上で撮影                           | .jpg                             |
|          |                          | _        | 過去フォルダ  |                | したフォト(GPS情報あり <b>脚</b> )                         |                                  |
| Ô        | ボイスフォルダ                  |          |         | •              | Myボイスで録音したボイスデータ                                 | .qcp                             |
|          |                          |          |         | æ              | ICレコーダーの録音データ                                    | .3g2                             |
|          | EZムービー                   |          |         |                | 動画(GPS情報あり間)                                     | .amc/<br>.3gp/.3g2               |
| ů        | EZテレビ                    |          | ワンセグ    | 10             | EZテレビ(ワンセグ)録画データ                                 | .tsf                             |
|          |                          | r E      | アナログ    | 10             | EZテレビ(アナログ)録画データ                                 | 3g2                              |
| <b>e</b> | 着うたフル                    |          |         | Ø              | 着うたフル <sup>®</sup>                               | .kmf                             |
|          |                          |          |         | 6              | 着うたフル®(ダウンロード未完了データ)**²                          | .KIIII                           |
| - &      | サウンド                     |          |         | 8              | メロディ、メロディ&ボイス                                    | .mmf                             |
|          |                          |          |         | Q              | 着うた®、着うたフル®からの着うた保存データ                           | .3gp/.3g2                        |
|          |                          |          |         | фy             | アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、<br>アニメ&ボイス&メロディ                | .mmf                             |
|          |                          |          |         | Ĺ              | EZ・FM録音データ                                       | .3g2                             |
|          |                          |          |         | Ø              | 着Flash(アニメ)                                      | .swf                             |
| •        | ボイス                      |          |         | •              | ボイス  | .amc/<br>.3g2/.3gp/<br>.qcp/.hvs |
|          |                          |          |         | •              | 通話音声メモ   | .gcp                             |
|          |                          |          |         | Œ              | 簡易留守メモ   | 9 .900                           |
| 12       | グラフィック                   |          |         | B              | ピクチャ(GPS情報あり置)*4                                 | .jpg/.png/<br>.gif/.bmp          |
|          |                          |          |         | P              | DCF規格*¹準拠のピクチャ(GPS情報あり)                          | .jpg                             |
|          |                          |          |         |                | アニメ  | .gif/<br>.mmf                    |
|          |                          |          |         | Ø              | Flash®   | .swf                             |
|          |                          |          |         |                | EZテレビ(ワンセグ)静止画データ                                | .jpg                             |
|          |                          |          |         |                | EZテレビ(アナログ)静止画データ                                |                                  |
| 2        | カラオケ                     |          |         | <b>6</b> p     | テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、<br>メロディ&テキスト&ボイス             |                                  |
|          |                          |          |         | 85             | アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト<br>&ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ | .mmf                             |
|          |                          |          |         | ₩ <sub>P</sub> | アニメ&テキスト   |                                  |

|    | フォルダ名 サブフォルダ名 |      |          | データ種類    |                      |           |
|----|---------------|------|----------|----------|----------------------|-----------|
| Ē  | フォトミキサー       |      | テンプレート   | •        | テンプレートデータ            | .m3f      |
|    |               |      |          |          | テンプレートデータ(QVGA)      | .mqf      |
|    |               | B    | コレクション   | B        | コレクションデータ            | .m3f      |
|    |               |      |          | E        | コレクションデータ(QVGA)      | .mqf      |
| £  | カスタムツール       | 1    | メニューアイコン | ▦        | メニューアイコン             | .swf      |
|    |               | Ê    | フレーム     | •        | 静止画フレーム              | .png      |
|    |               |      |          | <b>©</b> | 動画フレーム               | .mfr      |
|    |               |      |          | R        | フレームプリント             | .png      |
|    |               | 1    | スタンプ     | 1        | スタンプ専用データ            | .png      |
|    |               | r v  | キャラ文字    | ♥        | キャラ文字データ             | .png      |
|    |               | Û    | ダウンロード時計 | Ľ        | 時計データ                | .scl      |
|    |               | Ê    | 辞書       |          | 辞書データ                | .wnn      |
|    |               | D    | 祝日データ    | 2        | 祝日データ                | .cld      |
|    |               | "Ŷıl | ピクトアイコン  | Tul      | ピクトデータ               | .pdl      |
| Ê  | PIM情報         |      |          | B        | アドレスカード              | .vcf      |
|    |               |      |          | -        | スケジュールカード            |           |
|    |               |      |          | Œ        | タスクカード               | .vcs      |
|    |               |      |          |          | 日記カード                |           |
|    | テキスト          |      |          | 8        | テキスト*3               | .txt/.mmf |
| Ch | チャンネルボック      | ス    |          | Ġ        | EZチャンネルの番組一覧(マルチパック) | .tar      |
| *  | マルチフォルダ       |      |          | *        | マルチパック               | .tar      |
| Ô  | ブックフォルダ       |      |          | e        | 電子書籍ファイル(マルチパック)     | .tar      |
| *? | 不明フォルダ*2      |      |          | ₽?       | 不明なデータ               | _         |
|    | _             |      |          | ×        | 再生できないデータ            | _         |

表内の 一 部のデータは再生のみです。

※ 1 DCF 規格について

・「DCF規格」とは、Exif ファイルのファイル名規則やフォルダ構成規則などを定めた規格です。また、Exif ファイル内の細かな規定も加えられています。デジタルカメラ画像をさまざまな機械間で交換できることを目的としています。

Exifと同じくJEITA (社団法人 電子情報技術産業協会) によって規格されています。DCF基本ファイルは、Exif-JPEG形式と定められています。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存形式に DCF 規格を採用しています。

- ・W33SA Ⅱのカメラで撮影した VGA サイズ以上のフォトは DCF 規格に準拠しています。
- ※2 機能登録、再生ができません。
- ※3 TXT 形式のデータは 10KB まで表示が可能です。
- ※4 データによっては GPS 情報を付加できない場合もあります。

#### お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。

フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



## データフォルダ設定

データフォルダのデータを再生しているときの動作について設定します。

## データの再生を繰り返す(リピート)

[お買い上げ時: OFF]

- フォルダー覧画面(→P260)で(メニュー)→「データフォルダ設定」を選択→⑥
- 「リピート」を選択→⑥
- <mark>3</mark> 「ON」を選択→・

#### お知らせ

- GIFアニメデータは、「OFF」に設定した場合も、 最低約10秒間は繰り返し再生されます。 (繰り返し再生されないデータもあります。)
- ICレコーダーで録音したデータや、EZチャンネルからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。

## 再生時のランプ表示を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- フォルダー覧画面で \( (メニュー)→「データフォルダ設定」を選択→ (・)
- 「ランプ」を選択→⑥

| 項目      | 概 要                              |
|---------|----------------------------------|
| データ優先   | マルチメディアファイル(メロ<br>ディデータなど)の設定に従う |
| 音声着信に従う | 音声着信の着信ランプの設定<br>(→P303)に従う      |
| OFF     | ランプを点灯させない                       |

## 再生時のバイブレータの動作 を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- フォルダー覧画面で \( (メニュー)→「データフォルダ設定」を選択→ (・)
- 「バイブレータ」を選択→⑥
- 3 方法を選択→ ④

| 項目      | 概要                                |
|---------|-----------------------------------|
| データ優先   | マルチメディアファイル(メロ<br>ディデータなど)の設定に従う  |
| 音声着信に従う | 音声着信のバイブレータの設定<br>(→P303)に従って振動する |
| OFF     | バイブレータを振動させない                     |

## データフォルダのデータを 添付してEメールを作成する

- 「データー覧画面(→P260)でデータを選択→□ (添付)
- 2 「1件添付」または「選択添付」を選択 「選択添付」を選択した場合は、 ⑥を押して から添付するデータを選択して ⑥を押しま す。 ⑥ (解除)を押すと選択を取り消すこと ができます。
- **③** または \( (実行) )

Eメール作成画面に添付するデータ名が表示されます。以降の操作はP90をご参照ください。

#### お知らせ

- Eメール添付できないデータは、選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- 画像(→P58)付きアドレスカードを選択した場合は、画像が著作権保護されている画像データならばその旨のメッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードのみ添付できます。
- GPS情報(→P59)付きのデータを選択し、手順 2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画 面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付で きないデータの場合でも、付加されているGPS 情報のみを添付することができます。
- 壁紙/VGA/SXGAサイズで撮影したフォトや M/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携 帯電話で表示されないことがある旨のメッセー ジが表示されます。「YES」を選択すると、メー ル添付できます。
- 選択添付の場合、1度に5件のデータを添付する ことができます。

## データフォルダで使える機能

## フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ⑥

### データを選択→√(メニュー)

メニューの項目は、操作するときの状況(一覧画面表示中、データ再生中)によって異なります。

| 1百日                    |   | ページ        |
|------------------------|---|------------|
| <b>項目</b><br>プレイヤーデザイン |   | 266        |
|                        |   |            |
| オートプレイ<br>フォルダ使用状況     |   |            |
| プォルダ使用状況<br>データフォルダ設定  |   |            |
| フォルダ名編集                |   | 264<br>266 |
| 画像編集                   |   | 153        |
| リサイズ                   |   | 157        |
| 動画編集                   |   | 158        |
| GPS情報編集                |   | 267        |
| 作成   スタンブ              | , | 157        |
| 7V-A                   |   | 158        |
| 画像を保存                  |   | 183        |
| 着うた保存                  |   | 183        |
| フォトミキサー                |   | 326        |
| タイトル編集                 |   | 267        |
| 消去                     |   | 354        |
| サムネイル/リスト切替            |   | 267        |
| ズームアップ再生               |   | 267        |
|                        |   |            |
| チャプター再生                |   |            |
| 詳細情報<br> 楽曲詳細表示        |   |            |
| フォルダ移動                 |   |            |
| フォルタ 移動<br>miniSDへ 移動  |   |            |
| miniSDへフピー             |   |            |
| 元フォルダへ戻す               |   |            |
| データ転送                  |   |            |
| 赤外線送信                  |   |            |
| ソート                    |   |            |
| 検索                     |   |            |
| 発信                     |   |            |
| Eメール作成                 |   | 37<br>90   |
| Cメール作成                 |   | 114        |
| URL                    |   | 352        |
| GPS情報                  |   | 207~       |
| O. Olijik              |   | 209        |
| Eメールへ添付                |   |            |
| 全画面表示                  |   | 181        |
| 音量設定                   |   | 271        |
| クオリティ設定                |   |            |
| EZナビウォーク 地図を表示する       |   |            |
| ここへ行く                  |   |            |
| 住所でナビウォーク              |   |            |
| データ移動                  |   |            |
| サイトリンク                 |   |            |
| 解約                     |   |            |

#### プレイヤーデザイン

ムービーやサウンドの再生プレイヤーのデザインを変更します。

フォルダー覧画面(→P260)で(メニュー)→「プレイヤーデザイン」を選択→⑥

#### 

| 動画データ | 動画再生時のデザインを設定        |
|-------|----------------------|
| 音楽データ | 音楽再生時の背景画像を設定 (手順4へ) |

- 「ON」を選択→
  ・

#### お知らせ

デザインの種類については「プレイヤーデザイン 一覧」(→P391)をご参照ください。

### オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像(約2秒ごと)を連続表示します。

- フォルダー覧画面で\( (メニュー)→「オートプレイ」を選択→⑥
- フォルダを選択→

#### お知らせ

- ・ 画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や 音のみの動画データ、再生制限のあるデータは 再生されません。
- 再生中の操作についてはP261をご参照ください。

### フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確 認する*ことができ*ます。

フォルダー覧画面で\( (メニュー)→「フォルダ使用状況」を選択→

データフォルダの使用状況が表示されます。



#### お知らせ

データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。

#### フォルダ名編集

[お買い上げ時:フォルダ1~9、 プライベート]

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集することができます。フォルダ名は全角で最大6文字(半角で最大12文字)まで入力できます。

- サブフォルダー覧画面(→P260)で(メニュー)→「フォルダ名編集」を選択→⑥
- 2 フォルダ名を編集→④

#### GPS 情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- ーデーター覧画面(→P260)で □ (メニュー)
- 「GPS情報編集」を選択→
- 3 項目を選択→④

| 項目        | ページ |
|-----------|-----|
| 現在地       | 207 |
| 新規スポットを検索 | 207 |
| アドレス帳から   | 207 |
| Myスポットから  | 207 |
| プロフィールから  | 207 |
| 地図で修正する   | 208 |
| 消去        | 354 |
| GPS情報詳細   | 209 |

#### お知らせ

- 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。
  - · BMP/GIF形式のデータ
  - ・著作権のあるデータ
  - 再生できないデータ
  - 再牛制限のある動画データ
  - ・512KBを超えるデータ

#### タイトル編集

- データー覧画面で\( (メニュー)→「タイトル編集」を選択→
- 2 タイトルを変更→・

タイトルは全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力できます。

#### お知らせ

- 入力できない文字は、半角記号の<>¥ # /: ;
   ?" |, .の12種類および絵文字です。(全角記号は可)
- Sサイズのムービーは、タイトル名の「S\_」は変更できません。

### サムネイル/リスト切替

[お買い上げ時:サムネイル(大きめ)]

データー覧画面の表示をサムネイル(大きめ/小さめ)/リスト表示に切り替えます。

データー覧画面で \( (メニュー) \( ) (メニュー) \( →「サムネイル/リスト切替」を選択 \( ) (・) →表示方法を選択→⑥

画面の表示が切り替わります。 サムネイル(大きめ)は、9枚表示、サムネイル(小さめ)は、25枚表示になります。

#### お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、で画像を選択することができます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。
   サウンド、ボイス、カラオケ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

### ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

データー覧画面で\( (メニュー)→「ズームアップ再生」を選択→

| 操作キー   | 操作内容          |
|--------|---------------|
| □(ズーム) | 5%ずつ実寸サイズまで拡大 |
| □(ワイド) | 5%ずつ縮小        |

### チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って保存したチャプターを選択して、チャプターごとに再生します。

- データー覧画面で\( (メニュー)→「チャプター再生」を選択→
- 2 再生するデータを選択→・

「プラグラ」を押すと、ムービーのチャプター再生が終了します。

#### お知らせ

あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P161をご参照ください。

#### 詳細情報

データの詳細情報を表示します。

- データー覧画面(→P260)で(メニュー)→「詳細情報」を選択→・
- <mark>ク</mark> 🐧を押し、情報を順次表示
- 3 •

#### フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを 移動することができます。サブフォルダ間の移 動も可能です。

- データー覧画面で \( \subseteq (メニュー)→「フォルダ移動」を選択→ (●)
- 項目を選択→
   ・

| 項目        | 概要                                    |
|-----------|---------------------------------------|
| 1件移動      | 選択したデータを別のフォル<br>ダに移動(手順4へ)           |
| 選択移動      | データを複数選択して別のフォルダに移動(手順3へ)             |
| フォルダ内全件移動 | フォルダ内のすべてのデータ<br>を別のフォルダに移動<br>(手順4へ) |

3 移動するデータを選択→ ① → \(\(\) (実行)

> 選択を解除するには選択されているデータ を選択し()(解除)を押します。

> □ (再生)を押すと選択しているデータを確認できます。

4 移動先フォルダを選択→⑥

#### お知らせ

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- EZテレビ(ワンセグ)録画データ(.tsf)とカスタムツールフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動することはできません。
- miniSDデータフォルダ内では、PCフォルダに 移動することもできます。

### miniSDカードへ移動(本体へ移動)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動します。また、miniSDカードから移動する場合は、「本体へ移動」を選択します。

データー覧画面で (メニュー)→「miniSDへ移動」を選択→ (•)

以降の操作は「フォルダ移動」の手順2以降を ご参照ください。

## miniSD カードへコピー (本体へコピー)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へコピーします。また、miniSDカードからコピーする場合は、「本体へコピー」を選択します。

- データー覧画面で \( \subseteq (メニュー)→「miniSDへコピー」を選択→ (●)
- 項目を選択→
   ・

| 項目         | 概要                          |
|------------|-----------------------------|
| 1件コピー      | 選択中の1件のみをコピー<br>(手順4へ)      |
| 選択コピー      | データを選択してコピー<br>(手順3へ)       |
| フォルダ内全件コピー | フォルダ内のすべてのデータ<br>をコピー(手順4へ) |

3 コピーするデータを選択→→\□(実行)

選択を解除するには選択されているデータ を選択し●(解除)を押します。

□ (再生)を押すと選択しているデータを確認できます。

4 コピー先フォルダを選択→・

#### お知らせ

• W33SAIでは、EZwebからダウンロードした 著作権のあるデータを暗号化してminiSDカード の「著作権ありデータ」フォルダ(→P281)へ移 動することができます。(データによっては、移 動できないものもあります。)

対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、 .mqf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf

- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格に準拠した画像のみです。
- 音声着信などに設定中のデータ、Flash®、BMP 形式のデータなどは移動できません。また、 Flash®、BMP形式のデータはコピーもできません。
- チャプター編集されているムービーデータは、 100件まで「miniSDデータフォルダ」に移動/ コピーすることが可能です。100件を超える と、ムービーデータの移動/コピーはできます が、チャプター情報は消去されます。miniSD カードから本体のデータフォルダに移動/コ ピーする場合も同様です。
- チャプター編集されているムービーデータを 「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 「miniSDデータフォルダ」にデータを移動/コ ピーする場合は、データの属性に対応したフォ ルダに移動/コピーします。
- 著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをminiSDカードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダの録音データをminiSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイス データをPCフォルダに移動/コピーする場合 は、本体に戻せません。
- データをminiSDカードへ移動/コピーするとき には、miniSDカードを抜かないでください。

## ユーザーフォルダから元のフォルダ に移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに戻します。

# データー覧画面で\\( (メニュー)\) →「元フォルダへ戻す」を選択 →()

#### 項目を選択→⑥

「1件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件 戻す」から選択できます。

「選択戻す」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P268)の手順3~4をおこなってください。

#### お知らせ

「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

### データの表示順を並べ替える(ソート)

[お買い上げ時:保存日時(降順)]

データフォルダ内のデータの表示順を変更しま す。

## データー覧画面で\( (メニュー)→「ソート」を選択→()

#### 2 項目を選択→⑥

| 項 目      | 概要   |
|----------|--|
| 保存日時(降順) | 保存日時の新しい順に並べ替え   |
| 保存日時(昇順) | 保存日時の古い順に並べ替え  |
| タイトル(降順) | タイトルを半角カナ→漢字→<br>全角カナ→ひらがな→全角英<br>字→全角数字→全角記号→半<br>角英字→半角数字→半角記号<br>順に並べ替え |
| タイトル(昇順) | タイトルを半角記号→半角数<br>字→半角英字→全角記号→全<br>角数字→全角英字→ひらがな<br>→全角カナ→漢字→半角カナ<br>順に並べ替え |
| 容量(降順)   | 容量の大きい順に並べ替え   |
| 容量(昇順)   | 容量の小さい順に並べ替え   |

#### お知らせ

• データフォルダを終了し、再度表示すると、表 示順は保存日時(降順)に戻ります。

#### データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して 検索することができます。検索結果の画面から メニューを使って絞込みや新たな検索をおこな うこともできます。

#### 条件を選択して検索する

フォルダー覧画面(→P260)で「全データ」を選択→⑥→√ (メニュー)→「検索」を選択

#### 

**→**(•)

| 項目       | 概要  |
|----------|---|
| タイトル検索   | タイトルで検索。入力したタイトル<br>と前方一致するタイトルのデータを<br>検索。全角で最大20文字(半角で最<br>大40文字)まで入力可能 |
| 日付検索     | 保存した日付で検索   |
| 設定データ検索* | 設定中データの検索   |

※検索が開始されます。

#### 3 検索したいタイトルを入力 → ● (検索)

検索が開始されます。「日付検索」の場合は、日付を入力します。

#### 検索結果のメニューを使う

〈例〉絞込み検索の場合

## 検索結果画面で√(メニュー)→「検索」を選択→⑥

### 2 項目を選択→⑥

| 項目     | 概要  |
|--------|---|
| 絞り込み検索 | 検索結果から条件を選択して検索。<br>操作は「条件を選択して検索する」と<br>同様 |
| 新規検索   | 検索を解除して新たに検索を開始                             |
| 検索状態解除 | 検索を終了                                       |

#### お知らせ

 絞り込んだデータを消去することができます。 検索結果のメニューから「消去」を選択すると、 検索結果のデータを1件消去/選択消去/検索 データ全件消去できます。

## データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータを W33SAⅡの各機能に登録します。

お買い上げ時の状態については、P394をご参照ください。

#### お知らせ

- ダウンロードしたデータによっては、再生のみで 機能登録できないものがあります。 (→P262~263)
- 選択したデータによって登録できる機能(設定 先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P69をご参照ください。
- 着Flash(アニメ)の設定方法は「Flash®/着
  Flash(アニメ)を設定する」(→P271)をご参照
  ください。

#### 画像データを登録する

〈例〉グラフィックフォルダのデータを登録する場合

フォルダー覧画面で 「グラフィック」を選択→④

#### ピクチャデータを登録する場合

登録したいピクチャデータを選択
 →
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

選択した画像が表示されます。

【 「(設定)→設定先を選択→⑥ 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます。各操作のページを参照してデータを 設定してください。

#### お知らせ

- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して 画像を再生した場合、VGAサイズを超えるDCF 準拠の画像は、QQVGAサイズに縮小して再生 されます。
- ピクチャデータを再生中に、●(全画面)を押す と、画面全体で再生することができます。(全画 面再生できないデータもあります。)
   を押 すと、通常の表示に戻ります。

#### アニメデータを登録する場合

登録したいアニメデータを選択
 → ⑥

選択したアニメが表示されます。 表示位置はデータによって異なります。

3 (設定)→設定先を選択→●

## 音データを登録する

〈例〉サウンドフォルダ内のデータを登録する場合

- フォルダー覧画面で「サウンド」を 選択→⑥
- 登録したいメロディデータを選択
   → ⑥

メロディが再生されます。

#### お知らせ

・手順3で「音声着信音」、「Eメール受信音」、「指定外Eメール音」、「お知らせ受信音」、「Cメール受信音」を選択すると、「シンプル着信」または「シャッフル着信」(→P302)が選択できます。「シンプル着信」を選択した場合は、選択したメロディデータが1曲設定されます。

## Flash®/着Flash(アニメ)を 設定する

Flash®/着Flash(アニメ)(.swf)再生時に音量 とクオリティが設定できます。

## フォルダー覧画面で「グラフィック」を選択→⑥

着Flash(アニメ)を再生する場合は、「サウンド」を選択します。

登録したいFlash®/着Flash(アニメ)を選択→⑥

データが再生されます。Flash®内にURLが含まれている場合、②で項目(URL)を選択して④を押すと、サイトに接続できます。

(メニュー)→「音量設定」または「クオリティ設定」を選択→⑥

音量設定①で音量を調節クオリティ設定High/Medium/Lowから選択

**4** (設定)→ (設定)→設定先を 選択→ ()

#### お知らせ

- 再生中に「ツァッチ」を押すと、再生を一時停止します。「再開」/「最初から再生する」/「終了」の中から操作を選択できます。
- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して 着Flash(アニメ)を再生する場合は、②で音量 を調整します。(クオリティ設定はできません。)

## フォトミキサーで作成したデータ を設定する

- フォルダー覧画面で「フォトミキサー」を選択→⑥→「コレクション」を選択→⑥
- 2 設定したいデータを選択→⑥
  データが再生されます。
- 3 (設定)→設定先を選択→ 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます

### 時計データを設定する

SANYOケータイプラネット(→P173)からダ ウンロードした時計データをディスプレイに設 定できます。

- フォルダー覧画面(→P260)で 「カスタムツール」を選択→⑥ →「ダウンロード時計」を選択→⑥
- 2 設定したい時計を選択→④
- (設定)→表示する位置を調節で表示する位置を調節します。
- 4 •

### 辞書データを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード した辞書データを設定できます。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→⑥→「辞書」を選択→⑥
- ② 設定したい辞書データを選択→ ⑥
- (設定)→「YES」を選択→()
  詳しくはP76をご参照ください。

### 祝日データを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード した祝日データを設定できます。

- フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択→ ④ → 「祝日データ」を選択→ ④
- 2 設定したい祝日データを選択 → ⑥
- **3** (設定)→「YES」を選択→ ④ 詳しくはP335をご参照ください。

## アドレス/スケジュール/タスク /日記カードを登録する

〈例〉アドレスカードをアドレス帳に登録する場合

- フォルダー覧画面で「PIM情報」を 選択→⑥
- 登録したいアドレスカードを選択 → ⑥

アドレスカードの詳細画面が表示されます。詳細内容については、P57をご参照ください。

画像を含むアドレスカードは名前の右横に 画像がサムネイル表示されます。

- 3 (登録)または√(登録)
- メモリNo.を選択→⑥
   メモリNo.の入力画面に最小の空きメモリ No.が表示されます。
- 5 グループを選択→・

#### お知らせ

- VGAサイズを超え、DCF規格に準拠していない 画像は登録できません。
- データフォルダの空きメモリ不足で画像が保存されなかった場合は、メッセージが表示されます。不要なデータを消去して再度実行してください。
- 選択したアドレスカード内に複数のアドレス カードがある場合は、手順3で登録方法を選択で きます。
- シークレットデータを登録する場合は、シーク レットモード(→P319)を「ON」に設定してくだ さい。
- ・アドレスカードやスケジュールカードに電話番号、Eメールアドレス、URLのいずれかが登録されている場合は、いずれかを選択後、グラットを押して電話をかけたり(→P37)、メールを作成したり(→P90)、URLに接続(→P352)することができます。

#### メニューアイコンを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード したメニューアイコンデータを設定できます。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→⑥→「メニューアイコン」を選択→⑥
- 2 設定したいメニューアイコンデータ を選択→⑥
- (設定)→「YES」を選択→

#### ピクトアイコンを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロード したピクトデータをディスプレイに設定できま す。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→・→「ピクトアイコン」を選択→・
- 登録したいピクトデータを選択 → ●
- (設定)→「YES」を選択→

#### ムービーデータを登録する

] 再生画面で□ (設定)

機能により異なります。

2 設定先を選択→ ● アドレス帳など各機能の「音」、「画像」設定 にそれぞれ設定できます。操作は設定先の

#### お知らせ

著作権のあるムービーは「画像」設定ができません。

## データ転送モード [M62]

W33SAIと外部機器(パソコンなど)を、データ通信用機器を利用して接続します。接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

#### ファイル送信

外部機器へファイル(データ)を送信します。

- (メインメニュー) [6 MNO は] (2 ABC か) (1.@ ま)送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。
- **2** フォルダを選択→ ⑥ ファイルの一覧が表示されます。
- (送信)→送信方法を選択→(・)

| 1件送信 | 1件のみ送信                     |
|------|----------------------------|
| 選択送信 | 送信するファイルを選択して送信<br>(手順4へ)  |
|      | 送信可能なすべてのファイルを送信<br>(手順5へ) |

※ 手順2 で全データフォルダを選択した場合は、 「全件送信」と表示されます。

## 4 送信するデータを選択→・

→ [ (送信)

選択済みのファイルを選び
(解除)を押すと選択が解除されます。

「YES」を選択→(•)

#### お知らせ

- ファイル送信できないデータは、選択できません。
- アドレスカードやスケジュールカードを送信するときに、著作権のある画像が設定されている場合は、その旨のメッセージが表示されます。 「画像なしで実行」を選択すると画像なしでファイルを送信します。
- 手順2でプライベートフォルダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力し、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択した場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。
- データフォルダから「データ転送」(→P265)を 選択してファイル送信することもできます。

#### ファイル受信

外部機器からファイル(データ)を受信します。

### (受信)→受信方法を選択→

| 1件受信 | 1件のみ受信                    |
|------|---------------------------|
| 選択受信 | 受信するファイルを選択して受信<br>(手順3へ) |
| 全件受信 | 受信可能なすべてのファイルを受信 (手順4へ)   |

**3** 受信するデータを選択→ **①** → **①** (受信)

選択済みのファイルを選び● (解除)を押す と選択が解除されます。

\_ 「YES」を選択→
●

#### お知らせ

- ・データ受信時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」(→P354)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しいデータを受信してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P268)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動することもできます。
- 手順1で一度に表示できるファイルリストは100件までです。受信可能なファイルが100件以上あるとき、101件目以降のファイルリストを表示するには100件目のファイルリストで⑥を押します。前100件分のファイルを表示するには101件目のファイルリストで⑥を押します。

### PIM データ送信

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を他の機器へ送信します。

- (メインメニュー) [6 MMOR] [2 ABC か] [3 DEF 2]送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。
- 送信するデータの種類を選択→
   「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。
- 「YES」を選択→

## PIM データ受信

他の機器からアドレス帳、スケジュール、タス クリスト、日記を受信します。

- (メインメニュー) [6 MNO!] [2 ABC:7) (4 GH だ)接続できなかったときはその理由が表示されます。
- **② 受信するデータの種類を選択→**「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。
- 「YES」を選択→

#### お知らせ

受信したアドレス帳などのデータは、W33SAIで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字数など)までが登録できます。

## プリントモード [M63]

USBケーブルWIN(別売)を使ってW33SAIと PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターを接続することで、W33SAIで撮影したフォトはもちろん、データフォルダの静止画データをパソコンなどを使わずにダイレクトプリントすることができます。

また、フレームプリント対応のプリンターと接続すれば、フレーム付き静止画もプリントできます。

- USBケーブルWINをプリンターの USBコネクタと接続する



USBケーブルWIN(別売)を接続する前に、 プリンターの電源を入れてください。



<レイアウト選択画面>

| レイアウト             | 概要  |
|-------------------|---|
| プリンター指<br>定レイアウト  | プリンターの設定に合わせたレイア<br>ウトで印刷                             |
| フレームプリ<br>ント(縁なし) | 1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ず<br>つフレームをつけて印刷                       |
| フレームプリ<br>ント      | 1枚の用紙に画像を1枚ずつフレーム<br>をつけて印刷                           |
| インデックス<br>プリント    | 用紙に複数の画像(インデックス)を<br>印刷                               |
| DPOFプリント*         | DPOF(Digital Print Order<br>Format)によって設定された画像<br>を印刷 |
| 標準プリント (縁なし)      | 1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ず<br>つ印刷                               |
| 標準プリント            | 1枚の用紙に画像を1枚ずつ印刷                                       |
| 2分割プリント           | 1枚の用紙に画像を2枚ずつ印刷                                       |
| 4分割プリント           | 1枚の用紙に画像を4枚ずつ印刷                                       |
| 8分割プリント           | 1枚の用紙に画像を8枚ずつ印刷                                       |
| 9分割プリント           | 1枚の用紙に画像を9枚ずつ印刷                                       |
| 16分割プリント          | 1枚の用紙に画像を16枚ずつ印刷                                      |
| 20分割プリント          | 1枚の用紙に画像を20枚ずつ印刷                                      |

※DPOFはW33SAIでも編集可能です。(→P285)

## 4 ②でレイアウトを選択→④

「DPOFプリント」以外を選択した場合は確認メッセージが表示されます。 ●を押してください。また、「DPOFプリント」を選択した場合、「YES」を選択すると印刷を開始します。



<印刷設定画面>

#### 5 各項目を設定してから (印刷)を 押すと、印刷が開始される

各項目の設定方法はP277をご参照ください。

印刷中に(T) (中止)または「M779年」を押し、 「YES」を選択すると、印刷を中止することができます。(プリンターによっては、中止できないことがあります。)

## 6 印刷終了→№8つまたは ウリア/メモ

→「YES」を選択→⑥

→USBケーブルWINを外す

#### お知らせ

- USB設定(→P320)で「プリントモード」に設定 していると手順2のあと、自動的にプリントモードが起動します。
- ・ ⑥(メインメニュー) [8 MWB) [3 GET] → 「実行」を選択
   → ⑥ → USBケーブルWIN(別売)をW33SA II と
   プリンターに接続しても、プリントモードを利
   用できます。

#### プリントモードについて

- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラなどで撮影した画像をパソコンを使わずにダイレクトプリントするなど、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定された標準規格です。PictBridgeを採用しているプリンターであれば、メーカーや機種を問わず簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。
- DPOFプリント予約(→P285)しておけば、プリンターのminiSDメモリカードスロットにminiSDカードを差し込んで直接印刷することができます。
- 電池レベルが■以下の場合、プリントモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池残量が十分なときにご利用になることをお勧めします。
- プリンターが対応していないレイアウトは、レイアウト選択画面(→P275)に表示されません。
- ・印刷時の処理速度などは、プリンターによって 異なります。
- プリントモード中は、W33SAIからUSBケーブルWIN (別売)を抜くまでは、着信、発信、メール送受信、FZweb接続はできません。
- インデックスプリントする場合、用紙のサイズによっては印刷が複数枚にわたる可能性があります。また、プリンターによっては、QVGAサイズ以下の画像は、印刷できない場合があります。
- 印刷中にエラーが発生した場合、メッセージが表示されます。プリンター側のエラーが発生したときはプリンターの取扱説明書を参照し、エラーを解除してから印刷を再開してください。
- 印刷が再開できないエラーが発生する場合があります。ディスプレイに表示される指示に従って、状況に応じてプリントモードを終了させてください。
- 印刷中はUSBケーブルWIN(別売)を抜かないでください。USBケーブルWIN(別売)を抜くと印刷を強制的に終了する場合があります。また、プリンターによってはUSBケーブルWIN(別売)を抜いても良い旨のメッセージが表示された場合のみ抜くことができます。
- フレームデータはSANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。(→P173)

#### 印刷画像を設定する

- 印刷設定画面で「印刷画像」を選択→⑥
- フォルダを選択→・→画像を選択→・

操作は選択したフォルダによって異なります。選択できる画像数は99枚までです。

(●)(解除)を押すと選択が解除できます。

(同年)を押すと画像が再生できます。

#### 《「フレームプリント (縁なし)」または 「フレームプリント」の場合》

3 ●→フレームを選択→●

(前へ)/ (次へ)または(★・・・)/ (歩っ)/ を押してフレームを選択してください。

#### 《その他の場合》

(実行)

#### お知らせ

- 著作権保護されている画像やExif対応のJPEG画像以外の画像など、印刷できない画像は選択できません。
- 選択した画像が印刷できない場合もあります。

#### 印刷部数を設定する

- 印刷設定画面で「印刷部数」を選択→⑥
- 2 印刷部数を入力→ → ●設定可能な部数は10部までです。

#### お知らせ

- インデックスプリント時は印刷部数の設定はできません。(1部で固定)
- 「フレームブリント(縁なし)」または「フレームプリント」を選択したときは、99部までの印刷部数が設定できます。ただし、プリンターによっては印刷枚数を指定できないものがあります。

#### サイズを設定する

指定したサイズで画像を印刷することができま す。

- 印刷設定画面で「印刷サイズ」を選択→ ●
- 印刷サイズを選択→
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

| 印刷サイズ   | 概要                      |
|---------|-------------------------|
| プリンター指定 | プリンターで指定された用紙サイズ<br>で印刷 |
| L判      | L判サイズで印刷                |
| ハガキ     | ハガキサイズで印刷               |
| 2L判     | 2L判サイズで印刷               |
| A4      | A4サイズで印刷                |

#### 日付を設定する

画像データに記録されている日付を印刷しま す。

- 印刷設定画面で「日付印刷」を選択→ ●
- ② 「ON」を選択→⑥→⑥

#### お知らせ

- 日付の印字位置はプリンターによって異なります。
- 画像データによっては日付が印字されない場合 があります。
- 「フレームプリント(縁なし)」または「フレームプ リント」を選択したときは設定できません。

## miniSD™メモリカード

W33SAIは、外部メモリとしてminiSD™メモリカード(市販品)が利用できます。

W33SAIで撮影したフォトやムービー、ダウンロードした様々なデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存することができます。

本文中は、miniSD™メモリカード(市販品)をminiSDカードと記載しています。

## miniSD™メモリカード(市販品)について

当社基準において動作確認したminiSDカードは以下のとおりです。その他のminiSDカードの動作確認については、各miniSDカード発売元へお問い合わせください。

なお、動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。


| メーカー名   | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
|---------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|
| 東芝      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   |
| 松下      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   |
| SanDisk | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   |
| ADTEC   | _    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0   |

※「○」:動作確認済み

「一」:未確認もしくは

未発売 2006年4月現在

miniSD カードでできること

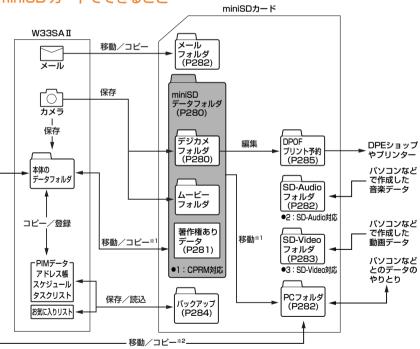

※1: データによっては移動/コピーができない場合があります。

※2: PCフォルダから本体データフォルダへは、移動のみです。

●1: CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、SDメモリカードなど記録メディア用に開発された著作権保護技術のことです。

●2:SD-Audioとは、SDメモリカードなどにおいて、音楽データの記録/再生について定めた規格です。

ullet3 : SD-Videoとは、SDメモリカードなどにおいて、動画データの記録/再生について定めた規格です。

## miniSD カードを取り付ける | miniSD カードを取り外す



miniSDロゴのある面を上


- miniSDメモリカードスロットのカ バーを回転させて開ける
- miniSDメモリカードスロットに miniSDカードを差し込み、ロック するまで押し込む

miniSDカードを取り付けると、ディスプレ イに同が表示されます。

miniSDメモリカードスロットのカ バーを閉じる

#### ご注意

- miniSDカードは正しく取り付けてください。正 しく取り付けていないとminiSDカードの利用が できません。
- miniSDカードを取り付けるときは、無理に差し 込まないでください。

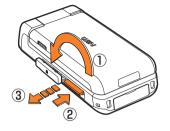

- miniSDメモリカードスロットのカ バーを回転させて開ける
- miniSDカードを軽く押し込む miniSDカードを軽く押し込んで指を離す と、miniSDカードが少し飛び出てきます。
- miniSDカードをゆっくりと引き抜く
- miniSDメモリカードスロットのカ 4 バーを閉じる

#### ご注意

• miniSDカードを取り付けたり取り外すときに、 ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合 があります。顔などに向けないようにご注意く ださい。

## miniSD メニュー を表示する

① (メインメニュー)→「miniSDメニュー」を選択→①



選択 メニュー | <miniSDメニュー画面>

フォルダを選択→(•)

## miniSD メニューと データ種類について

miniSDメニューとデータの関係は次のとおりです。

| miniSDメニュー内<br>名称 | データ種類                                  |
|-------------------|--|
| miniSDデータ<br>フォルダ | 本体データフォルダと同様                           |
| デジカメフォルダ*1        | ・VGAサイズ以上のフォト<br>・DCF規格に準拠したデータ        |
| メールフォルダ           | 本体メールフォルダと同様                           |
| PCフォルダ            | すべてのデータ                                |
| バックアップ            | ・アドレス帳<br>・スケジュール<br>・タスクリスト<br>・お気に入り |
| DPOFプリント予約        | デジタルカメラ画像印刷時の<br>設定ファイル                |
| SD-Audioフォルダ      | SD-Audio規格に準拠した音<br>楽データ               |
| SD-Videoフォルダ      | SD-Video規格に準拠した動<br>画データ               |
| 著作権ありデータ*1        | 著作権付き暗号化ファイル                           |

※1 miniSD データフォルダ内に存在します。

#### お知らせ

miniSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P289をご参照ください。

## miniSD データフォルダに ついて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →・

#### お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中には (miniSD)、miniSDデータフォルダを操作中には (は (本体)を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- miniSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- miniSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体データフォルダの再生設定(→P264)に従って動作します。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータがコピーされます。添付方法についてはP264をご参照ください。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータ を音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨の メッセージが表示されます。「YES」を選択して 登録を続けてください。

#### デジカメフォルダについて

カメラで撮影したデータの保存先としてご利用 いただけます。

- miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →・
- [デジカメフォルダ]を選択→

## 「著作権ありデータ」フォルダ について

著作権のあるデータの保存先としてご利用いた だけます。

〈例〉著作権のあるサウンドデータを選択する場合

- | miniSDメニュー画面で | miniSDデータフォルダ]を選択 | → ●
- 「サウンド」を選択→ ●→「著作権ありデータ」を選択→ ●データが表示されます。

#### お知らせ

- 著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動することができます。
   (→P268)
- 「著作権ありデータ」フォルダは、データの種類により、miniSDカードのEZムービー/着うたフル/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー内のテンプレート、コレクション/カスタムツール内のスタンプ、フレーム/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォルダの各フォルダに作成されます。
- miniSDカードに保存した著作権のあるデータは、同じ電話番号のau電話以外では、再生できません。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- miniSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、SD\_BINDフォルダ(→P289)以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、ほかのminiSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。

## miniSD データフォルダで 使える機能

- niniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →⑥
- **2** フォルダを選択→⑥→データを選択 →√ (メニュー)

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。メニューの項目は P265をご参照ください。

#### お知らせ

- miniSDカードに保存されているデータを、本体 に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P268)
- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成することができます。ユーザーフォルダ画面で√(メニュー)→「フォルダ作成」を選択→⑥→フォルダ名を入力→⑥でフォルダが作成されます。ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。ユーザフォルダ画面で (メニュー)→「フォルダ消去」を選択→ (・) →ロックNo.を入力→「YES」を選択→ (・) でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。デジカメフォルダ画面で\(\( (メニュー))→「フォルダ1件消去」または「フォルダ全件消去」を選択→⑥→ロックNo.を入力→「YES」を選択→⑥でフォルダが消去されます。
- miniSDカードのデジカメフォルダから本体の データフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次のようになります。

| データの内容   | 移動/コピー先フォルダ |
|--|-------------|
| W33SAIで撮影したVGA<br>サイズ以上のフォトデータ     他のau電話などで撮影された<br>DCF規格に準拠したデータ     本体のフォトフォルダから<br>移動/コピーしたデータ | フォトフォルダ     |
| <ul><li>本体のグラフィックフォル<br/>ダから移動/コピーした</li></ul>   | グラフィックフォルダ  |

データ

## メールフォルダについて

本体のEメール/Cメールの送信ボックス・受信ボックスからメールの移動・コピーができます。 $(\rightarrow P110)$ 

miniSDメニュー画面(→P280)で 「メールフォルダ」を選択→⑥

#### お知らせ

- メールフォルダに保存したメールデータを本体 へ移動またはコピーすることはできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダ に保存すると解除されます。

## PC フォルダについて

miniSDメニュー画面で 「PCフォルダ」を選択→④

#### お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、PCフォルダをご利用ください。(→P289) お買い上げ時はPCフォルダが存在しませんので、miniSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。
  - 本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、 やりとりするデータをデータフォルダ(本体、 miniSDカード)の各フォルダからPCフォルダに 保存してください。(→P268)
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、(()(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。(→P268)本体のデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。

## SD-Audio フォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データの保存先としてご利用いただけます。SD-Audioフォルダに保存したデータは、ミュージックプレイヤーで再生して楽しめます。

miniSDメニュー画面で 「SD-Audioフォルダ」を選択→④

#### お知らせ

- 音楽データは、SD-Audioフォルダで再生できません。ミュージックプレイヤー(→P291)で再生してください。
- マスストレージモードでパソコンからSD-Audio フォルダ(SD\_AUDIOフォルダ)に音楽データを コピーしても、ミュージックプレイヤーで再生で きません。音楽データの書き込みには専用のアプ リケーションをお使いください。(→P292)

## SD-Video フォルダについて

テレビからminiSDカードに録画したテレビ番組やSD-Video規格対応のDVDレコーダーなどで録画したASF形式のファイルの保存先としてご利用いただけます。

#### 推奨機種:(松下電器産業株式会社製)

| DVD   | DMR-E100H、DMR-E200H、   |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| レコーダー | DMR-E500H  |  |  |  |
| テレビ   | TH-26LX500、TH-32LX500、TH-26LX300、TH-32LX300、TH-37PX300、TH-42PX300、TH-50PX500、TH-42PX500、TH-42PX500、TH-20LB30 |  |  |  |

なお、録画モードによっては再生できない場合 があります。

#### miniSDメニュー画面で 「SD-Videoフォルダ」を選択→④

### 2 フォルダを選択→・

#### お知らせ

- 動画データは、SD-Videoフォルダで再生できません。ビデオプレイヤー(→P296)で再生してください。
- SD-Video内のデータを消去する場合は \\\
  ニュー)を押して「フォルダ消去」または「消去」を おこなってください。「フォルダ消去」をおこな う場合はロックNo.の入力が必要です。
- SD-Videoフォルダのスペック

| 画面サイズ   | <ul> <li>QVGA サイズ<br/>(横320×縦240ドット)</li> <li>QCIFサイズ<br/>(横176×縦144ドット)</li> <li>Sub-QCIFサイズ<br/>(横128×縦96ドット)</li> </ul> |
|---------|--|
| ビットレート  | 最大384 Kbps (Mpeg4)<br>最大32 Kbps (G.726)  |
| フレームレート | 最大 15 fps  |

 miniSDカード内のASF形式のファイルは パソコンで見た場合、SD\_VIDEOフォルダ (→P289)以下に保存されています。

## miniSD カードを フォーマットする

miniSDカードをフォーマットすることができます。(miniSD初期化)

お買い上げになったminiSDカードをご使用に なる前はフォーマットしてください。

- (メインメニュー)→ 「miniSDメニュー」を選択→ ●
- ② (メニュー)→「miniSD初期化」
  を選択→⑥→ロックNo.を入力
  →「YES」を選択→⑥

miniSDカードがフォーマットされます。

#### ご注意

- miniSDカードをフォーマットすると、miniSD カードのデータはすべて削除され、元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW33SAIで認識できない場合があります。また、CPRM非対応のau電話でフォーマットされたminiSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

## miniSD カードの 使用状況を表示する

miniSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認することができます。

- (メインメニュー)→ 「miniSDメニュー」を選択→ ●
- **2** \(\(\sigma\) (メニュー)→[miniSD使用状況] を選択→(•)

使用状況が表示されます。

#### お知らせ

miniSDカードはメモリの一部をminiSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

## バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お 気に入りリストのバックアップデータを保存で きます。また、保存したバックアップデータを 読み込むことができます。

## バックアップデータを保存する

- miniSDメニュー画面(→P280)で 「バックアップ」を選択→⑥
- 項目を選択→
   ・

バックアップデータが保存されます。

#### お知らせ

- アドレス帳などのメニューから「miniSDバック アップ」を選択しても、バックアップデータの保 存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムー ビーを登録している場合は、画像を含めてバッ クアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作 権情報付きの画像データは、miniSDカードに保 存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「作成年月日+作成時刻」の組み合わせで表示されます。
  - < (例) 2006年12月24日19時30分に作成した データの場合 2006/12/24 19:30

## バックアップデータを読み込む

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→

  ・
- 2 項目を選択→⑥
- 3 読み込むデータを選択 → \( \( \subseteq \text{\subseteq} \) (メニュー)
  - →「miniSDから読込」を選択→

    ●
- 4 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥

#### ご注意

- バックアップデータの読み込みをおこなうと、 W33SA II 本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時や メール受信時に画像を表示するか設定します。

## バックアップデータを消去する

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→④
- 項目を選択→
   ・
- 3 \(\[ (メニュー)→「消去」を選択→⑥
  →ロックNo.を入力
- 4 項目を選択→④

| 項目   | 概要               |
|------|------------------|
| 1件消去 | 1件のみ消去           |
| 選択消去 | 選択したデータを消去       |
| 全件消去 | 保存されているデータをすべて消去 |

以降の操作はP354をご参照ください。

## 詳細情報を表示する

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→●
- 2 項目を選択→④

選択しているデータの詳細情報が表示されます。

## DPOF プリントを 編集する

DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。 W33SA II では、印刷したい画像や枚数などの情報をあらかじめ予約することができます。

#### DPOF プリント予約でできること

- ●miniSDカードに保存されている画像から、 プリントしたい画像や枚数をW33SAIであ らかじめ設定できるので、DPEショップでの 注文が楽になります。
- ●DPOF対応のプリンターにminiSDカードを 差し込んで、画像を直接印刷することができ ます。
- (メインメニュー)→ 「miniSDメニュー」を選択→ ●→ 「DPOFプリント予約」を選択



<DPOFプリント予約画面>

#### お知らせ

 $\rightarrow$   $\bigcirc$ 

- W33SAIまたはW33SA以外で編集された DPOFプリントは、W33SAIで編集する前に 解除する必要があります。
- DPOFブリント予約ができるのは、miniSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。

「Exif」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)によって規格されたデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。JPEGファイルの中にさまざまな撮影情報やサムネイル画像などのデータを埋め込むことができます。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存形式にExifを採用しています。

## スタンダードプリントを 編集する

1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷する場合に 編集します。

- DPOFプリント予約画面(→P285)で「スタンダードプリント」を選択→⑥
- フォルダを選択→⑥→画像を選択→⑥

複数の画像を選択できます。予約済みの画 像は選択できません。

- (解除)を押すと選択を解除できます。一7 (再生)を押すと画像が再生されます。
- \_\_\_\_\_(確定)→⑥



<スタンダードプリント画面>

5 画像を選択→⑥

選択した画像が表示されます。

(\*\*・\*\*) / (# \*\*\*) を押すと前後の予約画像を選択できます。

(設定)→()で項目を選択印刷部数、日付印刷を変更できます。



<スタンダードプリント編集画面>

| 印刷部数 | 印刷する部数を設定<br>●(変更)を押して、部数を3桁の数字<br>(000~999の範囲)で入力               |
|------|--|
| 日付印刷 | 日付の印刷を設定。 <b>④</b> (ON)または<br><b>⑥</b> (OFF)で日付を印刷するかしない<br>かを設定 |

- 7 編集が終了→ (確定)→ → →
- C (保存)→「YES」または「NO」を 選択→⑥

インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。

は、「YES」を選択します。 すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。 さらに日付印刷するように設定する場合は、「YES」を選択します。

| 項目    | 概要  |
|-------|---|
| 追加作成  | 現状のインデックスプリントに追加<br>作成                      |
| 上書き作成 | スタンダードプリントに作成してい<br>る内容でインデックスプリントを作<br>り直す |
| 作成しない | 現状のインデックスプリントは変更<br>しない                     |

## インデックスプリントを 編集する

1枚の用紙に対して複数の画像を印刷する場合に編集します。

- DPOFプリント予約画面で 「インデックスプリント」を選択→⑥
- 3 フォルダを選択→・
- 4 画像を選択→●

複数の画像を選択できます。予約済みの画 像は選択できません。

5 (確定)→ (でする) インデックスプリント画面が表示されます。

「 (保存)→「YES」または「NO」を 選択→ •

日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。

#### お知らせ

• プリンターや選択した画像によっては、日付が 印刷されない場合があります。

### 予約を解除する

### 解除する項目を選択→

| 項目   | 概要              |  |
|------|-----------------|--|
| 1件解除 | 選択している画像の予約を解除  |  |
| 選択解除 | 複数の画像を選択して予約を解除 |  |
| 全件解除 | すべての画像の予約を解除    |  |

保存方法については、「スタンダードプリントを編集する」の手順8または「インデックスプリントを編集するの手順6をご参照ください。

## スタンダードプリントの 印刷部数を指定する

スタンダードプリントに登録されているすべて の画像の印刷部数を指定します。

- スタンダードプリント画面で(メニュー)→「部数一括指定」を 選択→⑥→「YES」を選択→⑥
- 2 印刷部数を入力→

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「スタンダードプリントを編集する」の手順8をご参照ください。

## インデックスプリントの 印刷部数を指定する

インデックスプリントの印刷部数を指定します。

- インデックスプリント画面で□ (メニュー)→「部数指定」を選択→ ●
- □ 印刷部数を入力→(•)

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「インデックスプリントを編集する」の手順6をご参照ください。

## 予約した画像の詳細情報を 表示する

スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で (メニュー)→「詳細情報」を選択 →⑥

### プリント設定をすべて解除する

スタンダードプリント、インデックスプリント のプリント設定をすべて解除します。

DPOFプリント予約画面で「プリント予約解除」を選択→⑥→「YES」を選択→⑥

## プリント設定の確認をする

DPOFプリント予約画面で 「予約状況確認」を選択→④

- 設定を確認できる項目は以下のとおりです。
  - · 予約画像数
  - · 印刷部数
  - ・日付印刷(インデックスプリントのみ)
  - 最終更新日
- (切替)を押すごとに、スタンダードプリント 画面とインデックスプリント画面に切り替わり ます。

## マスストレージモード [M64]

USBケーブルWIN (別売) とminiSDカードを使ってW33SA II とパソコンを接続することで、フロッピーディスクやハードディスクと同じようにW33SA II のminiSDカードにデータの読み込みや書き込みができます。

miniSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

#### ※ 接続するパソコンのOSは

Windows® XP/2000/Meを推奨します。 (Windows® 98には対応しておりません) 上記以外のOSでの動作は保証しておりません)

Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。

Windows® Melt、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。

## W33SA II とパソコンを接続 して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、miniSDメニュー画面(→P280)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- W33SAIIにminiSDカードを取り 付ける(→P279)
- 待受画面が表示されている状態で USBケーブルWINを W33SAIIの外部接続端子に接続 する
- 3 USBケーブルWINをパソコンの USBポートに接続する

パソコンが完全に起動している状態で、 USBケーブルWIN(別売)を接続してください。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W33SAIのminiSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。




※画面はWindows® XPの例です。

#### お知らせ

 USB設定(→P320)で「マスストレージモード」 に設定していると手順3のあと、自動的にマスス トレージモードが起動します。

## miniSD カードをパソコンで I パソコンから USB ケーブル 表示したときのフォルダ構成

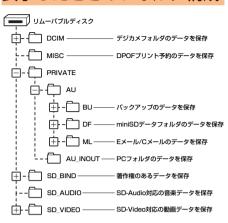

#### お知らせ

- パソコンとのデータの読み込みや書き込みは、 PCフォルダ(AU INOUTフォルダ)をご利用く ださい。
  - ・W33SA II からパソコンにデータを保存する場合 マスストレージモードを開始する前に、データ フォルダ(本体、miniSDカード)のデータを、 PCフォルダに保存してください。(→P268)
  - パソコンからW33SA II にデータを保存する場合 「AU INOUT | フォルダにデータを保存し、マ スストレージモードを終了後、PCフォルダで √ (メニュー)を押して「本体へ移動」をおこ なってください。本体のデータフォルダに データが移動し、再生や機能登録などをおこ なうことができます。

「AU INOUT フォルダ以外にデータを書き込 んだ場合、W33SA II でデータを再生・認識 できない場合があります。

- パソコンからPCフォルダ(AU INOUTフォル ダ)にサブフォルダを作成してもW33SA I で は、認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器(→P283)などで 録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが 作成されます。パソコンからSD VIDEOフォル ダに追加する場合は

サブフォルダ名: PRLxxx ファイル名: MOLxxx.ASF

としてください。「xxx」は0~9、A~Fの半角英 数字(000は除く)を用いた場合のみ認識されま す。

# WIN (別売) を取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルWIN (別売)を取り外す場合は、次の手順でおこなっ てください。

#### ● Windows® XP の場合


Windows® XPのタスクバートの アイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイス」 をクリックする





USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E) を安全に取り外します

「ハードウェアの取り外し」という ポップアップ画面が表示されたら、 「クローズ | ボタンをクリックする

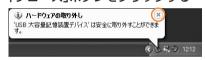

P290の手順3に進んでください。

### ● Windows® 2000 の場合

Windows® 2000のタスクバート のアイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイスト をクリックする





#### USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を停止します

「ハードウェアの取り外し」ダイアロ グが表示されたら、「OK Iボタンを クリックする



P290の手順3に進んでください。

#### ● Windows® Me の場合

Windows® Meのタスクバー上の アイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイス」 をクリックする

**€ \_A 5** 12:12



#### USB Mass Storage - ドライブ (E:) を停止します

- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブ ルWINをW33SAⅡとパソコンから 取り外す

#### お知らせ

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずに USBケーブルWIN(別売)を抜くと、パソコン上 での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、 W33SA II のディスプレイにUSBケーブルWIN (別売)を抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。 (Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み込みや書き込みをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- ※ Windows® Meでは表示が消えてもデータの読み込みや書き込みをおこなっている場合がありますのでご注意ください。

#### マスストレージモードについて

- W33SA II とパソコンを通信させているとき は、以下の点にご注意ください。
  - ・通信中にUSBケーブルWIN(別売)を抜かない でください。
  - ・通信中にminiSDカードを取り出さないでく ださい。
  - ・通信中に電池パックを取り外さないでください。
  - ・パソコン上でminiSDカードのフォルダ名・ ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
  - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の 残量が少なくなったときは、電池が切れる前 に充電するか、通信を終了させてください。 (パソコンにエラー表示が出たり、データが破 損したりなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W33SAⅡから USBケーブルWIN(別売)を抜くまでは、着信、 発信、メール送受信、EZweb接続はできません。
- 電池レベルが●以下の場合、マスストレージ モード機能をご利用できません。卓上ホルダ を使って充電をしながら、または電池レベル が十分なときにご利用になることをお勧めし ます。
- miniSDカードはW33SAIでフォーマット されたものをで使用ください。パソコンなど でフォーマットされたminiSDカードをで使 用になると、W33SAIで認識できない場合 があります。
- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。 再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- (メインメニュー) [5™03] (4 ™ 月) → [実行] を選択
   → → USBケーブルWIN (別売) をW33SA II
   とパソコンに接続してもマスストレージモードを利用できます。

# ミュージックプレイヤー

ミュージックプレイヤーは本体やminiSDカードに保存されている着うたフル®や着うた®、EZ・FMで録音したデータ、SD-Audio規格対応の音楽データなどを再生できる機能です。また、他の機能を操作中に音楽を再生することもできます。

## 音楽データを再生する

- 1 (\*)(メインメニュー)
  - →「マルチメディア」を選択→<br/>
    ●
  - →「ミュージックプレイヤー」を選択 →(•)
- **○** (一覧)
- 3 「圖」(プレイリスト)」、
  - 「
    「
    (データフォルダ)」、

| プレイリスト  | プレイリストを一覧表示(→P293)              |
|---------|---------------------------------|
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>音楽データを一覧表示   |
| miniSD  | miniSDカードに保存されている<br>音楽データを一覧表示 |

### 

| ユーザーフォルダ | ユーザーフォルダ内のデータを<br>選択(「データフォルダ」選択時の<br>み表示) |
|----------|--|
| 着うたフル    | 着うたフル®から選択                                 |
| サウンド     | 着うた®、EZ・FM録音データから選択                        |
| SD-Audio | SD-Audio規格対応の音楽データから選択(「miniSD」選択時のみ表示)    |

### **5** 音楽データを選択→ •



①再牛データの種類

sp: miniSDカード内のデータ

②イコライザーの種類

③再生モード

1 : 単曲

**ВЫ**: ランダム ④リピート

**さ**: リピートON

再生中は次の操作ができます。

| 操作キー                 | 操作内容                            |
|----------------------|---------------------------------|
| (), (TV/GD)          | 音量調節*1                          |
| (II/►)               | 一時停止/解除                         |
| →/→を長押し(約1秒以上)       | 早送り                             |
| <ul><li></li></ul>   | 巻き戻し                            |
| ( <del>X</del> ∘ /ı) | 前の曲を再生                          |
| ₩ 5 4                | 次の曲を再生                          |
| 1.0 8                | 再生しているプレイリストに<br>登録された曲を一覧表示**2 |
| 5 JKL ts             | 機能のガイドを表示**3                    |
| ₹ Pans ±             | イコライザー切替                        |
| Ø vur ₽              | 再生モード切替                         |
| 9wxyz 5              | リピート再生 ON/OFF 切替                |

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
  ※2 プレイリスト再生時のみ
- \*\*3 ガイド表示中に [<u>[------</u>] (ガイドOFF) を押すと、ガイド表示が消えます。

#### ご注意

- 再生制限のある音楽データは、ミュージックプレイヤーでは再生できません。
- miniSDカードのデータを参照中はminiSDカードを抜かないでください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありま すので、ご注意ください。

#### お知らせ

- マナーモード設定中のスピーカー音量について はP55をご参照ください。
  - イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、ミュージックプレイヤーの音量が優先になります。
- miniSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽 データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式の データ)を書き込む方法には、下記の方法があり ます。
  - ・miniSDカードを装着したW33SAILとパソコンをUSBケーブルWIN(別売)で接続し、書き込む。
  - ・miniSDカードを装着した著作権保護機能に 対応したカードリーダー(市販品)とパソコン を接続し、書き込む。

どちらの場合でもパソコンの専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。 推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox (市販品)です。

詳しくは下記のURLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/ sdjb/index.html

- 音楽データの形式やminiSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、ミュージックプレイヤーが終了します。
- 本体やminiSDカード内の音楽データの再生途中 にミュージックプレイヤーを終了させた場合、再 生が終了したところまでで一時停止します。 再度ミュージックプレイヤーを起動させると続き

再度ミュージックプレイヤーを起動させると続き から再生することができます。

ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きから再生することはできません。

また、miniSDカード内のデータを再生中の場合にminiSDカードを抜くと続きから再生することはできません。

## BGM として再生する

EZwebにアクセスしたり、メール作成など、他の機能の操作中に音楽を再生することができます。

**再生画面(→P291)で** (BGM) 再生しながら待受画面に戻ります。

#### お知らせ

- BGM再生中は画面に
   が表示されます。
- 次の方法でもBGM再生できます。
  - ・リストー覧画面で \( \subseteq (メニュー)を押し、「BGM再生」を選択し、(⑥を押す)
  - ・再生画面で を押し、 「BGM再生」を選択し、 (\*) を押す
- BGM再生を終了するには、待受画面ででを押し「BGM再生終了」を選択して①を押します。
- BGM再生中に再生画面を呼び出すには、待受画面で™つを押し「再生画面に戻る」を選択して●を押します。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、ミュージックプレイヤーを呼び出し、再生画面で操作してください。
- BGM再生中に電話の着信、メールの受信など、 音データ、動画データの再生や録音などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。
- 次の機能を呼び出すとBGM再生は終了します。

#### 機能

#### 電話の発信

カメラ機能/ビデオプレイヤー*/* ICレコーダー(録音時)

miniSDカード

機能リセット/メモリリセット/オールリセット

赤外線通信

EZアプリ(EZテレビ、EZ・FMなど)

マスストレージモード/プリントモード/データ転送

PCサイトビューアー

## プレイリストを利用する

本体やminiSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてプレイリストを 作成してまとめて再生することができます。

| プレイリストの種類   | 概要                                      |
|-------------|---|
| ユーザーリスト     | 本体や miniSD カードに保存されている音楽データから作成         |
| SD-Audioリスト | miniSDカードのSD-Audioフォルダに保存されている音楽データから作成 |

ユーザーリストは8件、SD-Audioリストは99件まで作成でき、ともに最大99曲まで登録できます。

## プレイリストを作成する

- ●(メインメニュー)→「マルチメディア」を選択→●→「ミュージックプレイヤー」を選択→●
- 2 (一覧)
- 3 「■■(プレイリスト)」を選択
- 4 「ユーザーリスト」または
  「SD-Audioリスト」を選択→



<リスト一覧画面>

- 5 リストを選択→□(編集)
- **| 登録先を選択→(●)**

### 7 フォルダを選択→・

| データフォルダ           | データフォルダに保存されている<br>音楽データを一覧表示(ユーザー<br>リスト作成時のみ選択可能)   |
|-------------------|---|
| miniSDデータ<br>フォルダ | miniSDカードに保存されている<br>音楽データを一覧表示(ユーザーリ<br>スト作成時のみ選択可能) |
| SD-Audio          | SD-Audio規格対応の音楽データから選択                                |

**舎** 音楽データを選択→

さらに音楽データを登録する場合は、 手順6~8を繰り返してください。

9 (完了)

### プレイリストを編集する

- リスト一覧画面でプレイリストを選択して□(編集)
- プレイリストに登録されている音楽 データを選択して√(メニュー)

| 項目   | 概 要  |
|------|--|
| 追加   | 選択した音楽データの前に、音楽データ<br>を追加<br>追加する音楽データを選択→●              |
| 変更   | 選択した音楽データを他の音楽データに<br>変更<br>変更する音楽データを選択→•               |
| 並べ替え | 選択した音楽データの順番を変更<br>移動先を選択→⑥(確定)                          |
| 解除   | 選択した音楽データをリストから解除<br>「1件解除」または「全件解除」を選択→④<br>→「YES」を選択→● |

(完了)

## プレイリストを再生する

リスト一覧画面(→P293)で プレイリストを選択して④(再生)

再生中の操作についてはP291をご参照ください。

#### お知らせ

- 登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- miniSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはminiSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に「いった押すと、再生中のプレイリストに入っている音楽データを一覧表示することができます。一覧表示中に②で音楽データを選択し、再生することもできます。

## プレイリストを消去する

- リスト一覧画面で消去するプレイ リストを選択
- 「YES」を選択→

## 設定を変更する

ミュージックプレイヤーの再生方法やデザイン、ミュージックプレイヤーを起動してから終了するまでの時間などを設定します。

### 再生設定を変更する

[お買い上げ時:(リピート) OFF] :(再牛モード)全曲]

リピート再生したり、曲順をランダムで再生させるように設定します。

- 再生画面(→P291)で(メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→⑥
- 戸 「再生設定」を選択→⑥
- 3 「リピート」または「再生モード」を 選択→⑥

《「リピート」を選択した場合》

\_ [ON]または[OFF]を選択→

《「再生モード」を選択した場合》

| 全曲   | 選択した曲からリストの順で全曲再生         |
|------|---------------------------|
| 単曲   | 選択した曲のみを再生                |
| ランダム | 選択した曲からリスト内の曲をランダム<br>で再生 |

## イコライザーを設定する

[お買い上げ時:OFF]

音質を変更することができます。

- 再生画面で\( (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→●
- 2 「イコライザー」を選択→・
- 3 種類を選択→・

7種類と「OFF」から選択できます。 再生中は項目を選択するたびに音質が変わ ります。

## デザインを変更する

[お買い上げ時:スタンダード]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 「スキン選択」を選択→
- 3 デザインを選択→ ⑥
  3種類から選択できます。
  □ (ブレビュー)を押すとデザインを表示できます。

## 終了時間を設定する

[お買い上げ時:2時間後]

ミュージックプレイヤーが自動的に終了するように設定します。

- 再生画面で\( (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→
- 「オートプレイヤーOFF」を選択→
- 3 時間を選択→⑥

#### お知らせ

BGM再生中(→P292)に設定した時間が経過した場合は、画面の♪が消え再生を終了します。

## ミュージックプレイ ヤーで使える機能

ミュージックプレイヤーで以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は操作するときの状況により異なります。

### 

| 項目             | 概要                                   | ページ |
|----------------|--------------------------------------|-----|
| BGM再生          | BGM再生への切替                            | 292 |
| リスト            | 選択したプレイリストに登<br>録されている音楽データを<br>一覧表示 | I   |
| タイトル編集         | ユーザーリスト、SD-Audio<br>リストのタイトル編集       | 267 |
| プレイリスト<br>消去   | ユーザーリスト、SD-Audio<br>リストの消去           | 294 |
| プレイヤー<br>設定    | ミュージックプレイヤーの<br>設定を変更                | 294 |
| 画像表示*          | SD-Audioデータに設定されている画像を表示             | -   |
| 歌詞表示*          | 着うたフル®の歌詞を表示                         | _   |
| 詳細情報           | データの詳細情報を表示                          | _   |
| 楽曲詳細表示         | 着うたフル®の楽曲詳細情報を表示                     |     |
| フラッシュ/<br>イメージ | 着うたフル®再生中に表示<br>される画像を切替             | _   |

※ (前へ)/ (次へ)が表示されている場合は表示切替ができます。

## ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やminiSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video規格対応の動画を再生できる機能です。

## 動画データを再生する

- 1 (\*)(メインメニュー)
  - →「マルチメディア」→(•)
  - **→「ビデオプレイヤー」を選択→**(•)
- **○** (一覧)
- 「■■(プレイリスト)」、
  - 「
    (データフォルダ)」、
  - 「 (miniSD)」のいずれかを選択

| プレイリスト      | プレイリストを一覧表示(→P297)           |
|-------------|------------------------------|
| データ<br>フォルダ | データフォルダに保存されている動<br>画を一覧表示   |
| miniSD      | miniSDカードに保存されている動<br>画を一覧表示 |

### ⊿ フォルダを選択→(•)

| ユーザーフォルダ | ユーザーフォルダ内のデータを<br>選択(「データフォルダ」選択時の<br>み表示)   |
|----------|--|
| ムービーフォルダ | ムービーから選択                                     |
| EZムービー   | EZムービーから選択                                   |
| SD-Video | SD-Video規格対応の動画から<br>選択(「miniSD」選択時のみ表<br>示) |

### 5 動画を選択→



<再生画面>

①再生データの種類

**目**:プレイリスト

**IF**: 本体内のデータ

: miniSDカード内のデータ ②イコライザーの種類

③再生モード

| 選択データ

**ALL**: 全データ

┛】 ④リピート

**さ**: リピートON

再生中は次の操作ができます。

| 操作キー                     | 操作内容                                    |
|--------------------------|---|
| (), (TV/CE)              | 音量調節*1                                  |
| (II/►)                   | 一時停止/解除                                 |
| 再生中に()/()を<br>長押し(約1秒以上) | 早送り                                     |
| 一時停止中に③                  | コマ送り                                    |
| 再生中に①/①を<br>長押し(約1秒以上)   | 巻き戻し                                    |
| 一時停止中に                   | コマ戻し                                    |
| <b>★</b> ∘ 小             | 前のデータを再生                                |
| P ( = # 5 )              | 次のデータを再生                                |
| 1.0 8                    | 再生しているプレイリストに<br>登録された動画データを一覧<br>表示**2 |
| 2 ABC ½                  | 時短再生(約1.5倍速で再生)*3<br>/解除                |
| 5 JKL #                  | 機能のガイドを表示**4                            |
| 7PGRS #                  | イコライザー切替                                |
| 8 tuv †                  | 再生モード切替                                 |
| 9 WXYZ 5)                | リピート再生 ON/OFF 切替                        |
| O-== D@h                 | 画像を拡大/縮小                                |

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※2 プレイリスト再生時のみ
- ※3音声のないデータは時短再生できません。
- ※4 ガイド表示中に [5~9] (ガイドOFF) を押すと、ガイド表示が消えます。

#### ご注意

- 再生制限のあるF7 ハービーは、ビデオプレ ヤーでは再生できません。
- miniSDカードのデータを参照中はminiSDカー ドを抜かないでください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありま すので、ご注意ください。

#### お知らせ

- マナーモード設定中のスピーカー音量について はP55をご参照ください。
  - イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわ らず、ビデオプレイヤーの音量が優先になりま đ,
- 動画の形式やminiSDカードの状態、保存方法など によっては再生できない場合もあります。
- 本体やminiSDカード内の動画の再生途中にビデ オプレイヤーを終了させた場合、再生が終了し たところまでで一時停止します。再度ビデオプ レイヤーを起動させるとメッセージが表示さ れ、続きから再生することができます。ただ し、電源を切ったり、再生途中のデータを消去 した場合などには、続きから再生することはで きません。また、miniSDカード内のデータを再 牛中の場合にminiSDカードを抜くと、続きから 再生することはできません。

## プレイリストを利用する

本体やminiSDカードに保存されている動画デー タからお好きなデータを集めてプレイリストを 作成してまとめて再生することができます。 プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ 20件までの動画データを登録できます。

### プレイリストを作成する

- (・) (メインメニュー)
  - →「マルチメディア」を選択→⑥
  - **→「ビデオプレイヤー」を選択→**●
- 2 (一覧)

### 「■ (プレイリスト) |を選択



<リスト一覧画面>

- 4 リストを選択→□7(編集)
- 5 登録先を選択→⑥
- 6 フォルダを選択→⑥

| データフォルダ           | データフォルダに保存されている<br>動画データを一覧表示   |
|-------------------|---------------------------------|
| miniSD<br>データフォルダ | miniSDカードに保存されている<br>動画データを一覧表示 |
| SD-Video          | SD-Video規格対応の動画データ<br>から選択      |

### 動画データを選択→●

さらに動画データを登録する場合は、手順5 ~7を繰り返してください。

□7(完了) 8

### プレイリストを編集する

プレイリストでは以下の編集をおこなうことが できます。

### プレイリストに登録されている動画 データを選択して√(メニュー)

| 項目   | 概要   |  |
|------|--|--|
| 追加   | 選択した動画データの前に、動画データ<br>を追加<br>追加する動画データを選択→・●             |  |
| 変更   | 選択した動画データを他の動画データに<br>変更<br>変更する動画データを選択→・●              |  |
| 並べ替え | 選択した動画データの順番を変更<br>移動先を選択→●(確定)                          |  |
| 解除   | 選択した動画データをリストから解除<br>「1件解除」または「全件解除」を選択→●<br>→「YES」を選択→● |  |

### (完了)

## プレイリストを再生する

リスト一覧画面(→P297)で プレイリストを選択して⑥(再生)

再生中の操作についてはP296をご参照ください。

#### お知らせ

- 登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- miniSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはminiSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に「いった押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示することができます。一覧表示中に②で動画データを選択し、再生することもできます。

## プレイリストを消去する

- リスト一覧画面で消去するプレイ リストを選択→√√(メニュー)
- 「プレイリスト消去」を選択→
- 「YES」を選択→

## 設定を変更する

ビデオプレイヤーの再生方法やデザインなどを設定します。

## イコライザーを設定する

[お買い上げ時:OFF]

音質を変更することができます。

- 再生画面(→P296)で\(\subseteq(\subseteq)(メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→⑥
- 「イコライザー」を選択→

#### お知らせ

• AMC形式のムービーでは設定できません。

## 繰り返し再生する

[お買い上げ時:OFF]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 「リピート」を選択→
  ・
- CON」を選択→

## 再生設定を変更する

[お買い上げ時: 選択データ]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 戸 「再生モード」を選択→⑥
- 3 再生モードを選択→・

## 終了時間を設定する

[お買い上げ時: 1時間後]

設定した時間内に何もキー操作がおこなわれないと、ビデオプレイヤーが自動的に終了するように設定します。

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→●
- [オートプレイヤーOFF]を選択 → ⑥
- 3 時間を選択→●

### 設定した時間を過ぎると

ビデオプレイヤーを終了してよいか確認の画面が表示されます。「終了」を選択して ④ を押すか、そのまま約5秒経過すると終了します。 終了せずにビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して ④ を押します。

## デザインを変更する

[お買い上げ時:スタンダード]

- 再生画面で\( \subseteq (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→⑥
- 2 「スキン選択」を選択→・
- デザインを選択→
   3種類から選択できます。
   □ (プレビュー)を押すとデザインを表示できます。

## ビデオプレイヤーで 使える機能

ビデオプレイヤーで以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は操作するときの 状況により異なります。

### 

| 項目           | 概要  | ページ |
|--------------|---|-----|
| 自動チャプター      | 選択した動画データを9分割し、それぞれの頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生画像を選択→・ | I   |
| 時間指定<br>ジャンプ | 時間を指定して再生<br>時間を入力→⑥                            | 1   |
| プレイヤー設定      | ビデオプレイヤーの設定<br>を変更                              | 298 |
| 詳細情報         | データの詳細情報を表示                                     | _   |
| タイトル編集       | プレイリストのタイトル<br>編集                               | 267 |
| プレイリスト<br>消去 | プレイリストの消去                                       | 298 |

# 基本設定

## 基本設定一覧

※通話中はご利用になれない機能です。

#### ■MO プロフィール

No.

M16

| MO           | プロフィール  | 321 |
|--------------|---------|-----|
| ■M1 時間/料金/申込 |         |     |
| M11*         | 料金照会    | 46  |
| M12          | 時間/料金   | 46  |
| M13          | 通話時間表示  | 47  |
| M14          | 通話料金表示  | 47  |
| M15          | 通話料金レート | 47  |

PCサイトビュー

アー通信量

192

47

機能名

### M17\* 各種申込 ■**M2 音**/バイブ

|       | B/ // /   |     |
|-------|-----------|-----|
| M211* | 音声着信      | 301 |
| M212* | Eメール受信    | 301 |
| M213* | 指定外Eメール   | 301 |
| M214* | お知らせ受信    | 301 |
| M215* | Cメール受信    | 301 |
| M221* | キー操作音     | 304 |
| M222  | OK効果音     | 304 |
| M223  | NG効果音     | 304 |
| M224* | オープントーン   | 305 |
| M225* | クローズトーン   | 305 |
| M226  | 充電開始音     | 305 |
| M227  | 充電完了音     | 305 |
| M23*  | ウェイクアップ   | 306 |
| M24*  | パワーオフ     | 306 |
| M251* | イヤホン種類    | 51  |
| M252* | 音出力先      | 51  |
| M253* | オート着信     | 52  |
| M26   | 呼出バイブ     | 41  |
| M27   | ボイス通知機能   | 306 |
| M28*  | 絵文字deメロディ | 307 |

#### ■M3 画面表示

| M311* | 待受画面      | 308 |
|-------|-----------|-----|
| M312* | メインメニュー設定 | 310 |
| M313* | 背景画像設定    | 311 |
| M314* | 配色設定      | 311 |

| No.   | 機能名             | ページ |
|-------|-----------------|-----|
| M315* | メール通信中画面        | 311 |
| M321  | ディスプレイ/<br>キー照明 | 312 |
| M322  | 明るさ設定           | 312 |
| M323  | 節電画面            | 312 |
| M33*  | ピクト設定           | 313 |
| M341  | 入力文字            | 313 |
| M342  | メール表示           | 313 |
| M343  | EZweb表示         | 313 |
| M344  | アドレス帳一覧         | 313 |
| M345  | 電話番号入力          | 313 |
| M35   | Set Language    | 314 |
| M36*  | トータル<br>テイスト設定  | 314 |
| M371  | 通話イルミネーション      | 314 |
| M372* | お知らせランプ         | 314 |
| M38*  | からくり時計          | 315 |

#### ■M4 プライバシー

| M41   | ロックNo.変更         | 316 |
|-------|------------------|-----|
| M42   | 発信者番号通知          | 42  |
| M431* | オートロック           | 317 |
| M432* | 遠隔オートロック         | 317 |
| M433* | ダイヤル発信制限         | 318 |
| M434* | アドレス帳制限          | 318 |
| M435* | メール制限            | 318 |
| M436* | EZweb制限          | 318 |
| M437* | EZアプリ制限          | 318 |
| M438* | ハロー制限            | 318 |
| M439* | PCサイトビュー<br>アー制限 | 318 |
| M430* | シークレットモード        | 319 |
| M44   | 着信拒否             | 48  |
| M45   | ハロー着信制限          | 319 |
| M461* | 学習情報リセット         | 319 |
| M462* | 機能リセット           | 319 |
| M463* | メモリリセット          | 319 |
| M464* | EZアプリリセット        | 319 |
| M465* | オールリセット          | 319 |

#### ■M5 ユーザー補助

| No.   | 機能名      | ページ   |
|-------|----------|-------|
| M511  | 入力設定     | 73、74 |
| M512  | 定型文編集    | 75    |
| M513  | 顔文字編集    | 75    |
| M514  | ユーザー辞書編集 | 75    |
| M515* | ダウンロード辞書 | 76    |
| M521  | オープン通話   | 52    |
| M522  | クローズ終話   | 52    |
| M53   | 自動時刻補正   | 36    |
| M54   | 市外局番メモリ  | 41    |
| M55*  | 電波OFFモード | 320   |
| M56   | ハンズフリー操作 | 53    |
| M571  | 留守伝言再生   | 358   |
| M572  | 留守番開始1   | 356   |
| M573  | 留守番開始2   | 356   |
| M574  | 留守番停止    | 356   |
| M575  | 応答内容変更   | 359   |
| M576  | 英語ガイダンス  | 361   |
| M577  | 日本語ガイダンス | 361   |
| M578  | 割込通話開始   | 366   |
| M579  | 割込通話停止   | 366   |
| M581* | アップデート開始 | 331   |
| M582* | 自動設定     | 332   |
| M583* | 予約時刻     | 331   |

#### ■M6 通信

| M61*  | 通信環境確認     | 372 |
|-------|------------|-----|
| M621* | ファイル送信     | 273 |
| M622* | ファイル受信     | 274 |
| M623* | PIMデータ送信   | 274 |
| M624* | PIMデータ受信   | 274 |
| M63*  | プリントモード    | 275 |
| M64*  | マスストレージモード | 288 |
| M65*  | USB設定      | 320 |

#### ■M# ガイド機能

| ĺ | M#1 | 操作ガイド  | 346 |
|---|-----|--------|-----|
|   | M#2 | ピクトガイド | 346 |

## 着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定することができます。お買い上げ時の設定はP394をご参照ください。

### 



| 着信種別              | 概要   |
|-------------------|--|
| 音声着信<br>[M211]    | 電話がかかってきたとき  |
| Eメール受信<br>[M212]  | Eメールを受信したとき  |
| 指定外Eメール<br>[M213] | 指定外のEメール(→P80)を受信<br>したとき  |
| お知らせ受信<br>[M214]  | Eメールを受信できなかったとき、<br>伝言お知らせや着信お知らせ、番<br>組お知らせ機能(→P188)による<br>通知などがあったとき |
| Cメール受信<br>[M215]  | Cメールを受信したとき  |

### 着信種別を選択→ ・

「音声着信」を選択した場合は手順4へ進みます。

### GON」を選択→

### 項目を選択→(●)

| 着信種別    | 項 目 |              |   |              |   |   |
|---------|-----|--------------|---|--------------|---|---|
| 眉1合性別   | 1   | <b>■</b> (1) | 2 | } <b>□</b> { | ō | Ö |
| 音声着信    | 0   | 0            | 0 | 0            | 0 |   |
| Eメール受信  | 0   | 0            | 0 | 0            | 0 | 0 |
| 指定外Eメール | 0   | 0            | 0 | 0            | 0 | 0 |
| お知らせ受信  | 0   | 0            |   | 0            | 0 | 0 |
| Cメール受信  | 0   | 0            | 0 | 0            | 0 | 0 |

各項目の入力方法はP302、303をご参照 ください。

### **5** □(保存)

- 付属の三洋平型ステレオイヤホン05または平型 (スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売) をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信(受信)時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- 着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P51)
- (音量一括設定)を押すと着信設定内すべての 音量を一括で設定できます。
- \_\_\_\_\_(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から 着信があったときの優先順位は、次のとおりです。
  - ①アドレス帳(個人)の個別設定②アドレス帳(グループ)のグループ別設定③着信設定
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優 先順位はP307をご参照ください。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面に 🖁 が表示されます。
- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にWが表示されます。
- カメラ起動中やEZチャンネルの番組再生中、 EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受 信音が鳴りません。

- 】(音)を選択→④
- 音参照先を選択→
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
   ・

   ・
   ・
- 3 音を選択→⑥

#### お知らせ

- 画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは、「音声着信」でのみ設定できます。
- 音の参照先は下表のとおりです。

| 音参照先     | 概要   |
|----------|--|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択 ・ジュピター ・スカボロー・フェア ・クシコス・ポスト ・デイリーミッキー (曜日で絵と音が変わるよ!)*1 ・ミニーマウス(メールがきたわ) ・ミニーマウス(メッセージよ) ・ミニーマウス(メッセージよ) ・ミニーマウス(メッセージよ) ・ミニーマウス(メールよ) ・コボットサウンド ・クリスタル ・オルゴール ・クロック ・オールス ・ト世ールス ・ネイチャー ・清なし*2 ・お知らせ通知音*3 |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択   |
| EZwebで探す | EZwebへ接続   |
| シャッフル着信  | 10曲まで登録でき、同じ曲を複数<br>登録することも可能  |

- ※ 1「音声着信」でのみ表示されます。曜日によって表示される画像や音が変わります。
- ※2 ■(音量)の設定に関係なく着信音(または受信音)が鳴らなくなります。
- ※3「音声着信」では表示されません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択を おこなう場合があります。

| 確定して接続 | 直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続   |
|--------|-----------------------------|
| 未確定で接続 | 直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続 |
| 中止     | EZwebへ接続しない                 |

#### 「シャッフル着信」を選択する場合

着信(受信)があると、登録した複数の着信音(受信音)の中からランダムに1曲を選択して鳴らします。

- ♪(音)を選択→④
- [シャッフル着信」を選択→ \ (編集)
- 3 「新規登録」を選択→④

登録済みの項目を選択して[](解除)を押すと、「1件解除」または「全件解除」することができます。

- 4 音参照先を選択→④
- 5 音を選択→⑥
- 6 手順3∼5を繰り返す

10曲まで登録できます。同じ曲を複数登録 することもできます。

7 □(完了)→•

#### お知らせ

シャッフル着信には画像付きの音データを設定できません。

### 音量

1 (音量)を選択→(•)

→ (STEP↓) / (STEP↑) または()で音量を調節→(•)

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

| 操作キー     | 操作内容                      |
|----------|---------------------------|
| ∏(STEP↑) | Level1の音量からだんだん大<br>きくなる。 |
| ☐(STEP↓) | Level5の音量からだんだん小<br>さくなる。 |

### 画像

# (画像)を選択→→画像参照先を選択→

| 画像参照先    | 概要  |
|----------|---|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択<br>・モノクローム<br>・ミニーマウス*<br>・モノトーン<br>・スピリットブルー<br>・ライズホワイト<br>・サイバーミッキー |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択  |
| EZwebで探す | EZwebへ接続  |
| OFF      | 画像は表示しない  |

※「音声着信」では表示されません。

### 2 画像を選択→④

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

### 3 ②で画像の表示位置を調節→④

#### お知らせ

手順2で画像を選択して\(\subseteq\) (メニュー)を押すと メニューが表示されます。

| 機能          | ページ |
|-------------|-----|
| 画像編集*       | 153 |
| リサイズ*       | 157 |
| サムネイル/リスト切替 | 267 |
| 詳細情報*       | 268 |
| ソート*        | 269 |

<sup>※「</sup>オリジナル」選択時は表示されません。

## バイブレータ

# ■(バイブレータ)を選択→→項目を選択→●

| データ優先   | 音データのバイブレータパターンまた<br>は「パターン 1」で振動                |
|---------|--|
| パターン1~5 | 設定したパターンでバイブレータが<br>振動                           |
| OFF     | バイブレータは振動しない<br>続いて、マナーモード中のバイブ<br>レータパターン1~5を選択 |

### バイブレータ強度を選択→

### ランプ

#### 

| データ優先   | 音データのランプパターン<br>または「パターン1」で点滅 |
|---------|-------------------------------|
| パターン1~5 | 設定したパターンで点滅                   |
| OFF     | 着信ランプは点滅しない                   |

### 力ラーを選択→

6種類のカラーから選択できます。「ALL」は 全種類のカラーでランプが点滅します。

#### お知らせ

・ 音声着信の
 ②(ランプ)を「OFF」に設定することはできません。

## 通知時間

### | 🍎 (通知時間)を選択→ 🍥

### [一曲鳴動]または「時間設定」を選択 →(・)

| 一曲鳴動 | 音の長さに合わせて通知                       |
|------|-----------------------------------|
| 時間設定 | 音の長さに関係なく通知時間を設定<br>(手順3へ進んでください) |

### 3 通知時間を入力→⑥

通知時間は01~60秒まで入力できます。

## 効果音 [M22]

- キーを押した時の確認音(キー操作音)
- 設定・登録完了時の効果音(OK効果音)
- エラー時の効果音(NG効果音)
- 本体を開閉したときの効果音 (オープントーン、クローズトーン)
- 充電時の効果音(**充電開始音、充電完了音**)

#### お知らせ

 ・ ⑥(メインメニュー) [2-MCF] (音量一括 設定)を押すとすべての効果音の音量を一括で設定できます。

### キー操作音 [M221]

[お買い上げ時:OFF]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しなが ら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べ ます。

- ()(メインメニュー)(2 ABC か)(2 ABC か)(1 . @ あ
- ②で音量を調節 「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。
- (音色)→音色を選択→⑥
  「Pi Po Pa」、「音階」、「単一音」から選択できます。
- 4 •

#### お知らせ

• 音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次の図のようになります。



 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロック No.やパスワードの入力時には、「単一音」が鳴り ます。

## OK 効果音 [M222] NG 効果音 [M223]

[お買い上げ時:Level1]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音 |を設定する場合

- (メインメニュー) [2 ABC th] [2 ABC th]
- 2 ②で音量を調節→④

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

## オープントーン [M224] クローズトーン [M225]

[お買い上げ時:(音量) Level1] :(音色・オープントーン) オープントーン]

:(音色・クローズトーン) クローズトーン]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。
〈例〉「オープントーン」を設定する場合

(メインメニュー) [2 ABC th] [2 ABC th] (4 GHI た

🥭 🐧で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

3 (音色)→音色参照先を選択→●

| 音色参照先    | 概要               |
|----------|------------------|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択 |
|          | ・オープントーン:        |
|          | オープントーン          |
|          | ミッキーマウス(やあ!)     |
|          | ・クローズトーン:        |
|          | クローズトーン          |
|          | ミッキーマウス(ハハッ!)    |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている  |
|          | データから選択          |
| EZwebで探す | EZwebへ接続         |

- 4 音色を選択→⑥
- **5** •

## 充電開始音 [M226] 充電完了音 [M227]

[お買い上げ時:(音量) Level1]

: (音色・充電開始音) ピッ]

: (音色・充電完了音) ピピッ]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設 定します。

〈例〉「充電開始音 |を設定する場合

● (メインメニュー) [2 ABC か] [2 ABC か] [6 MNO は]

🥭 🐧で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

3 (音色)→音色を選択→・

「ピッ」、「ピピッ」、「オルゴール」から選択 できます。

4

## ウェイクアップ [M23] パワーオフ [M24]

[お買い上げ時: ON]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。

お買い上げ時の設定について、詳細はP395をご参照ください。

〈例〉「ウェイクアップ」を設定する場合

### (メインメニュー) (2 ABC か) (3 DEF ざ)

### P [ON]を選択→

### 3 項目を選択→(•)

▶ (音)、■ (画像)、 (バイブレータ)、⑨ (ランブ)の設定方法は、P302、303をご参照ください。

| 音/画像参照先  | 概要   |
|----------|--|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択 ・ウェイクアップ音:     ウェイクアップ音:     ウェイクアップ     ミッキーマウス(ハロー!) ・ウェイクアップ画像:     ウェイクアップアニメ     ミッキー&ロボットミッキー ・パワーオフ音:     パワーオフ 三ッキーマウス(バイバイ) ・パワーオフ画像:     パワーオフアニメ     ミッキー&ロボットミッキー |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択   |
| EZwebで探す | EZwebへ接続   |
| OFF*     | 画像は表示しない   |

※ 音の場合は、「OFF」が表示されません。

### 4 □(保存)

#### お知らせ

- ▶(音)で画像付きの音データを選択した場合は▶(画像)の設定ができません。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- ・音量は音声着信(→P301)に従います。

## ボイス通知機能 [M27]

[お買い上げ時:時刻+各種通知]

待受中や閉じた状態で(☎)を押すと現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

### 

#### ② 通知内容を選択→⑥

| 時刻      | 現在時刻をお知らせ      |
|---------|----------------|
| 各種通知    | 各種通知をお知らせ      |
| 時刻+各種通知 | 現在時刻と各種通知をお知らせ |
| OFF     | アナウンスなし        |

#### アナウンスの内容

| 通知の種類  | アナウンス          |
|--|----------------|
| 時刻   | 「XX時XX分です」     |
| 不在着信通知   | 「不在着信があります」    |
| 簡易留守メモ通知   | 「簡易留守メモがあります」  |
| メール通知(Eメール、<br>Cメール、サーバメール)  | 「メールがあります」     |
| アラーム通知<br>(タスクアラーム、<br>スケジュールアラーム、<br>EZテレビ(ワンセグ)ス<br>タート、EZテレビ(アナ<br>ログ)スタート) | 「アラームがあります」    |
| EZチャンネル通知  | 「EZチャンネルがあります」 |
| 未確認通知がない場合   | 「新着通知はありません」   |
| 通知内容が複数ある場合  | 「お知らせ通知があります」  |
| 新着通知がある場合  | 「新着の×××」       |

- 音声着信音量を「OFF」に設定またはスピーカー 音量が「OFF」になるマナーモードを設定してい るときは、各種通知のアナウンスのかわりにバ イブレータが振動します。
- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
- ・オートロック設定中(→P317)
- ・サイドキー操作無効(→P56)を設定して W33SAIを閉じている場合
- ・電池残量がなくなった場合
- ・EZチャンネルの更新失敗のお知らせの場合 (状況によっては動作する場合があります。)

## 絵文字 de メロディ [M28]

[お買い上げ時:OFF]

絵文字deメロディ対象の絵文字を含むメールを 受信したときに、絵文字に応じた着信を設定し ます。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は 本文に含まれる絵文字を対象とします。

- **●**(メインメニュー) (2 ABC か) (8 TUV や)
- \_ 「ON」を選択→
- 3 優先設定の項目を選択→●

| 個別設定優先          | アドレス帳の個別E/Cメール受信の<br>設定を優先 |
|-----------------|----------------------------|
| 絵文字de<br>メロディ優先 | 絵文字deメロディの設定を優先            |

#### お知らせ

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の 種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。
  - ・個別設定優先の場合
    ①アドレス帳(個人)の個別設定
    ②絵文字deメロディの設定
    ③アドレス帳(グループ)のグループ設定
    ④着信設定[M21]
- ・絵文字deメロディ優先の場合①絵文字deメロディの設定②アドレス帳(個人)の個別設定③アドレス帳(グループ)のグループ設定④着信設定[M21]

### 絵文字 de メロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/ しないと、メロディやランプの設定を変更しま す。

- (メインメニュー) 2ABCか B TUVや
- 2 □(編集)
- (有効設定)→有効表現を選択→⑥

お買い上げ時はすべて選択されています。 選択を解除する場合は⑥(解除)を押します。 また⑥を長押し(約1秒以上)で全選択/全解 除ができます。

- 4 (完了)
- 5 感情項目を選択→⑥

画面には対象絵文字の先頭9件のみ表示されます。

| 感情項目 | 対象絵文字  |
|------|--|
| 喜び   | 66<br>66<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68<br>68     |
| 怒り   | 後北倉の東京   |
| 悲しみ  | <b>⊕ 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1</b> |
| LOVE | * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \          |
| 焦り   | <b>◎ / ◎ ⊗ © ♥</b>                               |
| 驚き   | ! 🚳 🕲 !? !!                                      |

### 「項目を選択→・

♪ (音)、(ランプ)の設定方法は、 P302、303をご参照ください。

| 音参照先     | 概要   |
|----------|--|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択<br>・喜び · 怒り · 悲しみ<br>・LOVE · 焦り · 驚き<br>Eメール受信音と同じ(→P302) |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択   |
| EZwebで探す | EZwebへ接続   |

### 7 \ (保存)→\ (完了)

## ディスプレイ [M31]

ディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、メールを送信中の画像を設定することもできます。

#### 画像表示サイズ一覧

各画面で表示できる画像の最大サイズは以下の とおりです。

| 画面設定           | サイズ(横×縦ドット) |
|----------------|-------------|
| 壁紙             | 240×320     |
| Eメール送受信、Cメール送信 | 240×197     |

## 壁紙設定 [M311]

[お買い上げ時:サイレントデイズ]

- **●** (メインメニュー) 3 DEF さ 1 . @ あ 1 . @ あ
- 2 「壁紙設定」を選択→④
- 3 参照先を選択→④

| 参照先      | 概要  |
|----------|---|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択<br>・サイレントデイズ<br>・メカニカルクロック<br>・モノトーン<br>・スピリットブルー<br>・ライズホワイト<br>・サイバーミッキー<br>・サイレント<br>・メカニカル<br>・ディズニー |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択  |
| EZwebで探す | EZwebへ接続  |
| OFF      | 画像は表示しない  |

### \_\_\_ 画像を選択→④

選択した画像のサイズや種類によっては、 画像位置設定画面が表示されます。その場合は手順5へ進んでください。

5 ②で表示位置を調節→④

#### お知らせ

| 機能          | ページ |
|-------------|-----|
| 画像編集**      | 153 |
| リサイズ*       | 157 |
| サムネイル/リスト切替 | 267 |
| 詳細情報*       | 268 |
| ソート*        | 269 |

- ※「オリジナル」選択時には表示されません。

| 操作キー               | 操作内容                     |
|--------------------|--------------------------|
| ──(サイズ変更)<br>を1回押す | 画像表示サイズの横幅に合わせ<br>てサイズ変更 |
| ──(サイズ変更)<br>を2回押す | 画像表示サイズの縦幅に合わせ<br>てサイズ変更 |
| ◯ (解除)を押す          | 元の画像サイズに戻る               |

• データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。データフォルダで画像を再生し、 (一) (設定)を押して「ディスプレイ」を選択し⊕を押します。画像位置設定の画面が表示された場合は、手順5をおこなってください。データの再生については、P261をご参照ください。

### 時計設定 [M311]

[お買い上げ時:デジタル時計a(小)]

待受画面に時計を表示することができます。

### 「デジタル時計」、「アナログ時計」を 表示する

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ (1.@ あ
- 「時計設定」を選択→⑥→「デジタル時計」または「アナログ時計」を選択→⑥
- 会 参照先を選択→●

| 参照先     | 概要   |
|---------|--|
| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>・デジタル時計:<br>デジタル時計a(大)<br>デジタル時計b(小)<br>デジタル時計b(小)<br>デジタル時計b(小)<br>チップ&デール(大)<br>チップ&デール(小)<br>・アナログ時計:<br>アナログ時計b<br>ディズニー |
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択   |

- 4 時計を選択→⑥

選択した時計の表示サイズによっては位置 の調節ができません。

#### お知らせ

• \( (色変更)が表示されている場合は、押す でとに時計の色を変更することができます。

#### 「世界時計」を表示する

- [時計設定」を選択→⑥→「世界時計」を選択→⑥
- 3 ●で都市を選択→●

選択中の都市が地図上に点灯します。 サマータイムが設定できる都市では、() (サマータイム)を押すと®が表示され、時 刻が1時間進みます。もう一度押すと、サ マータイムが解除されます。

4 •

#### お知らせ

 (色変更)が表示されている場合は、押す でとに時計の色を変更することができます。

#### 「カレンダー」を表示する

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ ま (1.@ ま
- [時計設定」を選択→・→「カレンダー」を選択→・
- 3 カレンダーの種類を選択→・

5 種類のカレンダーから選択できます。 「1ヶ月カレンダー(小)」、「2ヶ月カレン ダー」を選択した場合は、◆で表示位置を調 節することができます。

4

手順3で「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を選択し、待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を選択→⑥で設定できます。

「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を設定した場合は、待受アイコン表示が「OFF」になります。

### 「日めくり手帳」を表示する

カレンダーに登録(表示)されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ (1.@ あ
- [時計設定」を選択→⑥→「日めくり手帳」を選択→⑥
- 3

□ (切替)で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。

待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を 選択→⑥で設定できます。

#### お知らせ

- 日めくり手帳を設定すると、待受アイコン表示が「OFF になります。
- 毎日0時0分に日めくり手帳画面が更新されます。
- 日めくり手帳に表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。
  - ① 名前\*
  - ②タスクリスト(期限時刻と内容)
  - ③スケジュール(開始時刻と用件)
  - ④日記(日付)
  - ⑤データフォルダ(データタイトル)
  - ⑥Eメール(件名)
  - ⑦Cメール(本文)
  - (8) メモ帳(本文)
  - ※プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合
- カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット 設定が「ON」になっているデータは、シークレットモードが「OFF」に設定されていると表示されません。
- アドレス帳制限、メール制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。

### 時計を表示しない

- **1** (•)(メインメニュー)[3 □ F ±)(1 .@ あ (1 .@ あ
- [時計設定」を選択→⑥→「OFF」
  を選択→⑥

## 待受アイコン表示 [M311]

[お買い上げ時: ON]

待受画面に待受ランチャーメニュー(→P33)の アイコンを表示/非表示します。

- 「待受アイコン表示」を選択→
- 「ON」または「OFF」を選択→

#### お知らせ

- 「OFF」に設定しても、待受画面で②を押すと待受 ランチャーメニューが表示されます。
- 時計設定が「3ヶ月カレンダー」、「6ヶ月カレンダー」または「日めくり手帳」の場合、待受アイコン表示を「ON」に設定し、「YES」を選択すると、時計設定は「デジタル時計a(川) 」に変わります。

## メインメニュー設定[M312]

[お買い上げ時:サイレントスペース]

メインメニューの表示を変更することができます。

### (メインメニュー) ③ DEF さ (1.@ あ (2ABC か)

### 参照先を選択→(•)

| 参照先          | 概要  |
|--------------|---|
| オリジナル        | お買い上げ時の設定データから選択<br>・サイレントスペース<br>・メカニカルアーム<br>・ディズニー |
| データフォルダ      | データフォルダに保存されている<br>データから選択                            |
| 三洋サイトで<br>探す | SANYOケータイプラネットへ接続                                     |

### **3** データを選択→

#### お知らせ

メインメニュー(→P32)から設定することもできます。

## 背景画像設定 [M313]

[お買い上げ時:サイレント]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

### ( ) (メインメニュー) 3 ロF さ (1.@ あ 3 ロF さ

### タ照先を選択→●

| 参照先      | 概要   |
|----------|--|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択<br>・サイレント<br>・メカニカル<br>・ディズニー |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択                     |
| EZwebで探す | EZwebへ接続                                       |
| 壁紙設定に従う* | 壁紙に設定されている画像を背景に<br>表示                         |
| OFF      | 画像は表示しない                                       |

※ 壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

### 3 画像を選択→⑥

画像位置設定画面が表示された場合は手順4 へ進みます。

4 ◆で表示位置を調節→・

## 配色設定 [M314]

[お買い上げ時:ブラック]

背景や文字などの配色を設定します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ) (1.@ あ) (4 GHI た)
- 2 カラーの種類を選択→・

### メール通信中画面 [M315]

[お買い上げ時:モノクローム]

Eメールの送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

### (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ 5 JKL な

### タ 参照先を選択→●

| 参照先      | 概要                                     |
|----------|--|
| オリジナル    | お買い上げ時の設定データから選択<br>・モノクローム<br>・ミニーマウス |
| データフォルダ  | データフォルダに保存されている<br>データから選択             |
| EZwebで探す | EZwebへ接続                               |
| OFF      | 画像は表示しない                               |

### 3 画像を選択→④

画像位置設定画面が表示された場合は手順4 へ進みます。

4 ・ で表示位置を調節→・

- 画像のサイズや種類によっては、表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。

## 照明 [M32]

## ディスプレイ/キー照明 [M321]

[お買い上げ時:(ディスプレイ照明)通常モード]

: (キー照明) 節電モード] : (点灯時間) 10秒]

周囲の明るさに合わせた照明の設定をして、電 池の消費量を少なくできます。

| 通常画面    | メール、EZweb以外の通常操作中の<br>照明を設定 |
|---------|-----------------------------|
| メール画面   | メール操作中の照明を設定                |
| EZweb画面 | EZweb操作中の照明を設定              |

〈例〉通常画面を設定する場合

- (•)(メインメニュー)(3 DEF さ) (2 ABC か) (1 .@ あ
- 「通常画面」を選択→
- 3 「ディスプレイ照明」を選択→・
  →モードを選択→・

| 通常モード   | 周囲の明るさにかかわらず点灯  |
|---------|-----------------|
| 自動調節モード | 暗い場所では明るさを抑えて点灯 |
| OFF     | 消灯              |

# 4 「キー照明」を選択→・→モードを選択→・

| 通常モード | 周囲の明るさにかかわらず点灯 |
|-------|----------------|
| 節電モード | 暗い場所のみ点灯       |
| OFF   | 消灯             |

# 5 「点灯時間」を選択→ →点灯時間を入力→ ・

点灯時間は01~60秒まで入力できます。

#### ご注意

薄暗いところなど周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、照明の点灯/消灯が働かないことがあります。

#### お知らせ

 ⑥(メインメニュー) ③ □□□ ② (ユョョ ) (一括 設定) を押すと、すべての画面の照明を一括して 設定できます。

## 明るさ設定 [M322]

「お買い上げ時: Level3]

ディスプレイの明るさを設定します。

### ● (メインメニュー) ③ DEF さ 2 ABC か 2 ABC か

### ⑦で明るさを選択→⑥

明るさは「Level1」~「Level5」までの5段階 に設定できます。

#### お知らせ

• 明るさによって電池の消耗に影響があります。

### 節電画面 [M323]

「お買い上げ時:30秒]

キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面になります。

### (•)(メインメニュー)(3 DEF さ) (2 ABC か) (3 DEF さ)

ク 待ち時間を選択→●

- 節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。
- 実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

## ピクト設定 [M33]

[お買い上げ時:標準]

ディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

### **●** (メインメニュー) 3 □ ff さ 3 □ ff さ

### ラ 参照先を選択→ ・

| 参照先     | 概要                                |
|---------|-----------------------------------|
| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>・標準<br>・ディズニー |
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択        |

### 3 アイコンを選択→・

## 文字サイズ [M34]

[お買い上げ時:(入力文字) 大]

: (メール表示) 中]: (EZweb表示) 中]

: (アドレス帳一覧)大] : (雷話番号入力) 大]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

| 入力文字<br>[M341]    | 文字入力中の文字サイズを設定      |
|-------------------|---------------------|
| メール表示<br>[M342]   | メール表示画面の文字サイズを設定    |
| EZweb表示<br>[M343] | ブラウザ画面の文字サイズを設定     |
| アドレス帳一覧<br>[M344] | アドレス帳―覧画面の文字サイズを 設定 |
| 電話番号入力<br>[M345]  | 電話番号入力画面の文字サイズを設定   |

#### 文字のサイズを画面ごとに設定する

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

- (メインメニュー) 3 DEF さ) (4 GHI た) (1 . @ あ)
- 文字のサイズを選択→⑥
   「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

#### お知らせ

• 電話番号入力の文字サイズは、「極小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

### 文字のサイズを一括設定する

- **●**(メインメニュー) 3 DEF さ 4 GHI た
- (一括設定)→文字のサイズを選択→⑥
- 「YES」を選択→

- 「小」を設定したときの電話番号入力の文字サイズは「中」になります。
- (切替)を押すと文字サイズのサンブル表示を切り替えます。

# Set Language [M35]

[お買い上げ時:日本語]

画面表示を英語に切り替えます。

**● (メインメニュー)**3 □ EF さ) 5 JKL な

[English]を選択→⑥(Set)

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語 に戻ります。

## トータルテイスト設定 [M36]

「お買い上げ時:サイレント]

メインメニュー、壁紙、背景画像、配色の設定 を一括して設定します。

- (メインメニュー) ③ DEF さ) 6 MNOは
- テイストを選択→⑥→「YES」を選択
  →⑥

| テイスト  | 概要   |
|-------|--|
| サイレント | 壁紙:サイレントデイズ<br>メインメニュー:サイレントスペース<br>背景画像:サイレント<br>配色:ブラック    |
| メカニカル | 壁紙:メカニカルクロック<br>メインメニュー:メカニカルアーム<br>背景画像:メカニカル<br>配色:ホワイト    |
| ディズニー | 壁紙:サイバーミッキー<br>メインメニュー:ディズニー<br>背景画像:ディズニー<br>配色:グリーン(ディズニー) |

#### お知らせ

メインメニュー(→P32)から設定することもできます。

## イルミネーション[M37]

通話中のイルミネーションや各通知ランプを設 定します。

## 通話イルミネーション 「M3711

[お買い上げ時:OFF]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

- ( メインメニュー) ③ DEF さ) (7 PORS ま) (1.@ あ)
- 「ON」を選択→⑥→カラーを選択
  →⑥

6種類のカラーから選択できます。 「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

### お知らせランプ [M372]

「お買い上げ時: OFF]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守 メモ、EZチャンネルの通知がある場合(→P31) は、待受中に着信ランプが点滅します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ (7PORS ま 2 ABC か)
- 「ON」を選択→⑥
- 通知の種類を選択→ ●→カラーを選択→ ●カラー1~5、「OFF | から選択できます。
- \_\_\_\_\_(保存)

#### お知らせ

充電中は、設定したお知らせランプと充電中の 点灯色(赤色)が交互に点滅します。

## からくり時計 [M38]

[お買い上げ時:OFF]

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- (メインメニュー) 3 DEF き) 8 TUV や)
- 「ON」を選択→
- 3 各項目を選択→ ( ) 各項目の入力方法はP315、316をご参照 ください。
- \_\_\_\_\_(保存)

#### お知らせ

- 設定した時刻に着信などがあったり、W33SAI を操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

#### 時刻設定

[お買い上げ時:毎時]

- (時刻設定)を選択→
- 2 指定方法を選択→

| 毎時   | 1時間ごとにからくり時計が起動<br>(操作はここで終了です。)            |
|------|---|
| 期間指定 | 開始時刻と終了時刻を指定<br>指定時間内は 1 時間ごとにからくり時計<br>が起動 |
| 個別指定 | 指定した時刻にからくり時計が起動                            |

### | 起動時刻を指定

| 期間指定 | ①②で開始時刻を選択→●<br>②②で終了時刻を選択→●<br>・選択をやり直すには「2000年を押します。<br>③●(完了)                                     |
|------|--|
| 個別指定 | <ul><li>①②で起動時刻を選択→④(ON)</li><li>複数選択が可能です。</li><li>・選択を解除するには④(OFF)を押します。</li><li>②【□(完了)</li></ul> |

### からくり音

[お買い上げ時:クロック]

# ♪(からくり音)を選択→⑥→参照先を選択→⑥

| ١ | 参照先     | 概要                                  |
|---|---------|-------------------------------------|
|   | オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>音声着信音と同じ(→P302) |
|   | データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択          |

### 2 からくり音を選択→・

#### からくり音量

[お買い上げ時:Level3]

# (からくり音量)を選択→で音量を調節→(からくり音量)を選択→

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調 節できます。

#### からくり画像

[お買い上げ時:モノクローム]

# □ (からくり画像)を選択→ (・)→参照先を選択→ (・)

| 参照先     | 概要   |
|---------|--|
| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択<br>・モノクローム<br>・ロボットミッキー<br>・モノトーン<br>・スピリットブルー<br>・ライズホワイト<br>・サイバーミッキー |
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択   |
| OFF     | 画像は表示しない   |

### 戸 画像を選択→ ・

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

### ス (・)で表示位置を調節→(・)

#### お知らせ

♪(からくり音)に画像付きの音データを選択した場合は設定できません。

#### 通知時間

[お買い上げ時:5秒]

】 🖢 (通知時間)を選択→ 🍥

### [一曲鳴動]または「時間設定」を選択 →(・)

| 一曲鳴動 | 音の長さに合わせて通知                  |
|------|------------------------------|
| 時間設定 | 音の長さに関係なく通知時間を設定 (手順3に進みます。) |

### 3 通知時間を入力→④

通知時間は01~60秒まで入力できます。

#### お知らせ

• ♪に着Flash(アニメ)、 ●に「一曲鳴動」を設定 した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。

## ロック No. 変更 [M41]

[お買い上げ時: 1234]

機能設定やロック解除する際に使用するロック No.を変更できます。

- (メインメニュー) 4 GHI た 1 .@ あ
- 「YES」を選択→・
  →ロックNo.を入力

入力したロックNo.が正しい場合は、現在のロックNo.が表示されます。

#### お知らせ

ロックNo.については「各種暗証番号について」 (→P34)をご参照ください。

## アクセス制限 [M43]

## オートロック [M431]

[お買い上げ時:OFF]

ロックNo.を入力しないとW33SAIを使用できないように設定します。

- (メインメニュー)(4 GHI た 3 DEF さ) (1 .@ あ
- [ON]を選択→⑥
  →ロックNo.を入力
- 3 再ロック時間を選択→④

#### お知らせ

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、 設定は一時的に解除されます。一時解除中は、 電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再 度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
  - 緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。

上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのままComを押すと発信できます。

- ・かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサー(→P42)および平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)での応答)
- ・電源を切る
- ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
- ・着信拒否、応答保留(→P43)、かかってきた 電話を転送する(→P364)、簡易留守メモ起動 (→P53)
- ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを 停止することができます。

## 遠隔オートロック [M432]

[お買い上げ時: OFF]

W33SAIを紛失した場合などに遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW33SAIに着信があると、オートロックが設定されます。

### 遠隔オートロックの動作条件を 設定する

- (メインメニュー) (4 GHI た 3 DEF さ 2 ABC か)
- [ON]を選択→⑥
  →ロックNo.を入力
- 3 「指定時間」を選択→

  →指定時間を入力→

  ・

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。 01~10分の範囲で設定できます。

4 「着信回数」を選択→

→着信回数を入力→

・

遠隔オートロックが起動するまでの着信の 回数です。

03~10回の範囲で設定できます。

- **(番号リスト)**発信元番号リスト画面が表示されます。
- ●→「直接入力」を選択→●→電話番号を入力→●

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P72)「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。

電話番号は3件まで登録できます。

7 \ (完了)→\ (保存)

#### お知らせ

電話番号を消去するには、手順5の画面で消去したい電話番号を選択して[](消去)を押します。
 以降の操作は「登録内容を消去する」(→P354)をご参照ください。

# 遠隔操作でW33SA II にオートロックを設定する

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW33SAIに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

#### ご注意

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番 号通知をおこなって電話をかけてください。
- サービスエリア外やサービスエリア内でも電波 の弱い場所にいるときは、遠隔オートロックを 起動できません。

#### お知らせ

- オートロックの再ロック時間は「OFF」に設定されます。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たない ときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウント されます。同じ電話番号で着信回数に達した場合 に遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
  - ・電源をOFFにしたとき
  - ・遠隔オートロックを「OFF Iに設定したとき
  - ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
  - ・機能リセット、オールリセットをおこなった とき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」(→P363)にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

## 各種制限を設定する 「M433~M439】

[お買い上げ時:(すべて) OFF]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

| ダイヤル<br>発信制限<br>[M433]     | ダイヤルキーの番号入力など、ア<br>ドレス帳以外の機能からの発信や<br>アドレス帳の登録・編集・消去を<br>制限                |
|----------------------------|--|
| アドレス帳<br>制限<br>[M434]      | スピードコール(→P39)の発信<br>やアドレス帳の登録・呼び出し、<br>ペア機能の呼び出し、<br>Hello Messengerの起動を制限 |
| メール制限<br>[M435]            | EメールおよびCメールの利用を<br>制限  |
| EZweb制限<br>[M436]          | EZwebの利用を制限  |
| EZアプリ制限<br>[M437]          | EZアプリの利用を制限  |
| ハロー制限<br>[M438]            | Hello Messengerの利用を制限  |
| PCサイト<br>ビューアー<br>制限[M439] | PCサイトビューアーの利用を制限   |

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

### (メインメニュー)(4 GHI た 3 DEF さ 3 DEF さ

[ON]を選択→⑥
→ロックNo.を入力

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
  - スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
  - 緊急通話電話番号(110、118(海上保安部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、 オールリセットでアドレス帳を消去できます。
  - ・アドレス帳制限設定中の履歴の名前表示については、P43をご参照ください。
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなう とロックNo.の入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操 作をおこなうことができます。

## シークレットモード[M430]

[お買い上げ時:OFF]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

(メインメニュー)(4 GHI た 3 DEF さ) ○ いーしをん

「ON」を選択→⑥
 →ロックNo.を入力

#### お知らせ

- シークレットモードが「OFF」に設定されている 場合は、シークレット登録されているアドレス 帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、 日記の呼び出しはできません。
- シークレットモードを「ON」に設定するとディスプレイに♥が表示されます。
- シークレットモードは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「OFF」に設定されます。

## 八口一着信制限[M45]

[お買い上げ時:ON]

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messengerのミーティングのお誘いを着信し ないようにします。

( ) (メインメニュー) (4 GHI た 5 JKL な

[ON]を選択→⑥
→ロックNo.を入力

## リセット [M46]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ 内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機 能の設定をお買い上げ時の設定に戻すことがで きます。

大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

| 学習情報リセット<br>[M461]      | 文字入力時の予測候補や文節区切りな<br>どの情報を消去  |
|-------------------------|-------------------------------|
| 機能リセット<br>[M462]        | 設定に関するすべての機能をリセット             |
| メモリリセット<br>[M463]       | すべてのメモリ内容をリセット                |
| EZアプリ<br>リセット<br>[M464] | EZアプリに関するすべての内容を<br>リセット      |
| オールリセット<br>[M465]       | 機能リセットとメモリリセットを一<br>度におこないます。 |

機能リセット、メモリリセットによってリセットされる項目については、P394~399のリセット一覧をご参照ください。

#### お知らせ

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめダウンロードされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうとEZアプリカタログ、EZアプリ設定以外は消去されます。再度、ご利用になる場合はEZアプリカタログ(→P224)からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PCサイト ビューアーに登録されている内容と設定もすべ てリセットされます。

## 各種リセットをおこなう 「M461~M465]

〈例〉オールリヤットする場合

(メインメニュー)(4 GHI た 6 MNOは) 5 JKL な

2 「YES」を選択→⑥
→ロックNo.を入力

「YES」を選択→

## 電波OFFモード [M55]

[お買い上げ時:OFF]

着信などにさえぎられることなくメールを作成 したりフォト/ムービーを撮ることができま す。

### **●**(メインメニュー) 5 JKL な 5 JKL な

### \_ 「ON」を選択→

#### ご注意

- 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作がおこなえません。ただし、緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波 OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。

#### お知らせ

- 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、「剤(電波状態)は表示されません。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・ FM、EZテレビの視聴ができます。

## USB 設定 [M65]

[お買い上げ時:ケーブル接続時に選択]

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続したときの動作を設定します。

### **● (メインメニュー)** 「6 MNO is ) 「5 JKL な

### 項目を選択→ ・

| 項目          | ページ     |
|-------------|---------|
| データ通信/転送モード | 273、372 |
| プリントモード     | 275     |
| マスストレージモード  | 288     |
| USBカメラ      | 166     |
| ケーブル接続時に選択  | _       |

#### お知らせ

• 待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続する と自動で選択したモードに切り替わります。 「ケーブル接続時に選択」を選択した場合は、手 動でモードを選択して切り替えます。

## 便利な機能

## プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録することができます。

| 項目  |            | 頁 目            | 備考                           |
|-----|------------|----------------|------------------------------|
| 自局  | 1          | 自局電話番号         | _                            |
|     | <b>*</b>   | マイアドレス         |                              |
|     | 名          | 名前             | 全角で最大 12 文字<br>(半角で最大 24 文字) |
|     | ¥          | ∃5*1           | 半角で最大 24 文字                  |
|     |            | 画像             |                              |
| 連絡先 | <b>c</b>   | 住所 1           | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文字) |
|     |            | 電話番号 1         | 36桁                          |
|     | <b>Y</b>   | Eメール<br>アドレス 1 | 半角英数記号で最大64文字                |
|     | <b>£</b> 2 | 住所2            | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文字) |
|     | <b>2</b> 2 | 電話番号2          | 36桁                          |
|     | <b>N</b> 2 | Eメール<br>アドレス 2 | 半角英数記号で最大64文字                |
| 情報  | [i         | GPS 情報         | _                            |
|     | 4          | 血液型            | 4種類と?型から選択                   |
|     | ≝          | 誕生日            | <u> </u>                     |
|     | *          | 星座**2          | 13星座と?座から選択                  |
|     | B          | メモ             | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文字) |

※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。 ※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

### プロフィールを登録する

(メインメニュー) 〇・- じをん

お客様のW33SA II の電話番号



マイアドレス (Eメールアド レス)

○で自局/連絡先/情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。

- ☐ (編集)→ロックNo.を入力
- 3 必要な項目を入力→ (登録)

#### お知らせ

- お客様ご自身のW33SAⅡの電話番号を編集することはできません。
- EZwebの初期設定をおこなうと、プロフィールのマイアドレスにはお客様で自身のW33SAIのEメールアドレスが表示されます。
- マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスを変更する」(→P86)をご参照ください。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。

#### プロフィールで使える機能

(メインメニュー) □--bɛh→ (メニュー)

登録されている電話番号・GPS情報を選択して
●を押してもメニューが表示されます。
メニューの項目は、操作するときの状況に
より異なります。

| 項 目      |          | ページ |
|----------|----------|-----|
| 発信       |          | 37  |
| Eメール作成   |          | 90  |
| Cメール作成   |          | 114 |
| GPS情報    | GPSメール作成 | 209 |
|          | 地図を表示する  | 208 |
|          | ここへ行く    | 208 |
|          | GPS情報詳細  | 209 |
| URLへジャンプ |          | 352 |
| Eメールへ添付  |          | 95  |
| 赤外線送信    |          | 350 |
| プッシュ信号送信 |          | 41  |
| 付加       |          | 38  |

#### お知らせ

次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報 画面からもおこなうことができます。

| 発信   | 連絡先画面で電話番号を選択→€    |
|------|--------------------|
| Eメール | 連絡先画面でEメールアドレスを選択  |
| 作成   | → □ または ●          |
| Cメール | 連絡先画面で電話番号を選択      |
| 作成   | →☑√を長押し(約1秒以上)     |
| URLへ | 情報画面でメモに入力したURLを選択 |
| ジャンプ | → / 🗐 または <b>④</b> |

## 目覚まし

目覚まし音を一度止めても指定した時間が経過したあとに再び鳴りだすスヌーズ機能付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定することができます。

|             | 項 目          | 備考                        |
|-------------|--------------|---------------------------|
| OFF         | 目覚まし設定       | 目覚まし設定のON/OFFを<br>切替      |
| 名           | アラーム名        | 全角で最大6文字<br>(半角で最大12文字)   |
| 0           | アラーム時刻       | _                         |
| 2           | 繰り返し         | アラーム通知の繰り返しを曜<br>日などで指定   |
| 1           | アラーム音        |                           |
| •           | スヌーズモード*     | 1~10分の範囲でスヌーズ時<br>間を設定    |
| <b>■</b> 3) | アラーム音量       | アラーム音量を調節                 |
|             | アラーム通知<br>画像 | 通知の際にディスプレイ表示<br>させる画像を選択 |
| <b>}</b> ⊒{ | バイブレータ       |                           |
| <b>e</b> o  | 時刻読み上げ       | 通知の際に時刻を音声で読み<br>上げ       |
| **          | アラーム優先       | マナーモード設定中の優先順<br>位を設定     |

<sup>※</sup> アラーム音に着うたフル®またはFMラジオが設定 されているときは設定できません。

### 目覚ましアラームを設定する

[お買い上げ時:(目覚まし設定)OFF]

● (メインメニュー)→「便利ツール」を選択→ ●→「目覚まし」を選択→ ●

| アイコン  | 意味             |
|-------|----------------|
| ♣ ON  | 目覚まし設定ON       |
| ≜ OFF | 目覚まし設定OFF      |
| Ø     | 目覚まし音にアラームを設定  |
| É     | 目覚まし音にFMラジオを設定 |

- アラーム1~8を選択→⑥(編集)
- (目覚まし設定)を選択→⑥
  →「ON」を選択→⑥

### ▲ 必要な項目を設定→ \(\to\) (保存)

各項目の設定方法はP322~324をご参照 ください。

#### お知らせ

- 手順2でアラームを選択して() (詳細)を押すと、アラームの詳細が表示されます。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻す ことができます。手順2でアラームを選択→□/ (詳細)→□/(リセット)→「YES」を選択→⑤と 操作します。
- 「(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 再生中の着うたフル®をアラーム音に設定することができます。他の項目はアラーム音の設定後におこなってください。
  - ① 着うたフル®再生中に (設定)→「フル楽曲」を選択→(•)
  - ② アラーム 1~8を選択→●

### アラーム名

「お買い上げ時:アラーム1~81

3(アラーム名)を選択→・→名前を入力→・

### アラーム時刻

[お買い上げ時:0:00]

プログラーム時刻)を選択→⑥プラーム時刻を入力→⑥

#### 繰り返し

[お買い上げ時:繰り返しなし]



## 設定を選択→ ・

「曜日指定」を選択した場合は手順3へ、それ 以外の設定を選択した場合は、「目覚ましア ラームを設定する」の手順4へ進んでくださ い。

**3** 曜日を選択→ (ON)→ (完了) 曜日は複数選択できます。

| 操作キー          | 操作内容              |  |
|---------------|-------------------|--|
| <b>●</b> (ON) | 指定した曜日の時刻にアラームを起動 |  |
| (OFF)         | 曜日指定を「解除   に設定    |  |

## アラーム音

[お買い上げ時 : (アラーム音)アラーム音] : (周波数) 80.0MHz]

プ(アラーム音)を選択→⑥→項目を選択→⑥

| オリジナル   | お買い上げ時の設定データから選択           |
|---------|----------------------------|
| データフォルダ | データフォルダに保存されている<br>データから選択 |
| FM ラジオ  | FM ラジオを設定                  |

「オリジナル」、「データフォルダ」を選択した場合は、音データを選択してください。

### 《FM ラジオを選択した場合》

場所、時間帯によってFMラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択して④を押すと、次回からはガイドは表示されません。

**2** ③でチューニング→**・** 

(\*)を長押しすると自動チューニングします。

#### お知らせ

- 着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 周波数の設定画面で√(ダイレクト)を押すと、
   □--DEA ~ [9 mm25]を押して周波数を入力できます。

### スヌーズモード

[お買い上げ時:OFF]

【スヌーズモード)を選択→⑥→項目を選択→⑥

| ON 音固定 | スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)<br>で設定(手順5へ進んでください)                |
|--------|---|
| ON 音選択 | スヌーズ音を変更して設定<br>(手順2へ進んでください)                         |
| OFF    | スヌーズモードを「OFF」に設定<br>(「目覚ましアラームを設定する」の手順<br>4へ進んでください) |

- スヌーズ音1~6を選択→●
- 「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→⑥→設定したいデータを選択→⑥

手順2~3を繰り返して各スヌーズ音を設定することができます。

\_\_\_\_(確定)

5 時間を入力→⑥

スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。

#### お知らせ

アラーム音に着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

#### アラーム音量/アラーム通知画像/ ▮ 設定した時刻になると バイブレータ

「お買い トげ時:(アラーム音量) Level31

:(アラーム通知画像)モノクローム] :(バイブレータ) OFF (マナー中パターン3中) ]

#### 設定したい項目を選択→④ → 設定を変更→⑥

| 項目                | ページ |
|-------------------|-----|
| ● (アラーム音量)        | 302 |
| ■ (アラーム通知画像)      | 303 |
| <b>運</b> (バイブレータ) | 303 |

#### 時刻読み上げ

「お買い上げ時:ON]

## 💕 (時刻読み上げ)を選択→ 💿 →「ON」または「OFF」を選択→(•)

#### お知らせ

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、 通知ごとに読み上げます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従い ます。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場 合は「Level1 I、「STEP↓ Iの場合は「Level5 IC なります。

## アラーム優先

「お買い トげ時: OFF]

マナーモード設定中にアラーム通知時刻になっ た場合、アラーム音量・バイブレータを、マナー モードの設定と、アラー人の設定のどちらを優先 して動作させるかを設定します。

## (アラーム優先)を選択→(●) →「ON」または「OFF」を選択→⑥

| ON  | マナーモード設定中でもアラーム音量・バ<br>イブレータともに目覚ましアラームの設定<br>を優先 |
|-----|---|
| OFF | アラーム音量・バイブレータともにマナー<br>モードの設定を優先                  |

#### 目覚まし音が鳴る

設定した通知動作でお知らせします。 FMラジオに設定している場合は、設定した 時刻になると、FMラジオが鳴る前に通知音 でお知らせします。

そのままにしておくと、アラーム音は約1 分後に、FMラジオは約1時間後に止まりま す。アラーム音に着うたフル®を設定してい る場合は鳴り終わるまでお知らせします。

## (停止)

目覚まし音が止まります。

スヌーズモードを「ON」に設定している場合 は、設定時刻からスヌーズ設定で設定した 時間ごとに目覚まし音が鳴ります。そのま まにしておくと、6回目の通知が終了後にス ヌーズモードは自動的に解除されます。 途中で解除するには、「ワッワ/メモ]を長押し(約1秒 以上)します。フロントスタイルのときは ∞ を長押し(約1秒以上)すると解除され ます。

- (•)(停止)のほか、どのキーを押しても目覚まし 音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのまま です。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、データ消去中、USB通信中 は、設定した時刻になっても通知されません。 これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タ スクアラームの時刻となった場合は、スヌーズ モード解除後にそれぞれの通知や解除が作動し ます。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合 は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位 は、以下のとおりです。
  - ① タスクアラーム
  - ②スケジュールアラーム
  - ③目覚まし
- 目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から 聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消 音になるよう設定できます。(→P51)
- アラーム音量が「OFF Iまたはマナーモード(ス ピーカー音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホン からのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。

## 簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

- (メインメニュー)
  - →「便利ツール」を選択→●
  - →「簡易電卓」を選択→⑥



## 2 計算式を入力→④

| 操作キー     | 操作内容       |
|----------|------------|
| 0        | 数字         |
| <b>③</b> | +(足し算)     |
| ©        | ー(引き算)     |
| <b>•</b> | ×(かけ算)     |
| <b>③</b> | ÷(わり算)     |
| E (.)    | . (小数点)    |
| (C)      | 入力した数字を消去  |
| •        | =(計算結果)    |
| (AC)     | 計算過程をすべて消去 |

#### お知らせ

• □ (MENU)を押すと以下の操作ができます。

| 項目     | 概要  | ページ |
|--------|---|-----|
| コピー    | 計算結果に表示されている数<br>字をコピーするときに選択<br>(数字は貼付けデータに保存) | I   |
| 貼付けデータ | 数字のみの貼付けデータを呼<br>び出して貼付け                        | 71  |

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたり、アラームの通知がある と簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去 されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

## 割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不 足金額を計算することができます。また、割引 クーポン利用時などには割引額や割引率を入力 して計算することができます。

● (メインメニュー) → 「便利ツール」を選択→ ⑥ → 「割り勘ツール」を選択→ ⑥



- [合計]を選択→⑥(変更)→合計額を入力→⑥(確定)
- 3 「人数」を選択→⑥(変更)→人数を入力→⑥(確定)

人数は99人まで入力できます。

4 「割引額」または「割引率」を選択 → ⑥ (変更)→割引額または割引率 を入力→ ⑥ (確定)

> 割引率は99%まで入力できます。 一人当りの金額および不足分を表示しま す。

- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額 および不足分を再計算、再表示します。
- 割引額または割引率は、最後に入力を確定した 方が有効(●が付きます)になります。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が 小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。

## フォトミキサー

テンプレートに、静止画やメッセージを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥→「フォトミキサー」を選択→⑥

フォトミキサー起動中の画面に続いて、フォトミキサー画面が表示されます。

② →テンプレート参照先を選択→ ③ →テンプレートを選択

「データフォルダ」を選択した場合は、保存先のフォルダまで選択します。

□ (再生)を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で□ (確定)を押して、手順3に進むこともできます。

3 •

選択したテンプレートの項目が表示されます。

□ (リハーサル)を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

(スキップ)を押すと項目閲覧画面 (→P327)が表示されます。

## ▲ 各項目を設定

画面表示に従って各項目を設定してください。各項目を設定するときは、初めに⑥を押してから各操作へ進みます。操作方法はP326、327をで参照ください。

## 5 □ (保存)

本体データフォルダのコレクションフォルダに保存されます。

#### お知らせ

- 保存したデータの編集はできません。
- 画像サイズが大きいテンプレートを選択した場合は、編集するかどうかを確認する画面が表示されます。
- お買い上げ時に用意されているテンプレートは 6種類です。(→P391)また、EZwebの情報 サイトからもダウンロードすることができま す。(→P170)
- ダウンロードしたテンプレートによっては、 データ異常のため表示できない場合があります。

### 画像を設定する

#### 「データフォルダ」または 「フォト撮影」を選択→⑥

「データフォルダ」を選択した場合は、保存 先のフォルダまで選択します。

- 2 画像を選択またはフォトを撮影→(•)
- 3 画像の表示位置を調節

で表示位置を調節します。

(サイズ変更)を押すと、画像サイズを変更することができます。 (解除)を押すと元の画像サイズに戻ります。

4

#### テキストを設定する

### 7 テキストを入力

入力できる文字数はテンプレートにより異なります。文字色を変更しない場合は、手順5へ進んでください。

2

装飾メニューが表示されます。

3 「文字色」を選択→・

パレットが表示されます。 手順2で雪>を長押し(約1秒以上)しても、 パレットを表示できます。

4 色を選択→⑥

選択した色が画面の右上に表示されます。

5

- ダウンロードしたテンプレートによっては、装 飾メニューから「文字透過」が選択できるものが あります。
- 文字透過ができるテンプレートで文字透過を設定すると画面右上に**DLR**が表示されます。
- 装飾メニューから「解除」を選択すると、設定した文字色や文字透過はテンプレートの初期設定に戻ります。
- 文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

### タイトルを入力する

## 7 タイトルを入力→ •

全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力可能です。

#### お知らせ

• 「スキップ」が表示されている場合は、 ((スキップ)を押すと、次のような項目閲覧画面が表示されます。項目閲覧画面で設定したい項目を選択して ((編集)を押し、各項目を設定することもできます。



項目閲覧画面で√(メニュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

| リハーサル    | 設定内容を再生して確認 |
|----------|-------------|
| Eメールへ添付  | (→P95)      |
| 選択内容リセット | (→P327)     |

### 選択内容をリセットする

作成したメロディ付きアニメの画像、テキスト、タイトルの各項目内容を、テンプレートの初期設定に戻すことができます。

- 項目閲覧画面でリセットする項目を選択→√√(メニュー)
- 「選択内容リセット」を選択→●
- 「YES」を選択→

## 英単語辞書

# 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書

| 和英辞書     | 日本語から英語に翻訳<br>(見出し語約10,000語を収録)    |
|----------|------------------------------------|
| 英和辞書     | 英語から日本語に翻訳<br>(見出し語約20,000語を収録)    |
| カタカナ英語辞書 | カタカナ読みから英語に翻訳<br>(見出し語約20,000語を収録) |

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→ →「英単語辞書」を選択→ ●
- 2 辞書を選択→●
- 二 単語を入力

全角で最大8文字(半角で最大16文字)まで 入力できます。単語入力時の入力可能な文字の種類は次のとおりです。

| 和英辞書     | 「漢字・ひらがな」                |
|----------|--------------------------|
| 英和辞書     | 「半角大英」、「半角小英」、「半角<br>記号」 |
| カタカナ英語辞書 | 「全角カタカナ」                 |

## △ (検索)

翻訳結果画面が表示されます。 検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。 ②で単語を選択して、 ④または ③を押します。

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、 各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果 画面で

   (英和)を押すと英和辞書引きをおこな うことができます。カタカナ英語辞書での翻訳 結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単 語を選択して

   (英和)を押します。

## 英単語クイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。それぞれ のクイズのレベルも表示できます。

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥ →「英単語辞書」を選択→⑥
- 「英単語クイズ」を選択→
   ・



- 3 「和英ゲームスタート」または 「英和ゲームスタート」を選択→

  クイズがスタートします。
- \_\_\_\_ 答えを選択→(•)

合計で10問出題されます。画像と音で正解/ 不正解をお知らせします。

正解して次の問題へ進むには (次問題)を押してください。

不正解またはTIME OVERになった時点でクイズは終了です。 ●を押して手順3からクイズを再開してください。

5 10問回答後→ • → •

英単語クイズの最初の画面に戻ります。

#### お知らせ

- 10問連続正解でステージクリアできます。
- クイズをスタートする前に、②でクリアした範囲でレベルを変更できます。
- (リセット)を押すと、これまでにクリアした レベルや挑戦した回数がお買い上げ時の状態 に戻ります。(→P396)
- (※・・・・)(1/2)を押すと、2択問題に変わります。
   ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- #ラシ(・)を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- 手順3で「ルール説明」を選択して⑥を押すと、 詳しいルールの説明を見ることができます。
- ゲーム中に着信などがあった場合はゲーム中の 内容が一時的に保護され、再度「英単語クイズ」 を呼び出すと途中から始めることができます。

## カメラ de 辞書™

認識したい文字列をカメラ撮影し、翻訳をする ことができます。

- (メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥ →「英単語辞書」を選択→⑥
- 「カメラde辞書」を選択→

以降の操作は、「キャラクターリーダー」 (→P164)をご参照ください。

## with Disney!

「お買い上げ時: OFF]

壁紙や各種着信音、着信画像、ミュージックプレイヤーなどをディズニーのキャラクターに変更することができます。

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥→「with Disney!」を選択→⑥
- 「ON」を選択→⑥

#### お知らせ

- 表示されるアイコンについては、P24をご参照ください。
- ・設定を一括で元に戻す場合は、「OFF」を選択します。個別に設定を変更する場合は、「with Disney! 設定値一覧」を参照してそれぞれの設定を変更してください。

ただし、設定をwith Disney!で「ON」(一括で変更)にしたあと、個別に変更をおこなった場合はwith Disney!で「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。

#### 〈with Disney! 設定値一覧〉

| ### (   | (WITN DISNey! 設定個一覧) |                                    |     |  |
|---|----------------------|------------------------------------|-----|--|
| M211  | 機能名称                 |                                    | ページ |  |
| Eメール受信<br>[M212]         音:ミニーマウス<br>(メールがきたわ)<br>画像:ミニーマウス<br>(メッセージよ)<br>画像:ミニーマウス<br>(メッセージよ)<br>画像:ミニーマウス<br>(あなたにメッセージよ)         301           お知らせ受信<br>[M214]         音:ミニーマウス<br>(あなたにメッセージよ)         301           Cメール受信<br>[M215]         音:ミニーマウス<br>(水ールよ)<br>画像:ミニーマウス<br>(ヤあ!)         305           オーブントーン<br>[M224]         音:ミッキーマウス<br>(やあ!)         305           クローズトーン<br>[M225]         音:ミッキーマウス<br>(ハロー!)<br>画像: ミッキー&<br>ロボットミッキー<br>(バイバイ)<br>画像: ミッキーを<br>ロボットミッキー<br>設定[M311]         306           持受画面<br>[M311]         壁紙: サイバーミッキー<br>設定[M312]         308<br>309           オインメニュー<br>設定[M312]         ディズニー<br>設定[M313]         311           配合設定[M314]         グリーン(ディズニー)<br>311         311           メール通信中<br>画面[M315]         音:ロボットサウンド<br>設定[M36]         313           トータルテイスト<br>設定[M36]         ディズニー<br>設定[M36]         314           からくり時計<br>[M38]         音:ロボットナウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>ブレイヤー         148           シースルー表示<br>Eメール/Cメール         ディズニー*<br>Eメール・ア・スニー<br>ファイズニー         81 |                      | (曜日で絵と音が変わるよ!)                     | 301 |  |
| (M213] (メッセージよ) 画像: ミニーマウス (あなたにメッセージよ) 301 画像: ミニーマウス (あなたにメッセージよ) 301 画像: ミニーマウス (があま) 301 画像: ミニーマウス (メールよ) 画像: ミニーマウス (メールよ) 画像: ミニーマウス (グールよ) 画像: ミニーマウス (グールッナ) 305 音: ミッキーマウス (バー・!) 画像: ミッキーマウス (バー・!) 画像: ミッキーマウス (バー・!) 画像: ミッキーを ロボットミッキー パワーオフ (バイノバイ) 画像: ミッキーを ロボットミッキー おの (バイノバイ) 画像: ミッキーを ロボットミッキー 設定[M311] 発動(M311] ディズニー 310 音音を設定[M312] 背景画像設定 ディズニー 311 メール通信中 画面[M315] ディズニー 311 メール通信中 画面[M315] ディズニー 311 シャッター音 フォト: ミッキーマウス 311 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  |                      | 音:ミニーマウス<br>(メールがきたわ)<br>画像:ミニーマウス | 301 |  |
| [M214]         (あなたにメッセージよ)         301           Cメール受信<br>[M215]         音:ミニーマウス<br>(メールよ)<br>画像:ミニーマウス<br>(やあ!)         301           オープントーン<br>[M224]         音:ミッキーマウス<br>(やあ!)         305           クローズトーン<br>[M225]         音:ミッキーマウス<br>(バハッ!)         305           ウェイクアップ<br>[M23]         音:ミッキーマウス<br>(バイノイイ)<br>画像:ミッキー&<br>ロボットミッキー         306           パワーオフ<br>[M24]         音:ミッキーマウス<br>(バイノイイ)<br>画像:ミッキー&<br>ロボットミッキー<br>設定[M311]         308、<br>309           メインメニュー<br>設定[M312]         ディズニー<br>設定[M313]         310           背景画像設定<br>[M313]         ディズニー<br>副面[M315]         311           どクト設定[M33]         ディズニー<br>設定[M36]         313           トータルテイスト<br>設定[M36]         ディズニー<br>設定[M36]         315           シャッター音         フォト:ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>フォト・ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>フォト・ミッキーマウス<br>(やったぁ)         148           シースルー表示<br>Eメール/Cメール         ディズニー*<br>ミュージック<br>プレイヤー         81   |                      | (メッセージよ)<br>画像:ミニーマウス              | 301 |  |
| [M215]       (メールよ) 画像: ミニーマウス       301         オープントーン [M224]       音: ミッキーマウス (やあ!)       305         クローズトーン [M225]       音: ミッキーマウス (ハ(ハッ!))       305         ウェイクアップ [M23]       音: ミッキーマウス (ハ(ロー!) 画像: ミッキー& ロボットミッキー (バイバイ) 画像: ミッキー& ロボットミッキー をロボットミッキー を記がりたまります。       306         (M24]       音: ミッキーマウス (バイバイ) 画像: ミッキー& コボットミッキー を記がりたまります。       308、309         メインメニュー 設定[M312]       ディズニー 第冊画像設定 (M313)       311         配数定[M314]       グリーン(ディズニー) 311       311         メール通信中画面(M315)       ディズニー 313         トータルテイスト 設定[M36]       ディズニー 314         からくり時計 画像: ロボットサウンド画像: ロボットラッキー ジャッター音 フォト: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス コイヤー ジースルー表示 アイズニー* まっ マース アイスート ディズニー* アイスート アイスート アイスート アイズニー* アイズニー* アイズニー* 295  | [M214]               |                                    | 301 |  |
| ### 305   M224  |                      | (メールよ)                             | 301 |  |
| [M225]     (ハハッ!)     305       ウェイクアップ<br>[M23]     音:ミッキーマウス<br>(ハロー!)<br>画像:ミッキー&<br>ロボットミッキー     306       パワーオフ<br>[M24]     音:ミッキーマウス<br>(バイバイ)<br>画像:ミッキー&<br>ロボットミッキー     308、<br>309       持受画面<br>[M311]     壁紙:サイバーミッキー<br>時計:デジタル時計a(小)     309       メインメニュー<br>設定[M312]     ディズニー     310       背景画像設定<br>[M313]     ディズニー     311       配色設定[M314]     グリーン(ディズニー)     311       メール通信中<br>画面[M315]     ミニーマウス     311       ピクト設定[M33]     ディズニー     313       トータルテイスト<br>設定[M36]     ディズニー     315       からくり時計<br>[M38]     音:ロボットサウンド<br>画像:ロボットミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス     148       シャッター音     フォト:ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス     148       シースルー表示<br>Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージック<br>プレイヤー     ディズニー     295   |                      | 音:ミッキーマウス<br>(やあ!)                 | 305 |  |
| [M23]   |                      |                                    | 305 |  |
| [M24]     (バイバイ)<br>画像: ミッキー&<br>ロボットミッキー<br>(M311]     306       持受画面<br>[M311]     壁紙: サイバーミッキー<br>時計: デジタル時計a(小)     308、<br>309       メインメニュー<br>設定[M312]     ディズニー     310       背景画像設定<br>[M313]     ディズニー     311       配色設定[M314]     グリーン(ディズニー)     311       メール通信中<br>画面[M315]     ディズニー     313       ピクト設定[M33]     ディズニー     313       トータルテイスト<br>設定[M36]     ディズニー     314       からくり時計<br>[M38]     音: ロボットサウンド<br>画像: ロボットミッキー<br>(やったぁ)<br>ムービー: ミッキーマウス     315       シャッター音     フォト: ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー: ミッキーマウス     148       シースルー表示<br>Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージック<br>プレイヤー     ディズニー     295  |                      | (ハロー!)<br>画像: ミッキー&                | 306 |  |
| [M311]     時計:デジタル時計a(小)     309       メインメニュー設定[M312]     ディズニー     310       背景画像設定 [M313]     ディズニー     311       配色設定[M314]     グリーン(ディズニー)     311       メール通信中画面[M315]     ミニーマウス     313       ピクト設定[M33]     ディズニー     313       トータルテイスト設定[M36]     ディズニー     314       からくり時計[M38]     音:ロボットサウンド画像:ロボットミッキーマウス(やったぁ)ムービー:ミッキーマウストッカービー:ミッキーマウス     148       シースルー表示Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージックプレイヤー     ディズニー     295  |                      | (バイバイ)<br>画像: ミッキー&                | 306 |  |
| 設定[M312] 310<br>背景画像設定 ディズニー 311<br>配色設定[M314] グリーン(ディズニー) 311<br>メール通信中 三ニーマウス 311<br>ピクト設定[M33] ディズニー 313<br>トータルテイスト ディズニー 314<br>からくり時計 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー 315<br>シャッター音 フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス 148<br>ムービー:ミッキーマウス 315  |                      |                                    |     |  |
| [M313] 311<br>配色設定[M314] グリーン(ディズニー) 311<br>メール通信中<br>画面[M315] ミニーマウス 313<br>ピクト設定[M33] ディズニー 313<br>トータルテイスト ディズニー 314<br>設定[M36] からくり時計 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー 315<br>シャッター音 フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス 148<br>ムービー:ミッキーマウス 81<br>シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* 81  |                      | ディズニー                              | 310 |  |
| メール通信中<br>画面[M315]     ミニーマウス     311       ピクト設定[M33]     ディズニー     313       トータルテイスト<br>設定[M36]     ディズニー     314       からくり時計<br>[M38]     音:ロボットサウンド<br>画像:ロボットミッキー<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス<br>(やったぁ)     148       シースルー表示<br>Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージック<br>プレイヤー     ディズニー     295   |                      | ディズニー                              | 311 |  |
| 画面[M315]     311       ピクト設定[M33]     ディズニー     313       トータルテイスト<br>設定[M36]     ディズニー     314       からくり時計<br>[M38]     音:ロボットサウンド<br>画像:ロボットミッキー     315       シャッター音<br>シャッター音<br>シースルー表示<br>Eメール/Cメール     フォト:ミッキーマウス<br>(やったぁ)<br>ムービー:ミッキーマウス     148       シースルー表示<br>Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージック<br>プレイヤー     ディズニー     295   | 配色設定[M314]           | グリーン(ディズニー)                        | 311 |  |
| トータルテイスト ディズニー 314<br>設定[M36]   |                      | ミニーマウス                             | 311 |  |
| 設定[M36] 314<br>からくり時計 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー 315<br>シャッター音 フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス<br>シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* 81<br>ミュージック プレイヤー 295   | ピクト設定[M33]           | ディズニー                              | 313 |  |
| [M38]     画像:ロボットミッキー     315       シャッター音     フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス     148       シースルー表示 Eメール/Cメール     ディズニー*     81       ミュージック プレイヤー     ディズニー     295   |                      | ディズニー                              | 314 |  |
| (やったぁ) 148<br>ムービー:ミッキーマウス 295  |                      | 画像:ロボットミッキー                        | 315 |  |
| シースルー表示<br>Eメール/Cメールディズニー*81ミュージック<br>プレイヤーディズニー295   | シャッタ一音               | (やったぁ)                             | 148 |  |
| プレイヤー 295   |                      |                                    | 81  |  |
| ビデオプレイヤー ディズニー 299  |                      | ディズニー                              | 295 |  |
|   | ビデオプレイヤー             | ディズニー                              | 299 |  |

<sup>※</sup> 設定値が「OFF」のときはwith Disney!を「ON」に設定した場合でも変更されません。

## 一括最大設定

[お買い上げ時:OFF]

各種文字サイズや、受話音量の設定を一括して 最大値に変更できます。

### (メインメニュー)

- →「便利ツール」を選択→●
- →「一括最大設定」を選択→●

## P [ON]を選択→

一括最大設定で設定される項目は次のとお りです。

| 機能名     | 設定値    | ページ |
|---------|--------|-----|
| 受話音量調節  | Level9 | 44  |
| 入力文字    | 極大     | 313 |
| メール表示   | 極大     | 313 |
| EZweb表示 | 極大     | 313 |
| アドレス帳一覧 | 極大     | 313 |
| 電話番号入力  | 極大     | 313 |

#### お知らせ

• 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

## ケータイアップデート を利用する [M58]

## ケータイアップデートについて

W33SAⅡは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合は、ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不必要な場合は、そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2 通りがあります。

| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを<br>受信した場合に更新 |  |
|------|----------------------------------|--|
|      | 自動更新型                            | お知らせを受信したときに自動的に更新<br>※自動設定(→P332)<br>を「OFF」にすると、<br>お知らせを受信した<br>ときに、更新の実行<br>/中止の選択が可能 |
|      | ユーザ承認型                           | お知らせを受信したときに確認画面を表示<br>※更新の実行/中止の<br>選択が可能   |
| 手動更新 | ソフトウェアを更新する必要があるか                |  |

#### ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料 は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110 (警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W33SAIは使用できなくなる場合があります。W33SAIが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が 悪い場所では、ケータイアップデートに失敗す ることがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→P331)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリが中断中/BGM再生中のときはケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ/BGM再生を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)

## 手動で更新する (アップデート開始)

W33SAⅡのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW33SAⅡのソフトウェアを更新することができます。

(メインメニュー) 5 JKL な 8 TUV や 1 . @ あ

戸 「実行」を選択→⑥

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

3 「アップデート実行」を選択→ ①
ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、
W33SA II のソフトウェアが更新されます。

#### お知らせ

- ソフトウェアをあとで更新するときは、手順3で 「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日 時を入力し、⑥を押します。(予約更新)
- ⑥(メインメニュー) [5.55.1] [8.75.7] [3.55.2] と操作すると、更新開始予約日時を確認・変更・解除できます。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリを中断中の状態で更新開始日時になる と、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に 更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

#### 画面の流れ



<ケータイアップデート実行>



ケータイアップ・デ・ートが 必要か確認中です

<更新情報取得(更新用ソフトウェア検索)>



<更新方法選択>



ケータイアップ デートに 必要なデータを ダ ウソロード します ダ ウソロード 実行中 (十-操作無効中です) XXXX統完了

0 9%

<更新ファイルダウンロード>※

100%



ケータイアップ デ ート 終了処理中

<更新結果涌知・サーバへ更新結果涌知>



ケータイアップ デ -ト 完了しました

<更新完了>

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。



## 自動的に更新する

W33SAIが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW33SAIのソフトウェアを更新することができます。

 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、 待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ(自動更新型)受信 時の動作を設定する(自動設定)

[お買い 上げ時: ON]

**●**(メインメニュー) 5 JKL な 8 TUV や 2 ABC か

## 「ON」または「OFF」を選択→⑥

「ON」/「OFF」の設定によって、auからの ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型) を受信したときの動作が異なります。

| ON  | 自動的に更新を開始      |
|-----|----------------|
| OFF | 更新の実行/中止の選択が可能 |

## 更新のお知らせ(自動更新型) を受信したときは 〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW33SAIのソフトウェア更新を開始します。

### ■ 更新のお知らせを受信

ケータイプップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません)

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W33SAIのソフトウェアが更新されます。(自動更新)更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

## **2** •

## 更新のお知らせ(自動更新型) を受信したときは 〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を 選ぶことができます。

### ■ 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

## 2 ●→「実行」を選択→●

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、 W33SAIのソフトウェアが更新されます。

#### お知らせ

ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択し⑥を押してください。更新するときは「アップデート開始」(→P331)よりケータイアップデートを実行してください。

## 更新のお知らせ (ユーザ承認型) を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」と同様です。

## ケータイアップデートに失敗した ときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップ デートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

## カレンダー

## (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を選択して ● を押すと、次回からはガイド表示を省略することができます。



<月間表示画面>

## 日付を選択→ ●

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

○で他の日付を確認できます。



<当日表示画面>

## 表示したいデータを選択→⑥(詳細)

タスクリスト、スケジュール、日記表示中に
(編集)を押すと編集画面になります。
EメールまたはCメール参照画面で
(Eメール)または(ア(Cメール)を押すと、メールの表示画面になります。
メモ帳参照画面で(ア(メモ帳)→(編集)を押すと編集画面になります。

- 待受画面で⑥を長押し(約1秒以上)しても、カレンダーを表示できます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を 「2006年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2006、2007年が設定されています。 2008年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードして設定することもできます。(→P335)
- 月間表示画面で・・・ / 国のを押すと次月/前月の画面が表示されます。
- シークレット登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットモードを「ON」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットモードを一時設定することもできます。(→P354)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P335)
- 種別アイコンの意味は次のとおりです。

| 種別アイコン  | 意味                                    | ページ         |
|---|---------------------------------------|-------------|
| <b>=</b>  | 誕生日*                                  | 57、<br>321  |
| 切   | 期限切れで未完了のタスク<br>リスト                   | 341         |
| 未   | 未完了のタスクリスト                            | 341         |
| 完   | 完了したタスクリスト                            | 341         |
| <ul><li>☆: 仕事</li><li>②: プライ</li><li>ベート</li><li>△: 学校</li><li>など</li></ul> | スケジュールやタスクリス<br>トで設定したカテゴリー<br>(40種類) | 336.<br>341 |
| 0   | 日記                                    | 342         |
| ■:ピクチャ<br>など  | データフォルダ内のデータ                          | 260         |
|   | Eメール                                  | 77          |
| 7   | Cメール                                  | 111         |
|   | メモ帳                                   | 345         |

- ※ プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合
  - 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れた タスクリストは、文字色を変えてカレンダーに 表示されます。

## カレンダーで使える機能

月間表示画面や当日表示画面から以下の操作を おこなうことができます。メニューの項目は、 操作するときの状況により異なります。

1 カレンダーを表示→ \( \( \subseteq \) (メニュー)

| 項目         | ページ |
|------------|-----|
| カレンダー登録    | 334 |
| スケジュール一覧   | 339 |
| タスクリスト一覧   | 341 |
| 日記一覧       | 343 |
| Eメールへ添付    | 95  |
| 日記メール作成    | 344 |
| 日付移動       | 334 |
| 休日設定       | 334 |
| 休日解除       | 334 |
| カレンダー表示設定  | 335 |
| 消去/登録解除    | 335 |
| シークレット一時設定 | 354 |
| 祝日設定/解除    | 335 |

#### 日付を移動する

【メニュー)→「日付移動」を選択→⑥→日付を変更→⑥

## 休日設定を変更する

> 休日に設定する条件が表示されます。当日 表示画面から選択した場合は、設定が完了 します。

## 2 項目を選択→・

| 当日のみ | 選択した日だけ休日に設定       |
|------|--------------------|
| 毎週   | 選択した日と同じ曜日の日を休日に設定 |
| 期間設定 | 指定した期間を休日に設定       |

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、 操作はここで終わりです。

### 《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→⑥→終了日を入力→⑥

### 休日設定を解除する

【メニュー)→「休日解除」を選択→ ●

休日を解除する条件が表示されます。当日 表示画面から選択した場合は、解除が完了 します。

### 9 項目を選択→(•)

| 当日のみ | 選択した休日だけ解除       |
|------|------------------|
| 毎週   | 選択した日と同じ曜日の休日を解除 |
| 期間設定 | 指定した期間の休日を解除     |
| リセット | 休日をお買い上げ時の状態に設定  |

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、 操作はここで終わりです。

#### 《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→⑥→終了日を入力→⑥

《リセットを選択した場合》

3 ロックNo.を入力→「YES」を選択 → ●

#### カレンダーにデータを登録する

〈例〉データフォルダの画像を登録する場合

- 【メニュー)→「カレンダー登録」を選択→⑥
- [三] 「データフォルダ」を選択→⑥
  Eメール、Cメール、メモ帳も登録できます。
- 3 フォルダを選択→ ④ → 登録したい データを選択→ ④ (登録)

#### カレンダーの表示方法を設定する

[お買い上げ時 :(画像表示)シースルー表示]

: (カレンダー登録画像) ON]: (カメラ撮影画像) ON]: (アイコン表示) ON]

- 月間表示画面で (メニュー)→「カレンダー表示設定」を選択→⑥
- [画像表示」を選択→⑥→画像の表示 方法を選択→⑥

| シースルー表示 | カレンダーの背景に画像を表示 |
|---------|----------------|
| サムネイル表示 | カレンダーの日付に画像を表示 |
|         |                |
| 画像表示なし  | 画像を表示しない       |
|         | (手順5へ進んでください)  |

## 表示する項目を選択→⑥(ON)

| カレンダー<br>登録画像 | カレンダー登録画像を表示  |
|---------------|---------------|
| カメラ撮影画像       | カメラで撮影した画像を表示 |

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

- 4 (設定)
- 「アイコン表示」を選択→●→「ON」または「OFF」を選択→●

ON カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別 アイコンを表示(最大3件まで)
OFF カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下

## (完了)

線は表示されない)

#### お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。①カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)②カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始 画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

## カレンダーに登録しているデータを消去または登録解除する

スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去 またはカレンダー登録したデータ(データフォル ダ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録解除 ができます。

- 当日表示画面で√(メニュー)
  - →「消去/登録解除」を選択→ •
  - →「YES」を選択→ **⑥**

#### 祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。 SANYOケータイプラネット(→P173)の「祝日 データ」からダウンロードしてください。登録された祝日は赤で表示されます。

| 月間表示画面で\| (メニュー) →「祝日設定/解除」を選択→(•)

> ダウンロードした祝日データの一覧が表示 されます。

2 ●→祝日データを選択→●

選択を解除するには(●)(解除)を押してください

- ☐ (再生)を押すとデータの詳細情報を確認できます。
- (実行)→「YES」を選択→⑥

- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択し、●を押します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。

## スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。スケジュールには以下の項目が登録できます。

| 項 目    |              | 備考  |  |  |
|--------|--------------|---|--|--|
| E      | 用件           | 全角で最大 20 文字<br>(半角で最大 40 文字)                          |  |  |
| 類      | カテゴリー        | 40 種類の中から選択   |  |  |
| STREET | 開始日時         | _   |  |  |
| END    | 終了日時         | 開始日時が未設定の場合は設定不可                                      |  |  |
| 2      | 繰り返し<br>設定   | 繰り返し周期、繰り返し期限、繰<br>り返し例外日を設定                          |  |  |
| •      | アラーム<br>設定   | アラーム時刻、アラーム音、アラー<br>ム音量、アラーム通知画像、バイブ<br>レータ、アラーム優先を設定 |  |  |
|        | 場所           | 全角で最大 20 文字<br>(半角で最大 40 文字)                          |  |  |
| URL    | URL          | 半角で最大 256 文字  |  |  |
|        | 詳細           | 全角で最大 40 文字<br>(半角で最大 80 文字)                          |  |  |
|        | 画像           | データフォルダに保存してある画<br>像などを設定                             |  |  |
| æ      | シークレット<br>設定 | 他人に登録内容を知られないよう<br>に設定                                |  |  |

- (メインメニュー) → 「カレンダー」を選択→ ●
- (新規)→「スケジュール」を選択 →
- 3 必要な項目を入力→ \( ) (登録)

各項目の入力方法は、P336~338をご参照ください。

#### お知らせ

- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断 された場合は、入力中のデータが一時的に保護 されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシークレットモードを「ON」に設定してください。シークレット登録されているスケジュールは、シークレットモードを「OFF」に設定すると表示されなくなります。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録する と待受画面にはが表示されます。また、スケ ジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴 る設定で登録すると、待受画面にむが表示されます。

#### 用件

## **I** (用件)を選択 → ●

→ 用件を入力→(•)

電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (→P339)

#### カテゴリー

> 40種類の中から選択できます。 以前使用したカテゴリーが、1段目に表示されます。

#### 開始日時

- 1 ■(開始日時)を選択→●
  - →開始日時を入力→●

□(終日)を押すと開始/終了日時を終日にできます。

#### 終了日時

- 1 ■(終了日時)を選択→④
  - → 終了日時を入力→⑥

開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると開始、終了日時が「終日」と表示されます。

#### 繰り返し設定

- 「あり」を選択→



3 ② (繰り返し周期)を選択→④ →繰り返し周期を選択→⑥

→繰り返し周期を選択→●

アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP338をご参照ください。 「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を 選択してください。

4 は (繰り返し期限)を選択→・
→「あり」を選択→・

「なし」を選択した場合は、手順6へ進んでください。

**5** 繰り返し回数を入力→**④** 

繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。

6 【繰り返し例外日)を選択→⑥ →「あり」を選択→⑥

「なし」を選択した場合は、手順8に進んでください。

7 繰り返し例外日を選択→⑥
→√√(完了)

最大20件までの日付を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付 を選択し● (解除)または (全解除)を押します。

8 □(確定)

□ (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。
⑤を押すと前後の月を表示します。

#### お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時 と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定 しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集 画面に関が表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時また は繰り返し周期や期限を編集すると、設定されて いる例外日はすべて消去されます。

#### アラーム設定

【アラーム設定】を選択→●→「ON」を選択→●



- 🔁 📵(アラーム時刻)を選択→🌘
- ? アラーム時刻を入力→⑥
- 4 設定したい項目を選択→・

〈例〉「▶ (アラーム音)」を選択した場合

「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→⑥ → 設定したいデータを 選択→⑥

以下の項目も同様に設定します。

| 項目           | ページ |
|--------------|-----|
| ● (アラーム音量)   | 302 |
| ■ (アラーム通知画像) | 303 |
| ☑ (バイブレータ)   | 303 |
| 🍱 (アラーム優先)   | 324 |

## **6** (確定)

#### お知らせ

- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 画像付きの音データを選択した場合は (画像) の設定ができません。

#### 場所

【場所)を選択 → ⑥→場所を入力→ ⑥

#### URI

【 URL)を選択→ ④ → URLを入力→ ④

#### 詳細

■ (詳細)を選択 → ●→詳細を入力→ ●

電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (→P339)

#### 画像

データフォルダに保存してある画像などを設定 します。

〈例〉データフォルダの画像を設定する場合

■ (画像)を選択→ (→「データフォルダ」を選択→ (→フォルダを選択→ (

フォト撮影の操作についてはP139、ムービー撮影の操作についてはP140をご参照ください。


2 画像を選択→④

#### シークレット設定

【②ークレット設定)を選択→⑥→「ON」を選択→⑥

#### アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限設定」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
  - 〈例〉スケジュール開始日時を2006年10月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30) に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

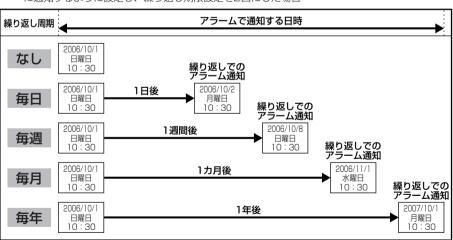

- 繰り返し期限設定と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、 繰り返し設定に従って無期限に通知します。
- 繰り返し回数は02~99回、繰り返し例外日は最大20件まで設定できます。

- ●(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥
- ② (メニュー)→「スケジュール一覧」
  を選択→⑥



<スケジュール一覧画面>

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。

## 3 確認したいスケジュールを選択→ (詳細)



(編集):編集画面になります。登録と同じ操作で編集します。

#### スケジュールで使える機能

スケジュールの一覧画面や詳細画面から以下の 操作をおこなうことができます。メニューの項 目は、操作するときの状況によって異なりま す。

スケジュールを表示→\\\\\\(\mathbb{\text{X=1-}}\)
詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・
URLを選択して⑥を押してもメニューが表示されます。

| 項目            | ページ |
|---------------|-----|
| 発信            | 37  |
| Eメール作成        | 90  |
| Cメール作成        | 114 |
| URL           | 352 |
| データフォルダヘコピー   | 352 |
| Eメールへ添付       | 95  |
| 赤外線送信         | 350 |
| 項目コピー         | 353 |
| miniSDバックアップ  | 284 |
| アドレス帳へ登録      | 61  |
| フォト表示 OFF(ON) | 65  |
| シークレット一時設定    | 354 |
| メモリ登録件数       | 65  |
| 消去            | 354 |
| プッシュ信号送信      | 41  |
| URLへジャンプ      | 352 |
| お気に入りへ登録      | 352 |
| アドレス帳へGPS登録   | 61  |
| 付加            | 38  |

#### お知らせ

詳細画面で登録画像を選択し●を押すと、画像再生画面が表示されます。

| 操作キー              | 操作内容                       |
|-------------------|----------------------------|
| O⊅ē/ <sub>2</sub> | 画像の拡大表示または最適化表示<br>(→P261) |
| □(メニュー)           | メニュー表示(→P265)              |

電話番号やEメールアドレス、URLが登録されているスケジュールの一覧画面または詳細画面では、次の操作ができます。

| <b>(</b> ^7 | 電話をかける                                     |
|-------------|--|
| 27          | 登録アドレスを宛先にしたEメールを作成<br>長押し(約1秒以上)時はCメールを作成 |
| <b>₽</b>    | URLに接続                                     |

#### アラームの指定した時刻になると

#### アラーム音が鳴る

用件が表示されます。

シークレットモードを「OFF」に設定している と、シークレット登録されているスケジュー ルの用件は表示されません。

### 戸 通知後約1分経過または (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

## 「スケジュールアラーム X件」を選択→⑥(確認)

通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。1件の場合は、詳細画面が表示され操作はここで終わりです。

シークレットモードを「OFF」に設定していると、シークレット登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 ()(メニュー)を押して「シークレットー時設定」をおこなってください。

## 4 (詳細)

#### ご注意

オートロック設定中は、アラーム音を止めたあと、ロックNo.を入力しないと詳細の登録内容を確認することができません。

#### お知らせ

- ・ (停止)のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、データ消去中、USB通信中 は、設定した時刻になっても通知されません。 これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、 P324のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から 聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消 音になるよう設定できます。(→P51)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(ス ピーカー音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホン からのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

## タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50 件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。

タスクリストには以下の項目が登録できます。

| 項   | 目            | 備考  |
|-----|--------------|---|
|     | 内容           | 全角で最大20文字<br>(半角で最大40文字)                                  |
| 類   | カテゴリー        | 40 種類の中から選択   |
| ₽I  | 期限日時         | タスクの期限を設定   |
| •   | アラーム<br>設定   | アラーム時刻、アラーム音、<br>アラーム音量、アラーム通知<br>画像、バイブレータ、アラー<br>ム優先を設定 |
| 完未切 | 状態           | 「完了」「未完了」「期限切れ<br>未完了」を表示                                 |
| 完了  | 完了日時         | タスクが完了した日時を入力   |
| P   | シークレット<br>設定 | 他人に登録内容を知られな<br>いように設定                                    |

## ●(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→●

- (新規)→「タスクリスト」を選択 → (\*\*)
- 3 内容を入力→ •
- **4** 必要な項目を入力→√(登録)

各項目の入力方法は、P341をご参照ください。

- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシーク レットモードを「ON」に設定してください。シー クレット登録されているタスクリストは、シー クレットモードを「OFF」に設定すると表示され なくなります。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に置が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に置か表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が**切**(期限切れ未完了)と表示されます。

### カテゴリー

類(カテゴリー)を選択→→カテゴリーを選択→

40種類の中から選択できます。

#### 期限日時

■ (期限日時)を選択→⑥→期限を入力→⑥

#### アラーム設定

- 【アラーム設定)を選択→⑥→「ON」を選択→⑥
- P337と同様にアラームを設定する

#### シークレット設定

【シークレット設定)を選択→⑥→「ON」を選択→⑥

## 内容を確認する

- ●(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→(●)
- ② (メニュー)→「タスクリスト一覧」 を選択→⑥



<タスクリスト―覧画面>

切: 期限が過ぎたタスク(期限切れ未完了)\*

\* 終了していないタスク(未完了)\* 終了したタスク(完了)

※タスク内容の表示色が変わります。

## 3 😔

「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と、タスクリスト一覧を切り替えて表示できます。

4 確認したいタスクリストを選択→ (詳細)



<タスクリスト詳細画面>

□ (編集):編集画面になります。登録と同じ操作で編集します。

### 完了を設定する

タスクリスト詳細画面で (完⇔未)

完了日時として、現在時刻が自動的に入力 されます。

もう一度 ④ (完⇔未)を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。

- タスクリスト詳細画面で□ブ(編集)を押し、「未 完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変 更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後は アラームが鳴らなくなります。

### タスクリストで使える機能

タスクリストの一覧画面や詳細画面から以下の 操作をおこなうことができます。メニューの項 目は、操作するときの状況により異なります。

## 】 タスクリストを表示→\(メニュー)

| 項 目          | ページ |
|--------------|-----|
| データフォルダヘコピー  | 352 |
| Eメールへ添付      | 95  |
| 赤外線送信        | 350 |
| miniSDバックアップ | 284 |
| シークレット一時設定   | 354 |
| メモリ登録件数      | 65  |
| 項目コピー        | 353 |
| 消去           | 354 |

### アラームの指定した時刻になると

### 7ラーム音が鳴る

内容が表示されます。

シークレットモードを「OFF」に設定している と、シークレット登録されているタスクリス トの内容は表示されません。

## 通知後約1分経過または(●)(停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

以降の操作は「アラームの指定した時刻になると」(→P340)の手順3~4をご参照ください。

## 日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記は最大50件まで登録でき、1日に複数件の日記を作成することもできます。また、日記をEメールに添付して送信することもできます。

日記には以下の項目が登録できます。

|   | 項目           | 備考                              |
|---|--------------|---------------------------------|
| 0 | 設定日          | 指定した日付に日記を登録                    |
| * | 天気           | 晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を<br>選択         |
|   | 画像           | データフォルダに保存してある画像な<br>どを設定       |
|   | 本文           | 全角で最大100文字(半角で最大200<br>文字) まで入力 |
| P | シークレット<br>設定 | 他人に登録内容を知られないように設<br>定          |

- (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→●
- 2 (新規)→「日記」を選択→・
- 3 必要な項目を入力→ \( )(登録) 各項目の入力方法は、P343をご参照くだ さい。

- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシークレットモードを「ON」に設定してください。シークレット登録されている日記は、シークレットモードを「OFF」に設定すると表示されなくなります。

#### 設定日

②(設定日)を選択→⑥→設定日を入力→⑥

#### 天気

(天気)を選択→・→天気を選択→・

#### 画像

データフォルダに保存してある画像などを設定 します。

〈例〉データフォルダの画像を設定する場合

- (画像)を選択→ (画像)→「データフォルダ」を選択→ (画像)→フォルダを選択→ (画像)
  - フォト撮影の操作についてはP139、ムービー撮影の操作についてはP140をご参照ください。
- 2 画像を選択→⑥

#### 本文

【本文)を選択→⑥→本文を入力→⑥

#### お知らせ

本文に半角カタカナを入力することはできません。

## シークレット設定

【②(シークレット設定)を選択→③→「ON」を選択→⑥

## 内容を確認する

- (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥



<日記一覧画面>

っ 確認したい日記を選択→⑥(詳細)



<日記詳細画面>

□ (編集):編集画面になります。登録と同じ操作で編集します。

### 日記で使える機能

日記の一覧画面や詳細画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

## ] 日記を表示→ \ (メニュー)

| 項目          | ページ |
|-------------|-----|
| データフォルダヘコピー | 352 |
| Eメールへ添付     | 95  |
| 日記メール作成     | 344 |
| シークレット一時設定  | 354 |
| メモリ登録件数     | 65  |
| 消去          | 354 |

#### お知らせ

• 詳細画面で登録画像を選択し<br/>
・を押すと、画像<br/>
再生画面が表示されます。

| 操作キー   | 操作内容                       |
|--------|----------------------------|
| O      | 画像の拡大表示または最適化表示<br>(→P261) |
| (人ニュー) | メニュー表示(→P265)              |

#### 日記メールを作成する

目記一覧/詳細画面で\(\)(メニュー)→「日記メール作成」を選択→⑥

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

#### お知らせ

送信メール作成画面では以下のように表示されます。

| 件名     | 「日記:年/月/日 (設定日)」を表示 |
|--------|---------------------|
| 添付ファイル | 画像が登録されている場合は添付     |
| 本文     | 日記の本文内容を表示          |

- 著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択して⑥を押してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを 超える場合は、確認メッセージが表示されま す。画像を添付せずに送信するときは「YES」を 選択して⑥を押してください。

## ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして 利用することができます。

### ↑ 待受画面で᠍ を長押し(約1秒以上)

ライトが点灯します。キーを離すとライトが消えます。また、国のを押した状態で約5分経つとポケットライトは消えます。

#### ご注意

ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。

- ライト点灯中に電話がかかってきたりメールを 受信した場合や、W33SAIを開いた場合、目 覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラー ム、からくり時計の起動、データ転送などが あった場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、 W33SAIIのご利用可能時間が短くなります。

## メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり 全角で最大128文字(半角で最大256文字)、 最大50件まで登録できます。

## **プリア/メモ → 「メモ帳」を選択→**●



<メモ帳一覧画面>

## 

入力済みのメモ帳を選択して ● (詳細)を押すとメモ帳詳細画面を表示します。 プラブラ を押すとメモ帳 計細画面に戻ります。

## メモを入力→

#### お知らせ

- メインメニューから「メモ帳」を呼び出すこともできます。(→P32)
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メ モ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時 的に保護されます。
- 電話番号と認識されるのは次の条件です。
  - ・「圖」「♪」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に続く36桁までの数字(「★」「#」「P」「一」「(」「)」があっても認識)
  - 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字 (「一」「(」「)」があっても認識)
- 特受中や通話中に電話番号を入力して□(登録)
   →「メモ帳へ登録」を選択→⑥と操作して電話番号をメモ帳に登録することができます。

## メモ帳で使える機能

メモ帳に登録している内容が電話番号やメールアドレスやURLの場合、登録している番号に電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、URLに接続できます。また、カレンダーに登録するとカレンダーから登録したメモ帳を参照できます。メニューの項目は、操作する場合の状況によって異なります。

#### メモ帳一覧画面またはメモ帳詳細 画面で√√(メニュー)

詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・ URLを選択して●を押してもメニューが表示されます。

| 項目                 | ページ |
|--------------------|-----|
| 発信                 | 37  |
| Eメール作成             | 90  |
| Cメール作成             | 114 |
| URL                | 352 |
| アドレス帳へ登録           | 61  |
| カレンダー登録(カレンダー登録解除) | 353 |
| 消去                 | 354 |
| プッシュ信号送信           | 41  |
| 付加                 | 38  |
| URLへジャンプ           | 352 |
| お気に入りへ登録           | 352 |
| アドレス帳へGPS登録        | 61  |

#### お知らせ

電話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、次の操作をメモ帳一覧画面からおこなうことができます。

| 発信       | 電話番号のメモを選択→ <i>▽▽</i> →電話番号を選択→  ●           |
|----------|--|
| Eメール作成   | Eメールアドレスのメモを選択<br>→買↓→Eメールアドレスを選択<br>→ ●     |
| Cメール作成   | 電話番号のメモを選択<br>→ ⑤ を長押し(約1秒以上)<br>→電話番号を選択→ ● |
| URLへジャンプ | URLのメモを選択→/[8]<br>→URLを選択→⑥<br>「YES」を選択→⑥    |

## 操作ガイド [M#1]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。

## **● (メインメニュー) # ゥ→ 1.@ ホ**

2 ③



各機能の操作方法が順次切り替えて表示さ れます。

□(実行)が表示されている場合は、押すと その機能を実行できます。

#### お知らせ

auお客様センターへの電話は、ガイドの画面からででまたは(実行)を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

## ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確 認できます。

**● (メインメニュー) # 5 → 2** ABC か

2 📀



#### お知らせ

with Disney!を設定した場合やダウンロードピクトでアイコンを変更した場合は、変更したアイコンが表示されます。

## My ボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。

## 「೨リファメモ] → 「Myボイス」を選択→ ●→ 「録音」を選択→ ●

### 🥭 🌘 (録音)

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。

● (停止)または「四四年を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

## 3 (保存)

本体データフォルダのボイスフォルダに保存されます。

●(再生)を押すと録音したMyボイスを確認できます。

\(\tau\) (メニュー)を押して「やり直し」を選択して (◆を押すと、録音をやり直すことができます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

保存したいときは、データフォルダの不要なデータを消去してください。

- メインメニューから「Myボイス」を呼び出すこと もできます。(→P32)
- 録音したMyボイスのタイトル名は、「録音年月日+録音時刻+連番」の組み合わせで表示されます。
  - <**(例)** 2006年12月24日19時30分に録音した Myボイスの場合 061224\_1930<sup>-</sup>01
- Myボイス録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。

### Mv ボイスを再生/消去する

- 「JUT/KE] → 「Myボイス」を選択→ ●→「再生」を選択→ ●
- [ボイスフォルダ」を選択→⑥
- 3 再生するMyボイスを選択→・

再生中の操作はP261を、消去するにはP354をご参照ください。

#### お知らせ

ボイスフォルダについては「データフォルダ」 (→P260)をご参照ください。

## My ボイスを Eメールへ添付する

録音したMyボイスをEメールに添付して送信することができます。

- Myボイスの録音操作の手順1~2を おこなう→√(メニュー)
- [Eメールへ添付]を選択→ ●
  以降の操作はP90をご参照ください。

## IC レコーダー

待受中に音声を録音/再生することができます。 miniSDカードと本体データフォルダの録音時間 は以下の表をご参照ください。

| 保存先       | 音質設定 | 最大録音時間        |
|-----------|------|---------------|
| miniSDカード | 標準   | 約24時間(約170MB) |
|           | 高音質  | 約24時間(約510MB) |
| 本体        | 標準   | 約6時間          |
| データフォルダ   | 高音質  | 約2時間          |

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容に よっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音する ことをお勧めします。

## 音声を録音する

[お買い上げ時:(マイク感度)会議用] :(音質設定) 標準]

】 「JUT/XE」→「ICレコーダー」を選択→●

## 「録音」を選択→ ・

録音中は着信ランブが点灯します。 miniSDカード装着時は、自動的に保存先が miniSDカードに設定されます。 miniSDカードが装着されていない場合、ま たは認識されない場合は、本体データフォ ルダに保存先が設定されます。



<録音待機画面>

「録音残り」は、本体データフォルダまたは miniSDカードの残容量から計算した録音可 能時間の目安を表示します。

## 3 (録音)

録音を開始します。

● (終了)を押すと、録音を停止して録音 データをボイスフォルダに保存します。

#### お知らせ

- メインメニューから「ICレコーダー」を呼び出す こともできます。(→P32)

| メニュ   | 一項目          | 概要                             |
|-------|--------------|--------------------------------|
| マイク感度 | 会議用          | マイクから比較的遠距離<br>の録音に適した設定       |
|       | ▮□述用         | マイクから比較的近距離 の録音に適した設定          |
| 音質設定  | <b>==</b> 標準 | 録音時間を優先した設定<br>(16KHz)(16Kbps) |
|       | 画 高音質        | 録音音質を優先した設定<br>(24KHz)(48Kbps) |

• 録音した音声のタイトル名は、「録音年月日+録 音時刻+連番」の組み合わせで表示されます。

〈例〉2006年12月24日19時30分に録音した 音声の場合

061224 1930~01

録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

#### 画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時 に画像が表示されます。画像を付けた音声は本 体データフォルダに保存されます。

- 】 「JUT/XE】→「ICレコーダー」を選択→●
- > 「画像付加録音」を選択→④
- 3 「フォト撮影」または 「データフォルダ」を選択→⑥

フォト撮影についてはP139をご参照ください。画像編集することもできます。 (→P145、150) データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。

撮影または画像を選択→(●)


以降の操作は「音声を録音する」の手順3をご 参照ください。

#### お知らせ

- フォト撮影を選択した場合の撮影サイズはケータイサイズ(120×160)のみとなります。
- 画像を付けて録音すると、画面に**凡**が表示されます。
- miniSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体データフォルダに空き容量がない場合は画像付加録音ができません。

#### 音声を再生する

- 」 「JUJ7/Xモ]→「ICレコーダー」を選択→・
- **3** データを選択→・(▶)

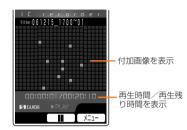

<再生画面>

再牛画面では次の操作ができます。

| 操作キー           | 操作内容          |
|----------------|---------------|
| <b>②</b>       | 音量調節          |
| <b>(II/►</b> ) | 一時停止/解除       |
| <b>③</b>       | 早送り           |
| <b></b>        | 巻き戻し          |
| 5 JKL ts       | 再生中機能のガイドを表示* |
| 7 POPS IX      | テンポダウン        |
| 9wxyz 5        | テンポアップ        |
| <b>★</b> ~∘ 小  | 前データ          |
| # 54           | 次データ          |

※ ガイド表示中に (ガイドOFF)を押すと、ガイド表示が消えます。

## IC レコーダーで使える機能

## 

| 項目         | 概要                           |
|------------|------------------------------|
| ジャンプ       | 任意の時間を入力し、その場所にジャンプ          |
| リピート       | 任意の録音範囲を繰り返し再生               |
| 消去         | 録音データを消去                     |
| 詳細情報       | 録音データの情報を表示                  |
| 付加画像<br>設定 | 再生中に表示する画像、および画像表示<br>の解除を設定 |

#### ● リピート再生をおこなう

- 再生画面で\(\subseteq(\subseteq)(メニュー)→「リピート」を選択→⑥
- ② (►)→リピート再生を始める時点で (始点)→停止する時点で (終点)
- 3 (▶)

選択した範囲を繰り返し再生します。 リピート再生中は、ディスプレイに<mark>●</mark>が表示されます。

#### ●付加画像設定をおこなう

- 再生画面で (メニュー)→「付加画像設定」→ (・)
- 項目を選択→⑥


| 付加画像選択    | データフォルダから画像を選択 |
|-----------|----------------|
|           | →•             |
| 付加画像表示OFF | すでに画像が付いている場合は |
|           | 画像の設定を解除       |

## 赤外線通信

W33SAILと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。miniSDカード内のデータも送信できます。W33SAIの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

## 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

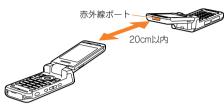

#### お知らせ

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。
   (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1.2MBです。 データ容量によって通信に時間がかかる場合が あります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線 装置の近くでは、正常に通信できない場合があ ります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤 外線通信を終了し、着信音が鳴ります。

## 送受信できるデータ

| 送信データ                                  | 形式               | 受信時の登録先       |
|--|------------------|---------------|
| プロフィール                                 | vCard            | アドレス帳         |
| アドレス帳                                  | vCard            | ノトレ人帳         |
| スケジュール                                 | vCalendar        | スケジュール        |
| タスクリスト                                 | vCalendar        | タスクリスト        |
| お気に入りリスト                               | vBookmark        | お気に入りリスト      |
| データフォルダ<br>内のデータ<br>(本体、miniSD<br>カード) | 保存されてい<br>るデータ形式 | 本体データフォ<br>ルダ |

- ※ miniSDデータフォルダ内にあるフォルダのうち、 デジカメフォルダ内にあるデータは送信できません。
- ※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- ※ W33SA II に対応していないデータは、本体データフォルダに保存されますが、[不明データ] として扱われます。

## 受信する

W33SAIIを赤外線受信待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

- (メインメニュー)→「赤外線通信」を選択→⑥
- 「赤外線受信」を選択→

《受信データが1件の場合》

3 受信を完了したら「YES」を選択 → ●

受信データが登録されます。

#### 《複数件のデータを受信した場合》

**登録方法を選択→**

| 追加登録   | 登録済みのデータに追加保存<br>登録可能件数を超えた場合、超えた分<br>のデータを破棄 |
|--------|---|
| 書換え登録※ | 登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き<br>(手順4へ進みます)     |
| 登録中止   | 受信したデータを登録しないで破棄                              |

※ アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目が プロフィールに上書きされます。(自局電話番号とマイアドレスは上書きされません。)

## 4 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →・

#### お知らせ

 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合 があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。

認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。

- 認証パスワード入力後に、受信を開始します。 データの送受信が終わるまで相手側の赤外線 ポート部分に向けたままにして動かさないでく ださい。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時や メール受信時に画像を表示するか設定します。

## 送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信し ます。

〈例〉スケジュールデータを送信する場合

- スケジュール一覧画面(→P339)で\( \subseteq (メニュー)→「赤外線送信」を選択→⑥
- [1件送信]または「全件送信」を選択 → (•)

《「1 件送信」を選択した場合》

「YES」を選択→

《「全件送信」を選択した場合》

- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥
- 4 認証パスワードを入力 相手を確認すると、データが送信されます。

#### ご注意

miniSDカードのデータを参照中はminiSDカードを抜かないでください。

- メインメニューから「赤外線送信」を呼び出すこともできます。送信するデータの種類を選択して
   で押します。
  - 1件送信する場合は、送信するデータを選択して □(送信)を押します。(データフォルダ内データを選択した場合は(●)(送信)を押します。)
- データフォルダからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 下記のデータは送信できません。著作権保護データ/BMPデータ
- シークレット登録されているデータは、シーク レットモードの設定を「ON」にして送信してくだ さい。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィー ルも送信されます。ただし、アドレス帳の登録 が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は画像付きで送信する/画像なしで送信する/送信中止を選択できます。

## ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録 してジャンプメニューから簡単に呼び出すこと ができます。

### 機能を登録する

特受画面で(・)(メインメニュー)→ (ジャンプメニュー)

待受画面で<br/>
⑤長押し(約1秒以上)でも呼び<br/>
出すことができます。



お買い上げ時には、上記の機能が登録されています。項目を選択して●を押すと、選択した機能を呼び出します。

- → (編集)
- 3 登録先(1~8)を選択→④(変更)
- 4 登録する機能を選択→④(登録)

「疆-ឈ亡」などが表示されている場合に、 (音量ー括設定) などを押すと、表示されている機能の一括設定を発録します。

## 項目を移動する

- - → (ジャンプメニュー)
  - → \ (編集) → 項目を選択
  - → (移動)
- 2 移動先を選択→④

### 項目を解除する

- (メインメニュー)
  - → [7](ジャンプメニュー)
  - → [[(編集) → 項目を選択
  - → [7 (解除)
- [1件解除]または「全件解除」を選択 → ⑥

| 1件解除 | 1件のみ解除<br>(操作はここで終わりです) |
|------|-------------------------|
| 全件解除 | すべて解除                   |

3 ロックNo.を入力 → 「YES」を選択 → ⑥

## 初期設定に戻す

項目がすべて解除されている場合は、 (ジャンプメニュー)を押したあとに (ジャンプメニュー)を押したあとに (ツァッモ)を押すと (フ(リセット)が表示されます。

「YES」を選択→

# メニュー操作 (共通操作)

各機能の画面で√(メニュー)を押し、メニューから以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作する状況により異なります。

## 登録した URL を利用する

#### URL へ接続する

プロフィールから操作する場合は、メニューで「URLへジャンプ」を選択して
④ を押します。

- ② 「URLへジャンプ」を選択→
  ⑥
- ✓ 「YES」を選択→⑥

#### お知らせ

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
  - ・詳細画面でURLを選択し、√圓または<a>●を押す。</a>
  - 一覧画面で/国を押す。
- 通話中に「URLへジャンプ」はできません。

### URL をお気に入りリストへ登録する

- 2 「お気に入りへ登録」を選択→・
- Q URLを選択→(•)

#### お知らせ

 機能によっては詳細画面でURLを選択し、⑥を 押してお気に入りリストへ登録することができ ます。

## 登録内容をデータフォルダに保存 する

## 1 件保存する

各機能のメニューで
「データフォルダへコピー」を選択
 →⑥



<コピー方法選択画面>

[1件コピー」を選択→⑥
→「YES」を選択→⑥

#### 選択して保存する

- コピー方法選択画面で「選択コピー」を選択→⑥
- 保存したい項目を選択→⑥
   選択を解除する場合は、⑥ (解除)を押します。
- (実行)→「YES」を選択→

## 全件保存する

- コピー方法選択画面で「全件コピー」 を選択→⑥
- 「YES」を選択→⑥

- シークレット登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、 1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択して●を押すと該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択して●を押すと保存は中止されます。
- 簡易留守メモ/通話音声メモを選択した場合やアドレス帳などの詳細画面から「データフォルダへコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

## 項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付け データへ保存して、文字入力などに利用できま す。

## 詳細画面のメニューで「項目コピー」 を選択→⑥

〈例〉アドレス帳詳細画面



## 2 項目を選択→④

#### お知らせ

• コピー対象項目は以下のとおりです。

| 機能     | 項目                                |
|--------|-----------------------------------|
| アドレス帳  | 名前、電話番号、Eメールアドレス、<br>誕生日、住所、メモ    |
| スケジュール | 用件、開始日時、終了日時、アラー<br>ム日時、場所、URL、詳細 |
| タスクリスト | 内容、期限日時、アラーム日時、完<br>了日時           |

・機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメール アドレスコピー」、「URLコピー」があります。

## データをカレンダーへ登録する

## 各機能のメニューで「カレンダー登録」を選択→⑥

あらかじめ、登録したいデータを選択して おきます。



## □ 日付を選択→

#### お知らせ

- データフォルダのデータを登録する場合は、 データを再生し、設定先選択画面から「カレン ダー」を選択します。カレンダーに登録可能な件 数は300件です。
  - データフォルダで登録可能なデータは次のとお りです。
  - ・SMAF形式のデータ\*
  - ・JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ\*
  - ・再牛制限なしの動画データ\*
  - · Myボイス/簡易留守メモ/通話音声メモデータ
  - · 着うた®\*
- ※ 一部登録できないデータがあります。
- 登録可能な件数は次のとおりです。

| Eメール | 保護メールも含めて、送信・受信<br>ボックス最大容量の50%または<br>送信メール250件、受信メール<br>500件 |
|------|---|
| Cメール | 保護メールも含めて、送信メール<br>25件、受信メール50件                               |
| メモ帳  | 50件   |

カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して\( \sum (メニュー)を押し、「カレンダー登録解除」を選択します。

#### 1件消去する

各機能のメニューで「消去」を選択→ ⑥

あらかじめ、消去したい項目を選択してお きます。



<消去方法選択画面>

- 「1件消去」を選択→⑥

#### お知らせ

- 消去する内容により、手順2までで操作が終了する場合があります。
- 詳細画面から手順1をおこなうとメッセージが表示されます。「YES」を選択して⑥を押すと消去されます。

#### 選択して消去する

- 消去方法選択画面で「選択消去」を 選択→⑥
- 消去したい項目を選択→⑥ 選択を解除する場合は、⑥ (解除)を押します。
- (実行)→「YES」を選択→

#### 全件消去する

- 消去方法選択画面で「全件消去」を 選択→⑥
- ロックNo.を入力
- 「YES」を選択→

#### お知らせ

- 機能によっては全件消去する場合に、ロックNo. を入力しない場合があります。
- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を 選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示 されます。
- データフォルダ、EメールやCメールの受信ボックスのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- 選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して⑥を押し、□(実行)を押すと該当するデータが消去されます。

## シークレットを一時設定する

- 一覧画面のメニューで「シークレットー時設定」を選択→⑥
- ロックNo.を入力

#### お知らせ

一時設定をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレットー時設定は解除されます。

## au のネットワークサービス

## au のネットワーク サービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

| サービス    |                        | ページ |
|---------|------------------------|-----|
|         | Cメール                   | 111 |
|         | お留守番サービス<br>(ボイスメール含む) | 355 |
| I=>#    | 着信転送サービス               | 362 |
| 標準サービス  | 割込通話サービス               | 365 |
|         | 発信番号表示サービス             | 367 |
|         | 番号通知リクエストサービス          | 368 |
|         | データ通信サービス              | 372 |
|         | 三者通話サービス               | 367 |
| 有料オプション | EZ 待ちうた                | 369 |
| サービス    | 迷惑電話撃退サービス             | 371 |
|         | 通話明細分計サービス             | 372 |

#### お知らせ

オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## お留守番サービス

#### 標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONに設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

## お留守番サービスをご利用に なる前に

- ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更の お手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後 返却の際には、お留守番サービスはON(サー ビス開始)になっておりますので、お客様に よる開始の操作は不要ですぐにご利用いただ けます。
- ●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P52)、簡易留守メモ(→P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ●お留守番サービスと着信転送サービス (→P362)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- ●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(→P368)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●ダイヤル発信制限(→P318)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

# お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番 サービスを 開始する (→P356)

**伝言を** 再生する (→ P358) お留守番 サービスを 停止する (→ P356)

#### お知らせ

お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお 預かりします。

| お預かり(保存)時間 | 48時間まで*1            |
|------------|---------------------|
| お預かりできる件数  | 20件まで* <sup>2</sup> |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで                |

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P360)の伝言も含まれます。

## お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

## 1.@ あ 4 GHI た 1.@ あ

## 

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- ●伝言再生(=1417)
- ●応答メッセージ録音/確認/変更(=1414)
- ●外国語ガイダンスの設定/解除(=14191/ 14190)
- ●不在通知の設定/解除(=1610/1611)
- ●着信お知らせの開始/停止
- ●伝言お知らせの選択/変更

## お留守番サービスを開始する

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

(メインメニュー) [5 JKL な (7 FORS 素) 2 ABC かまたは(1.® あ (4 GHI た) (1.® あ (1.® あ)

## 

## 留守番開始2(通話中にかかってき た電話は転送しない場合)

(メインメニュー) 5 JKL な (7 PORS 第 3 DEF さ) または (1.0 あ (4 OH) た (1.0 あ (3 DEF さ)

## 

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

| au電話の状態  | 転送の種類 |
|--|-------|
| 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間<br>(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合 | 無応答転送 |
| 通話中にかかってきた場合(留守番開始<br>1で設定した場合のみ)                            | 話中転送  |
| 着信中に (転送)を押した場合  | 選択転送  |

#### お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を 選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

## お留守番サービスを停止する

● (メインメニュー) 5 JKL な (7 PORS 素) (4 GHI /2) または (1 . ® ま) (0 +- DEA)

### 

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生 「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。また、 着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更 の操作も可能です。

# お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が 伝言を録音する操作です。よく電話をかけてく る方にお知らせしておくことをお勧めします。

#### 1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P359)は⊕を押しても応答メッセージはスキップしません。

## 2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。 伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話 を切っても伝言をお預かりします。

## 3 単を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー を押して操作をすることができます。

| 操作キー | 操作内容  |
|------|---|
| 1)   | 録音した伝言を再生して、内容を確認します。   |
| (2)  | 録音した伝言を「至急扱い」にできます。<br>「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言<br>を確認すると、他の「至急扱い」でない伝<br>言より先に再生されます。 |
| 9    | 録音した伝言を消去して、取り消します。   |
| *    | 録音した伝言を消去して、録音し直します。  |

## △ 電話を切る

#### ご注意

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

## 伝言お知らせ

お留守番サービスセンター で伝言をお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせ します。

伝言お知らせは着信履歴 (→P40)で確認することが できます。



#### <通知されるタイミング>

伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などです ぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番サービスセンターのリトライ機能 によりお知らせすることができます。

#### お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は ともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異な ります。

発番情報なり:1件 発番情報あり:20件

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P356)で 「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

## 伝言を聞く

## (メインメニュー) [5 JKL 25] (7 POPS ま) (1 . ® ま) または(1 . ® あ) (4 GH 12) (1 . ® あ) (7 POPS ま)

## 

| 操作キー           | 操作内容              |
|----------------|-------------------|
| 1.0 8          | 同じ伝言をもう一度聞く       |
| 2 ABC th       | 伝言を保存する           |
| <b>4</b> GHI ₺ | 5秒間巻き戻して聞き直す      |
| <b>5</b> JKL な | 伝言を一時停止(20秒間)する*1 |
| 6 MNO は        | 5秒間早送りして聞く        |
| 9wxyz 5        | 伝言を消去する           |
| O              | 伝言再生中の操作方法を聞く     |
| \$ Q           | 次の伝言を聞く**2        |
| <b>(</b> ★ 小   | 前の伝言を聞く*2         |

※1 PMA 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。



PWR ~

#### お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を 音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(→P360)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

## 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに 着信があったことを通知音と 文字でお知らせします。 着信お知らせは着信履歴 (→P40)で確認することが できます。



#### <通知されるタイミング>

・相手の方が伝言を残さず電話を切ったあとただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が 伝言を残さずに電話を切った場合に、着信が あった時間と、相手の方の電話番号をお知らせ します。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は 最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P356)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

# 応答メッセージを録音/確認 不在通知を設定する /変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/ 確認/変更/スキップ禁止などの設定をおこなう ことができます。

- ( ) (メインメニュー) | 5 JKL な | (7 PQRS ま | 5 JKL な | または(1.@ あ(4 GHI た)(1.@ あ(4 GHI た)
- 「┌~」→ガイダンスに従って操作
  - すべてお客様の声で録音するタイプの応答 メッセージに設定する
    - → 1 · ® 司 → 3分以内で応答メッセージを録 告→# 5→ | # 5→ | PWR へ |
  - ◆名前のみお客様の声で録音するタイプの応 答メッヤージに設定する
    - → [2ABCカ] → ] () 秒以内で名前を録音
  - 設定されている応答メッセージを確認する →3□Ft)→応答メッセージを確認→PMへ

#### お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中 でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定 されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答 メッセージを最後まで聞かずに(スキップして) 伝言の録音を開始できますが、応答メッセージ を最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセー ジ選択後の設定でスキップができないようにす ることもできます。

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合など に不在通知を設定することもできます。この機 能はお留守番サービスとボイスメールで伝言を お預かりせずに、お客様が録音された声で留守 応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に 「1411」もしくは「1413」でお留守番サービス を開始しておく必要があります。

- ()(メインメニュー) [5 JKL な) (7 PQRS ま) [5 JKL な) または(1.@ あ(4 GHI た)(1.@ あ(4 GHI た)
- 2 √ <7
  </p>
- 蓄積停止メッセージを録音 3
  - → (7mms x) → 3分以内で応答メッセージを録音 → # 5+ ) → # 5+ )
- 4 PWR 🗪
- 5 1.@ a 6 MNO a 1.@ a 0 -- b&b → (~ <7

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を 停止した旨のガイダンスが流れます。

PWR ~

#### 不在通知を解除する

- 1.@ b 6 MNO b 1.@ b 1.@ b
- 2 お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を 開始した旨のガイダンスが流れます。
- PWR 🗪

#### ご注意

本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを 停止しても不在通知機能は解除できません。この 状態で次に[1411]もしくは[1413]でお留守 番サービスを開始すると、通常のお留守番サービ スではなく、再び不在通知機能が設定されます。 通常のお留守番サービスをご利用になるには、<br/> 「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要 があります。

# お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守 番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### 「090-4444-XXXX」に電話をかける

| 上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 総合案内(伝言再生など)                    | 0141      |
| お留守番サービスの開始                     | 1411/1413 |
| お留守番サービスの停止                     | 1410      |
| 伝言再生                            | 1417      |

- ご自分のW33SAIIの電話番号を入力
- っ 暗証番号(→P34)を押す
- △ ガイダンスに従って操作

#### ご注意

- 操作をおこなう場合、暗証番号が必要になります ので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

# ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

#### W33SAIIからボイスメールを送る

- 1.® ® [6MNO!s) (1.® ® [2ABC!!) 十 [送信先のau電話番号]を入力

#### お知らせ

ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

| お預かり(保存)時間 | 48時間まで*1            |
|------------|---------------------|
| お預かりできる件数  | 20件まで* <sup>2</sup> |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで                |

- ※ 1 お預かりから 48 時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話 に出ることはありません。

#### ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P357)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝 言を聞く」(→P358)と同じ手順で再生してくだ さい。

# auのネットワークサービス

# ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P360) と同じ手順で操作してください。

# 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

# 外国語 (英語) ガイダンスに切り替える

- (メインメニュー) 5 JKL な (7 PORS 書 6 MNO は または (1.00 表 (4 GHI た (1.00 表 9 MXZ 5) (1.00 表 )
- クリング</li
- 3 PWR ~

## 日本語ガイダンスに切り替える

- (メインメニュー) [5.以にな] (7 PORS 表 | 7 PORS 表 | 1.@ あ | 9 WXY 5) (0 +- b b b)
- 【でマ】日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
- 3 PWR ~

#### お知らせ

• ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

#### | ご利用料金について

- 1. 月額使用料について ...... 無料
- 2. 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された 伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場 合は通話料金がかかりません。

#### 3. 遠隔操作

遠隔操作をおこなった場合、すべての操作に ついて遠隔操作をおこなった電話に対して通 話料金がかかります。

#### 4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通 話料金がかかります。(お留守番サービスに 転送する旨のガイダンス中に電話を切った場 合には通話料金は発生しません。)

転送され応答メッセージが流れ始めた時点から ら通話料金が発生します。

# 着信転送サービス

#### 標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

| 転送の種類 | 転送のしかた   |
|-------|--|
| 無応答転送 | かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。 |
| 話中転送  | 他の電話との通話中にかかってきた<br>電話を転送します。                        |
| フル転送  | かかってきた電話をすべて転送します。                                   |
| 選択転送  | 電話がかかってきたとき、その電話に<br>出られないときに手動で転送します。               |

#### 転送の種類と特番

| 転送の種類 | サービス特番         |         |
|-------|----------------|---------|
|       | 通常             | 再設定時    |
| 無応答転送 | 「1422」+転送先電話番号 | [14212] |
| 話中転送  | 「1423」+転送先電話番号 | [14213] |
| フル転送  | 「1424」+転送先電話番号 | [14214] |
| 選択転送  | 「1425」+転送先電話番号 | [14215] |
| 転送停止  | [1420]         | _       |

- ※前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。
- 着信転送サービスをご利用になるには、上記特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W33SAⅡでは「操作ガイド」(→P346)からこの番号を呼び出すことができます。

#### ご利用料金

| 月額使用料  |   | 無料 |
|--------|---|----|
|        | サービス開始(「1422」~「1425」)                                       | 無料 |
| サ      | サービス停止(「1420」)  | 無料 |
| -ビス使用料 | 相手からW33SAIまでの通話料金<br>(電話をかけてきた相手の方のご負担と<br>なります。)           | 有料 |
| 料      | <b>W33SAIIから転送先までの通話料金</b><br>(お客様のご負担となります。 <sup>注</sup> ) | 有料 |

注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電 話通信事業者からのご請求となります。

- 海外へ転送することもできます。(→P364)
- 緊急電話の「110」(警察)/「119」(消防・救急)/ 「118」(海上保安本部)や「117」(時報)、「177」 (天気予報)など、一般に転送先としてのぞましく ないと思われる電話番号には、転送できないよう になっています。
- ・着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信(→P52)、簡易留守メモ(→P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」 (→P355)を同時に開始することはできません。 着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを 開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P368)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→P318)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止して から設定し直してください。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
  - ①フル転送
  - ②話中転送
  - ③選択転送
  - 4)無応答転送

# 無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 (1 ·@ あ) (4 아비 た) (2 ABC か) 十 転送先電話番号を入力

2 (~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14212+ (で)で再設定することができます。

# 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送 します。

1 ・@ あ (4 6H た (2 ABC か) (3 DEF さ) 十 転送先電話番号を入力

**2** (^<7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

#### お知らせ

- 手順1で⑥(メインメニュー)(重・・)(1・回)→「話中 転送」を選択→\( (実行)またはででと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14213+(ごで再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス(→P365)を同時 に設定している場合は、割込通話サービスが優 先されます。

# フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1 · ® あ 4 아 ル 2 ABC か 4 아 ル 十 転送先電話番号を入力

2 (~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

- 手順1で⑥(メインメニュー)(重・コン(1・10) → 「フル 転送」を選択→ \( (実行)または(アマ)) と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14214+(ごで再設定することができます。
- お客様のW33SAIIには着信せず、すぐに転送 されます。

## 選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 (1 ·@ あ) (4 아니 た) (2 ABC か) (5 JKL な) 十 転送先電話番号を入力

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14215+(ごで再設定することができます。

#### かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなう と登録先に転送されます。

1 着信中□7(転送)

# 転送停止

着信転送サービスを停止します。

1 . @ あ 4 GHI た 2 ABC か 0 いー わをん

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### お知らせ

 手順1で⑥(メインメニュー)(乗っつ)(1・0割→「転送 停止」を選択→\□(実行)または(アマリと操作しても停止できます。

## 海外の電話に転送する(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。
〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

142X→(~~

| 転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。 |      |
|----------------------------|------|
| 無応答転送                      | 1422 |
| 話中転送                       | 1423 |
| フル転送                       | 1424 |
| 選択転送                       | 1425 |

#### 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3 PWR ~

# KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合せは下記へ

- 一般加入電話・au 電話から 0120-786-001 (通話料金無料) 受付時間 毎日9:00 ~ 20:00
- (注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345) での転送はご利用いただけません。

#### お知らせ

前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で 以下の番号をダイヤルしてください。

| 無応答転送 | 14212 |
|-------|-------|
| 話中転送  | 14213 |
| フル転送  | 14214 |
| 選択転送  | 14215 |

# 着信転送サービスを遠隔操作 する(遠隔操作サービス)

お客様のW33SAIU外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

#### 「090-4444-XXXX」に電話をかける

| 上記XXXXは、サービスの使用目的によ<br>うになります。 | って次のよ |
|--------------------------------|-------|
| 無応答転送開始                        | 1422  |
| 話中転送開始                         | 1423  |
| フル転送開始                         | 1424  |
| 選択転送開始                         | 1425  |
| 転送停止                           | 1420  |

- ご自分のW33SAIIの電話番号を入力
- 3 暗証番号(→P34)を入力
- ▲ ガイダンスに従って操作

#### ご注意

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断 されます。
- 遠隔操作にはブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

# 割込通話サービス

#### 標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

# 通話中に割込みが入ったとき

〈例〉 Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた 場合

# Aさんとの通話中に割込音が聞こえる → C~

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

[☑☑]を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

- である。 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の 相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない 着信については記録されない場合があります。

## 割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手 の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁 止させることができます。

1.@ あ 4 GHI た 5 JKL な 2 ABCか

+ [相手先電話番号入力] → [ ← ▽ ▽ ]

#### ご注意

- 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを 設定することができます。その場合は「186/ 184 | を先にダイヤル」、てください。
  - 186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
  - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
  - ※ 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

#### お知らせ

電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。(→P37)

# 割込通話サービスを開始する /停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

#### 割込通話サービスを開始する

- (メインメニュー) [5 JKL ½] (7 PORS 並 | B TUV や) または(1.® 数(4 GH た) [5 JKL ½) (1.® 数)

3 PWR ~

#### 割込通話サービスを停止する

- (メインメニュー) [5 JKL な) (7 POPS 東) 9 WKYZ らまたは (1 . ※ 家 (4 GHI た) [5 JKL な) (0 +- DEA)
- 3 PWR ~

#### お知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P368)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (→P371)を同時に開始していると、迷惑電話 撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、 Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータ のやりとりがない場合には、かかってきた電話 を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

#### ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 通話料金  | 電話をかけてきた方のご負担<br>(保留中でも通話料金はかかります。) |

# 三者通話サービス

#### ※ 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で 通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

#### Aさんと通話中にBさんの電話番号を 入力

#### 

Bさんが電話に出ると、通話中のAさんの電話が保留になり、Bさんと話せます。

#### 3 (~7

3人で話せます。

もう一度でである。 を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

#### ご注意

- 三者通話中に「MMA)を押すと、すべての通話が終 了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービス をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方 が割込通話中であれば、割込みはできません。

#### お知らせ

- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう 1人の相手との通話になります。
- 三者诵話開始後の操作

| 操作                   | 結 果   |
|----------------------|---|
| 自分で<br><u>イ</u> ッを押す | Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが<br>電話を切る        | Aさんとの二者通話に戻ります。   |
| Aさんが<br>電話を切る        | Bさんとの二者通話になります。   |
| 自分で                  | Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。   |

#### ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料                                |
|-------|-----------------------------------|
| 通話料金  | 電話をかけた方のご負担<br>(保留中でも通話料金はかかります。) |

# 発信番号表示サービス

#### 標準サービス

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の 方の電話機に通知したり、電話がかかってきた ときに相手の方の電話番号をディスプレイに表 示させたりすることができます。

#### 発信時の操作について (自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」 をつけてダイヤルすることによって、通話ごと にお客様の電話番号を通知する/しないを指定 することができます。

|                 | 操作手順             |
|-----------------|------------------|
| 電話番号を<br>通知する場合 | 相手先電話番号+(_~~) ** |
|                 | 186 +相手先電話番号+亿~? |
| 電話番号を 通知しない場合   | 184 +相手先電話番号+【<ペ |

※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

#### ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り 扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワーク および電話機によってはお客様の電話番号が表 示されないことがあります。

- 三者通話サービス、ASYNC/FAX通信(→P377) をおこなう場合でも、電話番号を通知する/しない を指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P37)
- 発信者番号通知(→P42)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

#### 着信時の表示について (かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号 がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| au電話の表示<br>(英語表示)      | 非通知理由   |
|------------------------|---|
| 非通知設定                  | 相手の方が発信者番号を通知しな                                       |
| (ID Unsent)            | い設定で電話をかけた場合  |
| 公衆電話                   | 相手の方が公衆電話から電話をか                                       |
| (Payphone)             | けた場合  |
| 通知不可能<br>(Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合 |

#### お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号が アドレス帳に登録してあると、電話がかかって きたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

# 番号通知リクエスト サービス

#### 標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

#### お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス(→P355)、着信転送サービス(→P362)、割込通話サービス(→P365)、 三者通話サービス(→P367)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退 サービス(→P371)を同時に開始すると、迷惑 電話撃退サービスが優先されます。

# 番号通知リクエストサービス を開始する

- (1.@ 5) (4 GHI ₺ (8 TUV ₺) (1.@ 5
- 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR ~

( ~ ~ ~ ~ ~

# 番号通知リクエストサービス を停止する

1.@ あ 4 GHI た 8 TUV や 0~-かん

2 (~7

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### お知らせ

- サービスの開始/停止には通話料金はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方へ通話料金がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエスト サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - · 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を 通知できない電話からの発信の場合

# EZ待ちうた

EZweb契約要

※ 別途、お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

#### 楽曲を設定登録する

- EZトップメニュー(→P167)
  - →「EZサービスで探す」を選択
  - →EZ待ちうたコンテンツへアクセス
- 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定 登録

#### お知らせ

- 設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに 登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定 する曲の入れ替えも自由にできます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

#### 楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合

- **I** EZトップメニュー
  - →「EZサービスで探す lを選択
  - →「EZ待ちうた | を選択
  - →EZ待ちうた設定メニューへアク セス
- [待ちうたMy設定」を選択 →「1. みんなに聴かせる」を選択
- 3 画面の指示に従って操作、完了

- 番号非通知での着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- 上記、楽曲を設定登録した場合の操作となります。楽曲を設定登録の際に、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定をおこなうこともできます。

#### 待ちうた情報お知らせサービス

#### 090-4444-1460+(不可(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

- | 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話
- **2** 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アー ティスト名」がCメールで送信

#### お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- 通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。(090-4444-1460への通話料は発生します。)
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

#### ご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(Myリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZweb コース変更を伴う機種変更において、楽曲の利 用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き 後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ 場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちう たの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちう たに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

#### ご利用料金について

月額使用料 有料

# 迷惑電話撃退サービス

#### ※ 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

# 最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する

3 迷惑電話などの着信後

1.@ b 4 GHI t 4 GHI t 2 ABC t

**2** (\*7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

#### お知らせ

- お留守番サービス(→P355)、着信転送サービス (→P362)、番号通知リクエストサービス (→P368)、割込通話サービス(→P365)、三 者通話サービス(→P367)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否 リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - · 警察、消防/救急、海上保安本部
  - · 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
- 受信拒否リストに登録した相手には、「こちらは auです。おかけになった電話番号への通話は、 お客様のご希望によりおつなぎできません。」と いう受信拒否ガイダンスが流れます。受信拒否 ガイダンスが流れると相手の方に通話料金がか かります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中のau電話からの着信

# 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する

1.@ あ 4 GHI た 4 GHI た 8 TUV や

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### お知らせ

 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されて いる場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除 します。

# 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1.@ \$ 4 GHI £ 4 GHI £ 9WXYZ S

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

#### ご利用料金について

| 月額使用料   |                 | 有料 |
|---------|-----------------|----|
| サービス使用料 | 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
|         | 最後の登録を削除 「1448」 | 無料 |
|         | すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

# 通話明細分計サービス

#### ※ 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に [131]を付けてダイヤルすると、通常の通話明 細書に加えて、分計ダイヤルした通話分につい て分計明細書を発行するサービスです。

(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金 | が記載されます)



# 1 (1.® \*\* (3 回 \*\*) (1.® \*\*) + 相手の方の電話番号を入力

2

( ~ ~ ~ ~ ~

PWR ~

#### お知らせ

- 分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に [131]を付けてダイヤルする必要\*があります。
  - ※簡単な発信方法についてはP38をご参照くだ さい。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

|           | 操作手順              |
|-----------|-------------------|
| 電話番号を通知して | 131+相手先電話番号+(~~)* |
| 分計する場合    | 186+131+相手先電話番号   |
|           | +(^<\gamma_)      |
| 電話番号を通知しな | 184+131+相手先電話番号   |
| いで分計する場合  | + [ ~ ~ ~ ~ ~ ]   |

- ※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

| 4/1                  | 4/                       | 15(サービス加入) 5 | 5/1         |
|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| サービ                  | ス未加入                     | サーヒ          | ズ加入         |
| 4/1                  |                          | 5.           | /1 (サービス加入) |
| サービス未加入              |                          | サービス加入       |             |
| ■ 131」付加した通話は分計対象となる |                          |              |             |
|                      | □□ 「131」付加した通話は分計対象とならない |              | 付象とならない     |

# データ通信サービス

#### 標準サービス

データ通信サービスとは、W33SAⅡとパソコンを接続してPacket通信、ASYNC/FAX通信をご利用になるためのサービスです。

# 通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

#### 

#### 戸 「実行」を選択→ ・

しばらくすると利用可能な最大通信速度が 表示されます。

最大2.4Mbps: CDMA 1X WINサービス

エリア内のとき

最大144kbps: CDMA 1X WINサービス

エリア外のとき

圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

#### Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用した CDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN 接続をおこなうことができます。

W33SAIは「au.NET(エーユードットネット) などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信をおこなうことができます。

#### パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの 影響により、常時携帯電話とパソコンを接続し た環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様 が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあ ります。ご利用にあたりましては、ウイルス予 防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方 法につきましてもご配慮いただきますようお願 い申し上げます。

#### ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒ <a href="http://my.kddi.com/">http://my.kddi.com/</a> (My KDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが

必要です。

au電話から ⇒ [□→「トップメニュー」 → 「料金・申込・インフォー

W33SAIではパソコンと接続機器を使って、 最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信 2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご 利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が 受信144kbps/送信64kbpsとなります。

#### お知らせ

• 通信速度については、最新のau総合カタログ/ auホームページをご参照ください。

#### ご注意

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤル アップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@ 以降)に大文字を使用しての接続はできません。小 文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用にはUSBケーブルWIN(別売)の接続機器が 必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ\*」による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- W33SAIは電波を利用しているため、電波の 弱い地域などでは、Packet通信できない場合が あります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- ダイヤル発信制限(→P318)を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときに電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。
- Packet通信はW33SAIを待受画面にしておこなってください。
  - ※1 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

# Packet WIN を利用する 〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、USBケーブルWIN(別売)のドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBケーブルWIN(別売)のドライバはあらかじ めダウンロードしてください。詳しくは、付属 のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照 ください。また、最新のインストールマニュア ルにつきましては、下記のホームページをご参 照ください。

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com

- **接続機器(USBケーブルWIN)を** パソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする
- 3 パソコンのダイヤルアップネット ワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

| ユーザー名   | 「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通                                    |
|---------|--|
| パスワード   | 「au」:全ユーザー共通   |
| 電話番号    | *99**24#   |
| DNSアドレス | ・プライマリDNS:<br>210.196.3.183<br>・セカンダリDNS:<br>210.141.112.163 |

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力して ください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定してください。

「\*99\*\*24#」以外の英数字を設定した場合 は、ASYNC/FAX通信(→P377)となります のでご注意ください。 〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスクの中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする

注:PCの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



「ダイヤルアップモデムを使用して 接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする



**6** 使用するモデムを選択し、「次へ」を クリックする



7 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET) を入力し、「次へ」をクリックする



 「電話番号」に「\*99\*\*24#」を入 力し、「次へ」をクリックする



「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする



※「パスワードの確認入力」の下にある チェックボックスはお客様がお使いにな る環境に合わせて選択してください。

┃┃ 「完了」をクリックする



「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを外 して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル(TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする



- 15 「次のDNSサーバーのアドレスを使 う lをチェックし、「優先DNSサー バー1・「代替DNSサーバー」に以下 のような値を入力し、「OK」をク リックする
  - 優先DNSサーバー:

210.196.3.183

・代替DNSサーバー:

210.141.112.163



**16** プロパティ画面で「OK」をクリック



17 「スタート」から「コントロールパネ ル」→「ネットワークとインターネッ ト接続」→「ネットワーク接続」を開 き、任意の名前(例:au.NET)のア イコンをダブルクリックする



#### 【 「 ダイヤル」 を クリックする



#### お知らせ

• 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信 できない場合があります。

#### ご利用料金について

• Packet WINご利用の場合

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|----|
| 通信料金  | 有料 |

• au.NETご利用の場合

| 月額使用料(ご利用月のみ発生) | 有料 |
|-----------------|----|
| 通信料金            | 有料 |

#### お知らせ

• 通信料金については、最新のau総合カタログ/ auのホームページをご参照ください。

#### Packet 通信中の表示

Packet 通信中は次のように表示されます。









<送受信中>

# 回線交換通信サービス

USBケーブルWIN(別売)を利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信をおこなうことができます。

#### ご注意

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX 通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、 通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話をおこなっているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信をおこなう場合は、特別なダイヤル操作 が必要になります。(→P377)
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止 した状態でおこなうことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール、 Eメールの着信を受けることはできません。
- ASYNC/FAX通信をおこなったときは、発信 履歴・着信履歴に記録されます。
- ダイヤル発信制限(→P318)を「ON」に設定して いると、ASYNC/FAX通信できません。

#### ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|----|
| 通信料金  | 有料 |

# ASYNC / FAX 通信を おこなう前に

- 接続機器(USBケーブルWIN)を パソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする

# ASYNC / FAX 通信を 開始する

# W33SA II からASYNC / FAX通信をする場合

W33SAIからは、パソコンなどの操作により 発信するだけでASYNC/FAX通信を開始する ことができます。

- ] 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### その他の電話から W33SA IIへ ASYNC / FAX 通信をする場合

au電話以外の電話からW33SAIへASYNC/FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

#### 《ASYNC通信(PC通信)をおこなう場合》

- 1 通信ソフトを起動する
- アクセス番号をダイヤルする 090-4444-4444
- 📿 プー音を確認する
- 4 W33SAⅡの電話番号+単を入力
- 5 ASYNC通信開始

#### お知らせ

ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合は、手順2で以下のように入力すると ASYNC通信を開始します。

「ATDT0904444444444,,,(W33SAIIの電話番号)」を入力

#### 《FAX通信をおこなう場合》

- **アクセス番号をダイヤルする** 090-4444-4445
- プー音を確認する
- 3 W33SAIIの電話番号+#を入力
- ✓ FAX通信開始

#### お知らせ

 ポーズボタンのあるFAXから発信する場合は、 手順1で以下のように入力するとFAX通信を開始します。

「09044444445(ボーズ)(ボーズ)(ボーズ)(W33SA II の電話番号) |を入力

#### ASYNC 通信/FAX 通信の画面表示

ASYNC 通信

着信中



通信中



FAX 通信

着信中


通信中





# 周辺機器のご紹介

● 卓上ホルダ (33SAPUA)

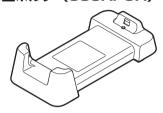

● 三洋平型ステレオイヤホン05 (05SAQPA)



●共通DCアダプタ01 (別売) (0201PEA)



●電池パック (33SAUAA)




●共通 ACアダプタ01 (別売)\* (0202PQA)



※お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。ご了承ください。

●USBケーブル WIN(別売) (0201HVA)

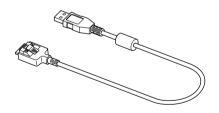

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 01 (01 SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 02 (02SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン03 (03SAQPA) (別売)


# 共通 AC アダプタ O1 (別売) での充電方法

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)


- 共通ACアダプタO1のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①) コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む(図②)
- 電池パックを装着したW33SAⅡ本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付け る(図③、4)

「カチッ」と音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。 充電が完了すると着信ランプが消灯します。

充雷が完了したらW33SAⅡ本体を卓上ホルダから取り外し、 雷源プラグをACコンセントから抜く

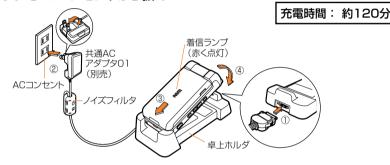

#### ● データ通信しながら充電する場合

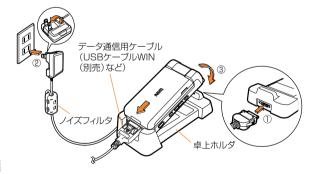

- ノイズフィルタの取り付け方法はP382をご参照ください。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間で使用にならなかった場合や、電池交換警告音が鳴ったあとで充電せずに放置し た場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが 点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないで ください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しなが ら抜いてください。無理に抜くと故障の原因となります。
- 共涌ACアダプタ()1(別売)のコネクタをW33SAⅡの外部接続端子に接続し **380** て充電することもできます。(右図)使用後は端子カバーを閉じてください。




# 共通 DC アダプタ O1 (別売) での充電方法

W33SA II 本体の側面にある外部接続端子(図①)に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図②)

コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。

- **2** シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図③) 着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると着信ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したらコネクタをW33SAⅡ本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く

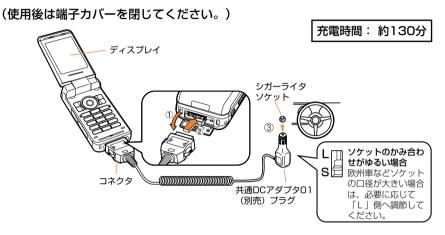

- 共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- ・共通DCアダプタ01 (別売)は、W33SA II 本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01 (別売)を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に 抜くと故障の原因となります。
- 共通DCアダプタ01 (別売)が正常に作動しない場合、ブラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

# ノイズフィルタを取り付ける | 雷池パックの交換方法

充電しながらEZテレビを見る場合は、共通ACアダ プタ() 1 (別売)の電源コードにノイズフィルタを取 り付けてください。


コードをノイズフィルタの溝に合わ せて入れる



ノイズフィルタにコードを1回巻く

コードを巻きつけるときは、溝を通してく ださい。

共通ACアダプタ01(別売)のアダプタか ら、約3cmの位置にノイズフィルタを取り 付けます。

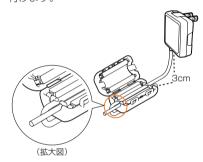

カチッと音がするまで閉じる



W33SAⅡの電池パックは内蔵式です。電池パッ クは、電池パックのカバーを取り外してから交換 します。電池パックを交換するときは、電源を OFFにしてからおこなってください。

- 本体を両手で持ち、下図の①部に親 指を押し当てる
- 親指で押しながら矢印の方向にスラ イドさせる

電池パックのカバーが約3ミリほどスライド して隙間ができると、カバーは簡単に取り 外せます。



- 雷池パックの突起部に指先をかけて 引き上げて取り出す
- 取り付けは、雷池パックをロック部 4 に差し込んでからはめ込む



雷池パックのカバーを手順2で取り 外したときと同じ位置に置いてか ら、元の位置に押し込む

> カチッと音がして電池パックのカバーが閉 じます。

#### ご注意


• 落下などの強い衝撃で電池パックのカバーが外 れかけた場合、いったんカバーを外してから取 り付け直してください。そのまま無理に押し込 むと、カバーが破損することがあります。

# の接続方法

- W33SAIIの平型イヤホンマイク端 子についているカバーを回転させて 開ける
- 三洋平型ステレオイヤホン05のス テレオイヤホンを変換アダプタに差 し込んでW33SAII に接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因に なります。

下図のように差し込んでください。

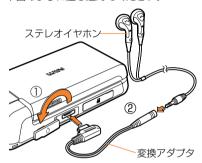

#### お知らせ

• 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付 属品の三洋平型ステレオイヤホン05の変換アダ プタを利用して聴くことができます。



- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取 り外すときは、三洋平型ステレオイヤホン05の変 換アダプタを持っておこなってください。また、 変換アダプタに無理な力を加えないでください。
- 付属品の変換アダプタ以外は使用しないでくださ い。指定品以外のものを使用すると、正常に動作 しなかったり、W33SAIの平型イヤホンマイ ク端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

# 三洋平型ステレオイヤホン 05 | 平型(スイッチ付/ステレオ) イヤホンマイク(別売)の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類(→P51)を 「マイクつき」に設定してください。

#### 電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.699 に登録しておけば、平型(スイッチ付/ステレ オ)イヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけ で電話をかけることができます。

- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイクをW33SAII本体に接続す る
- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイクのスイッチを音がするまで 押す

音がしたらすぐにスイッチをはなしてくだ さい。

通話を終了するときは、平型(ス 3 イッチ付/ステレオ)イヤホンマイ クのスイッチを音がするまで押す

スイッチをはなすと通話が終了します。

#### お知らせ

• ディスプレイに電話番号が表示されているとき は、その電話番号に電話がかかります。

#### 電話を受けるとき

平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別 売)接続時に平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイク(別売)のスイッチで電話を受けること ができます。

着信中に平型(スイッチ付/ステレ オ)イヤホンマイクのスイッチを音 がするまで押す

> 音がしたらすぐにスイッチをはなしてくだ さい。

#### お知らせ

• オート着信を設定しておくと、電話がかかって きたときに自動で電話を受けることができま す。(→P52)

# 故障とお考えになる前に

| こんなときは                                  | ここをご確認ください   | 参照ページ                             |
|---|--|-----------------------------------|
| 電源が入らない                                 | <ul><li>●電池パックが正しく装着されていますか?</li><li>● □□□○ を長押し(約1秒以上)していますか?</li><li>●電池切れになっていませんか?</li></ul>   | 382<br>35<br>35                   |
| 電話がかけられない                               | <ul> <li>サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?</li> <li>オートロックがかかっていませんか?</li> <li>電源が入っていますか?</li> <li>電話番号を間違っていませんか?(市外局番忘れ)</li> <li>電話番号を入力後で</li> <li>電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?</li> </ul>  | 26<br>26<br>35<br>37<br>37<br>320 |
| 電話をかけたとき、「プーッ、<br>プーッ」という音がしてつな<br>がらない | <ul><li>● 相手の方がお話し中です。</li><li>● 回線が混雑しています。</li><li>● サービスエリア外です。</li></ul>   | _                                 |
| 電話がかかってこない                              | ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? ● 着信拒否を設定していませんか? ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか? ● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?   | 26<br>48<br>320<br>363            |
| 充電ができない                                 | <ul><li>●本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか?</li><li>●電池パックを正しく取り付けていますか?</li><li>●共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)を正しく接続していますか?</li><li>●卓上ホルダに正しくセットされていますか?</li></ul>  | 17<br>382<br>380、381<br>380       |
| キー操作ができない                               | <ul><li>オートロックがかかっていませんか?</li><li>サイドキー操作無効を設定していませんか?</li></ul>   | 26<br>26                          |
| 電源が勝手に切れる                               | ● 電池切れになっていませんか?   | 35                                |
| 着信音が鳴らない                                | ● サイレントバイブモードまたはドライブモードまたはおやすみ<br>モードまたはオリジナルマナーモードのスピーカー音量を<br>「OFF」に設定していませんか?<br>● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?   | 55<br>301                         |
| 電池パックを利用できる<br>時間が短い                    | ●「EZテレビ(ワンセグ)」を「BGM再生」で聴いていませんか?<br>BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。<br>●「EZテレビ(アナログ)」を「BGM再生設定」を「使用する」→「中断」で聴いていませんか?<br>BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。<br>●「EZテレビ」など、EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」や「ミュージックプレイヤー」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。<br>●電池パックの寿命ではありませんか? | 246<br>255<br>-                   |
|   | <ul><li>●「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか?<br/>(ご利用時間は短くなります。)</li></ul>  | 35                                |
| 画面の表示が消える                               | ● 節電状態です。キー操作をすると表示が復帰します。   | 27                                |
| 電源を入れて、耳に当てても<br>音がしない                  | <ul><li>故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからです。</li></ul>  | 37                                |
| 相手の声が聞こえない                              | ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか?   | 44                                |
| ディスプレイの照明がつかな<br>い                      | ● ディスプレイ/キー照明を「OFF」に設定していませんか?<br>● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか?   | 312<br>312                        |
| 電話が勝手に応答する                              | ●オート着信を「ON」に設定していませんか?<br>●簡易留守メモを設定していませんか?   | 52<br>53                          |
| イヤホンマイクのマイクが使<br>えない                    | ●イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。  | 51                                |

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)

# アフターサービスについて

#### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |  |

- (ご注意) · メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW33SAⅡ本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」 などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは

■ 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番(通話料無料)

EZwebからは

(アクセス方法) (20) (5) (5) (7) (5) (6) または

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

#### 5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

| 補償対象 | 盗難・紛失など  |
|------|--|
| 補償期間 | お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)   |
| 補償内容 | 同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)<br>※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。 |

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は 継続されます。)
- ※ auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **6**0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料)

# 主な仕様

#### au 電話本体のスペック、非吸収率(SAR) について

| 質 量                      | 約149g (電池パック装着時)       |
|--------------------------|------------------------|
| 連続通話時間                   | 約210分                  |
| 連続待受時間                   | 約250時間                 |
| <b>サイズ</b><br>(幅×高さ×奥行き) | 約50mm × 約105mm × 約27mm |

※高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・ 機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

#### ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 W33SA II の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W33SAIのSARの値は0.465W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html au のホームページ http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanvo-keitai.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### Eメール

|             | 宛先    | 5件 (To、Cc、Bcc を含む)   |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|             | 件名    | 全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字   |  |  |  |  |  |
| 新規作成** 1    | 本文    | 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。) |  |  |  |  |  |
|             | 添付データ | 5 件まで添付可能。サイズ合計で最大約 500KB<br>(送信メール作成画面でご確認ください。) *2                 |  |  |  |  |  |
|             | 差出人   | 差出人名称を含み半角で最大88文字以内  |  |  |  |  |  |
| 受信          | 件名    | 全角で最大50文字、半角で最大100文字   |  |  |  |  |  |
| <u> У</u> Б | 本文    | 全角で最大 5000 文字、半角で最大 10000 文字   |  |  |  |  |  |
|             | 添付データ | 5 件まで受信可。サイズ最大約 685KB (1 データ) *3                                     |  |  |  |  |  |
|             | 保存容量  | 約1280KBまたは最大1000件です。(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。)*4             |  |  |  |  |  |
| 受信ボックス      | 保存期間  | 無期限  |  |  |  |  |  |
|             | 保護数   | 受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大500件                               |  |  |  |  |  |
|             | 保存容量  | 約 768KB または最大 500 件<br>(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。) *4                |  |  |  |  |  |
| 送信ボックス      | 保存期間  | 無期限  |  |  |  |  |  |
|             | 保護数   | 送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大 250 件                             |  |  |  |  |  |
| ++-/\!\     | 保存容量  | ЗМВ  |  |  |  |  |  |
| シーハ         | 保存期間  | 30日  |  |  |  |  |  |

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- ※ 2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4 添付データを含みません。

#### **EZweb**

|                    | タイトル       | 全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字              |  |  |  |
|--------------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|
| お気に入り<br>リスト       | 最大登録件数     | 100件                                  |  |  |  |
| 971                | URL の最大入力数 | 半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む) |  |  |  |
| URL<br>ダイレクト<br>入力 | 最大入力数      | 半角で最大 1000 文字(http://やhttps://を含む)    |  |  |  |
| 一発ジャンプ             | URL の最大入力数 | 半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む) |  |  |  |
| 画面メモ               | タイトル       | 全角/半角にかかわらず最大50文字                     |  |  |  |
| リスト                | 最大登録件数     | 20 件または最大 120KB                       |  |  |  |

#### Cメール

| 新規作成          | 本文        | 全角で最大50文字、半角で最大100文字         |  |  |  |  |
|---------------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 受信            | 本文        | 全角で最大50文字、半角で最大100文字         |  |  |  |  |
| 受信ボックス        | 保存件数/保存期間 | 100件/無期限                     |  |  |  |  |
| 文信ホックス        | 保護数       | カレンダー登録メールも含めて 50 件          |  |  |  |  |
| 送信ボックス        | 保存件数/保存期間 | 50件/無期限                      |  |  |  |  |
| 込信ボックス        | 保護数       | カレンダー登録メールも含めて 25 件          |  |  |  |  |
| C メール<br>センター | 保存件数/保存期間 | 無制限/Cメールセンターに蓄積されてから 72 時間まで |  |  |  |  |

#### カメラ

| <br>画素数       | 有効画素数       | 126万画素   |  |                                      |                       |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               | 撮影モード(横×縦)  | ケータイサイズ(120×160ドット)<br>壁紙サイズ(240×320ドット)<br>VGA サイズ(640×480ドット)* <sup>1</sup><br>SXGA サイズ(1280×960ドット)* <sup>1</sup> |  |                                      |                       |  |  |  |
| フォト           | ズーム         | ケータイサイズ:最大 8 倍、2 4 段階<br>壁紙サイズ :最大 4 倍、2 4 段階<br>VGA サイズ :最大 2 倍、1 3 段階<br>SXGA サイズ : -                              |  |                                      |                       |  |  |  |
|               | 撮影可能枚数      | 最大 1024件   | *2 (ケータ  | イサイズの場合)                             |                       |  |  |  |
|               | 録画モード(横×縦)  | 長時間: M サ<br>長時間: L サ<br>長時間: QVG<br>長時間: QVG   | イズ(128<br>イズ(128<br>イズ(176)<br>イズ(128<br>イズ(176)<br>Aサイズ(<br>Aサイズ( | × 96 ドット)<br>× 96 ドット)<br>< 144 ドット) | )ドット)                 |  |  |  |
|               | 録画時間        | 標準/高品質 15秒   |  |                                      |                       |  |  |  |
|               |             | 長時間  | 1件あたり最大約80分  |                                      |                       |  |  |  |
|               |             |  | L サイズ  | miniSD カード*3                         | 1 件あたり最大約 100 分       |  |  |  |
| ムービー          |             |  |  | データフォルダ                              | 1件あたり最大約43分           |  |  |  |
| Д— <u>Е</u> — |             |  |  | miniSD カード*3                         | 1 件あたり最大約 100 分       |  |  |  |
|               |             |  |  | データフォルダ                              | 1件あたり最大約13分           |  |  |  |
|               |             |  | (横) / (縦)  | miniSD カード*3                         | 1 件あたり最大約 100 分       |  |  |  |
|               |             |  | VGA<br>サイズ   | データフォルダ                              | 1 件あたり最大約 10 分        |  |  |  |
|               |             |  |  |                                      |                       |  |  |  |
|               |             |  | 917  | miniSD カード*3                         | 1 件あたり最大約 100 分       |  |  |  |
|               | ズーム  録画可能件数 | 高品質·長時<br>長時間 QVGA<br>長時間 QVGA<br>長時間 VGA †  | ************************************                               | <br>音、24 段階                          | 24 段階<br>4 段階<br>3 段階 |  |  |  |

- ※ 1 ディスプレイには、240 × 320 ドットのサイズで表示されます。
- ※2 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 1GBのminiSDカードを使用した場合の録画時間です。

#### データフォルダ /miniSD カード

● 全データの保存可能件数・容量:最大1024件、約50MB\*

※データ専用領域として約20MB、EZアプリ専用領域として約1.5MBがあらかじめ確保されています。

#### ● フォトの保存可能枚数およびデータサイズ(目安)

| コュトサノブ      | フォト miniSD カード |        |        |        |       |        |        |      | データフォ | データ     |
|-------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|-------|---------|
| フォトサイズ   画質 |                | 1GB    | 512MB  | 256MB  | 128MB | 64MB   | 32MB   | 16MB | ルダ*1  | サイズ / 枚 |
| ケータイサイズ     | -              | 約62432 | 約31216 | 約15608 | 約7682 | 約3805  | 約 1897 | 約907 | 1024  | 約9KB    |
| 壁紙サイズ       | -              | 約31216 | 約15608 | 約7804  | 約3841 | 約 1902 | 約948   | 約453 | 1024  | 約30KB   |
| VGA サイズ     | -              | 約8918  | 約4459  | 約2229  | 約1097 | 約543   | 約271   | 約129 | 約497  | 約 100KB |
|             | ファイン           | 約2013  | 約1006  | 約503   | 約247  | 約122   | 約61    | 約29  | 約99   | 約500KB  |
| SXGAサイズ     | ノーマル           | 約3285  | 約1642  | 約821   | 約404  | 約200   | 約99    | 約47  | 約166  | 約300KB  |
|             | メール            | 約8918  | 約4459  | 約2229  | 約1097 | 約543   | 約271   | 約129 | 約497  | 約 100KB |

#### ● ムービーの保存可能件数およびデータサイズ(目安)

| 会画士 い  | 録画                       | miniSDカード |       |       |        |      |       |      | データフォ | データ      |
|--------|--------------------------|-----------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|----------|
| 録画モード  | サイズ                      | 1GB       | 512MB | 256MB | 128MB  | 64MB | 32MB  | 16MB | ルダ*1  | サイズ / 件  |
| 標準**2  | Sサイズ                     | 約 15608   | 約7804 | 約3902 | 約 1920 | 約951 | 約 474 | 約226 | 約828  | 約 60KB   |
| 你午     | Mサイズ                     | 約 12486   | 約6243 | 約3121 | 約 1536 | 約761 | 約379  | 約181 | 約690  | 約72KB    |
| 高品質**2 | Mサイズ                     | 約6936     | 約3468 | 約1734 | 約853   | 約422 | 約210  | 約100 | 約352  | 約141KB   |
| 同吅具    | Lサイズ                     | 約6936     | 約3468 | 約1734 | 約853   | 約422 | 約210  | 約100 | 約352  | 約141KB   |
| 長時間*3  | Mサイズ                     | 約 1783    | 約891  | 約445  | 約219   | 約108 | 約54   | 約25  | 約87   | 約570KB   |
| 区内间    | Lサイズ                     | 約990      | 約495  | 約247  | 約121   | 約60  | 約30   | 約14  | 約49   | 約 1024KB |
|        | QVGA<br>サイズ<br>(横) / (縦) | 約309      | 約154  | 約77   | 約38    | 約18  | 約9    | 約4   | 約15   | 約3.3MB   |
|        | VGA<br>サイズ               | 約237      | 約118  | 約59   | 約29    | 約14  | 約7    | 約3   | 約12   | 約4.3MB   |

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

<sup>※ 1</sup> 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。ただし、EZアプリ専用領域の容量を引いた容量から算出しています。

<sup>※2</sup>録画時間を15秒で算出しています。

<sup>※3</sup>録画時間1分の場合で算出しています。

#### 定型文一覧

| カテゴリー   | No | 内 容  |
|---------|----|--|
|         |    |  |
| インターネット | 0  | TEL (自局電話番号) *1 *3                             |
| ペント     | 1  | (マイアドレス) *2*3                                  |
|         | 2  | @ezweb. ne. jp <sup>₩3</sup>                   |
|         | 3  | http://www.                                    |
|         | 4  | . ne. jp                                       |
|         | 5  | . co. jp                                       |
|         | 6  | . com  |
|         | 7  | .or.jp   |
|         | 8  | http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player |
|         | 9  | . dion. ne. jp                                 |
| 挨拶      | 0  | ありがとうございました                                    |
|         | 1  | おはようございます                                      |
|         | 2  | お疲れ様です   |
|         | 3  | お久しぶりです  |
|         | 4  | こんにちは  |
|         | 5  | こんばんは  |
|         | 6  | おやすみなさい  |
|         | 7  | Happy birthday!                                |
|         | 8  | A HAPPY NEW YEAR!                              |
|         | 9  | Merry Christmas!                               |
| 伝言      | 0  | 連絡ください   |
|         | 1  | 携帯に電話して  |
|         | 2  | メールして  |
|         | 3  | あとで電話するね                                       |
|         | 4  | またメールするね                                       |
|         | 5  | 遅れます   |
|         | 6  | すぐ行きます   |
|         | 7  | 待ってます  |
|         | 8  | 迎えに来て!   |
|         | 9  | がんばって!!  |

| カテゴリー | No. | 内 容             |
|-------|-----|-----------------|
| 返事    | 0   | Thank you!      |
|       | 1   | ありがとう           |
|       | 2   | ごめんなさい          |
|       | 3   | OK!             |
|       | 4   | NG!             |
|       | 5   | 了解!             |
|       | 6   | ゴメン!            |
|       | 7   | 大丈夫!            |
|       | 8   | もう少し待っててね!      |
|       | 9   | 今電話できない         |
| ビジネス  | 0   | いつもお世話になっております。 |
|       | 1   | 至急電話ください。       |
|       | 2   | 電車遅延のため、遅れます。   |
|       | 3   | 申し訳ありません。       |
|       | 4   | よろしくお願いいたします。   |
|       | 5   | 後ほどご連絡いたします。    |
|       | 6   | 変更します。          |
|       | 7   | 中止します。          |
|       | 8   | 延期します。          |
|       | 9   | 至急              |

- ※ 1「TEL」に続いてお客様の au 電話番号が表示されます。
- ※2 EZwebのご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。
- ※3 編集できません。

#### フレーム一覧

〈フォトフレーム〉











〈ムービーフレーム〉













#### フォトミキサーテンプレート一覧













## スタンプ一覧(大、中、小)

〈スタンプ大〉







〈スタンプ中〉































## プレイヤーデザイン一覧





#### データフォルダ

〈番組データ〉



☆auのオススメ☆ ケータイライフがもっと楽しく!

#### 顔文字一覧

| <b>炒</b> . | $\sim$ | , ,                    |           |                            |  |
|------------|--------|------------------------|-----------|----------------------------|--|
| カテ<br>ゴリー  | No.    | 顔文字                    | カテ<br>ゴリー | No.                        | 顔文字  |
| _          | -      |                        |           | _                          | (              |
| 笑          | 0      | (^0^)                  | 挨         | 5                          | (-^ <u></u> _^)                                      |
| い          | 1      | (^W^)                  | 拶         | 7                          | (~ɔ~)/<br>\(^-^)/                                    |
|            | 2 3    | (^_^)v                 |           | _                          |  |
|            |        | 0(^-^)0                |           | 8                          | !(b^-°)  |
|            | 4      | (*\^O\_*)              |           |                            | (=° -° )(= <sub>°</sub> _ <sub>°</sub> )             |
|            | 5      |                        | 焦         | 0                          | (/_/,)   |
|            | 6<br>7 | (≧∇≦)                  | り         | -                          | (;)<br>(^ <sub>o</sub> ^;)                           |
|            |        | (0 \ A \ \ 0)          |           | 3                          | (^, ^,)  |
|            | ω c    | 0(`∇´)0<br>(^~^)       |           | 3                          | (-O-;)   |
|            | 9      | (T T)                  |           | 4<br>5<br>6                | f^_^;  |
| 泣          |        | (T_T)<br>(ToT)         |           | 0                          | (>Σ<)  |
| き          | 1      | (101)                  |           | 7                          | (°□°;)<br>(°∀°;ノ)ノ                                   |
|            | 2      | (>_<)<br>(;_;)         |           | 7<br>8<br>9                |  |
|            | 4      | (∋_∈)                  |           | 0                          | \(☆o☆)/<br>\(+×+)/                                   |
|            | 5      | (ρ_:)                  | 共行        | 0                          | (*_*)  |
|            | 6      | (μ <u>.</u> .)         | 驚         | 9 0 1                      | (?_?)  |
|            | 7      | (ノ△T)<br>p(´^`q)       | き         | -                          | (@_@)  |
|            | 8      | ρ( - (η)<br>((γ) - (η) |           | 2                          | (©o©)  |
|            | 9      | (0° 0°)                |           | 4                          | (・_・)エッ?   |
| ₹∇         | 0      | (ρ° ∩°)<br>(`ε´)       |           | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | ( ⋅ ◊ ⋅ )?   |
| 怒り         | 1      | (\(^\cdot\)            |           | 6                          | (_o_:)   |
|            |        | (#)                    |           | 7                          | (·_·;)   |
|            | 2      | (-"-:)                 |           | 8                          | (° ∇°)   |
|            | 4      | (-"-;)<br>(`o´)        |           | 9                          | (] , [], )]  |
|            | 5      | (;`皿´)                 | 7         | Ō                          | V(^-^)V  |
|            | 5      | ( · · · )              | その        | 0                          | (;∇;)/~  |
|            | 7      | (≧△≦)                  | 他         | 2                          | ()zzZ  |
|            | 8      | I(_3_)I                | ''        | 3                          | m()m   |
|            | 9      | (¬з¬)                  |           | 4                          | m()m   |
| 挨          | 0      | (^o^)/                 |           | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | (^3^)-☆Chu!!   |
| 拶          | 1      | (^∀^)ノ                 |           | 6                          | $(\geq \varepsilon \leq)$                            |
| -          | 2      | L(\\\)\)               |           | 7                          | * (ノ><)ノ   |
|            | 3      | ( 'o ')ノ<br>(・o・)ノ     |           | 8                          | $\varepsilon = \varepsilon = r(\ \cdot\ \_\cdot\ )J$ |
|            | 4      | (・0・)ノ                 |           | 9                          | <i>&gt;</i> ∼θ(^0^)                                  |

• 実際の表示とは多少異なります。

#### 記号一覧

#### 〈全角記号〉

ــ . . , . • : ; ؟ ! \* • ٠ ٠ ٠ ٠ − ヽヾゝゞ〃仝 々 ≯ ○ ---/\~||I·····''"()[)[][]{}()《》[][] []+-±×÷=≠<>≤≥∞∴♂♀°′″°C¥\$¢£%  $\#\& *@\$ \Leftrightarrow \star \bigcirc \bullet \bigcirc \Diamond \Diamond \bullet \square \blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \% \mp \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare$  $\in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \lor \equiv = \ll \gg \checkmark$ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε ζηθικλμνξοπρστυφχψω Α ΕΒΓ ДΕЁ ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеё ж зийклмнопрсту ф х ц ч ш ③4056709回回IIIIIV V VI VII VIIIX X \*ッキュキッキュグラトンスーテネ ポスプガードルギン会別がmmcmkmmgkgcc㎡戦 No.KK.TLL単甲を面 (株)(有)(代) 聯 炡 聯 ∮ ∟ ⊿

#### 〈半角記号〉

\_\_!"#\$%&"()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~。「」 、--^\*


- 山 はスペースを表します。
- 入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

#### キャラ文字一覧



#### **絵文字一覧** ( の絵文字は動く絵文字です。)



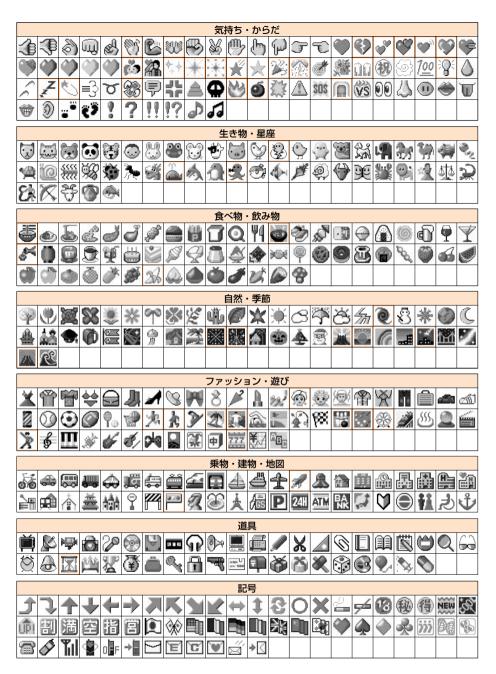

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

## リセット一覧

○: リセットされる -: リセットされない

|      | 機能名称  | お買い上げ時の設定  | 機能リセット時 | メモリリセット時                            | ページ |
|------|---|--|---------|-------------------------------------|-----|
| MO   | プロフィール  | 自局番号と<br>マイアドレスのみ  | _       | 0                                   | 321 |
| M12  | 時間/料金   | 0秒/0円  | _       | _                                   | 46  |
| M13  | 通話時間表示  | ON   | 0       | _                                   | 47  |
| M14  | 通話料金表示  | OFF  | 0       | _                                   | 47  |
| M15  | 通話料金レート   | 1.0倍   | 0       | _                                   | 47  |
| M16  | PCサイトビューアー通信量   | OKバイト  | _       | _                                   | 192 |
| M211 | 音声着信*1<br>音声着信音<br>音声着信音量<br>着信画像<br>バイブレータ<br>ランプ                              | パターン 1<br>Level3<br>モノクローム<br>0F(マナー中パターン 1、中)<br>データ優先(カラー3)            | 0       | パターン1<br>-<br>モノクローム<br>-<br>-      | 301 |
| M212 | Eメール受信* <sup>1</sup><br>Eメール受信音<br>Eメール受信音量<br>受信画像<br>バイブレータ<br>ランプ<br>通知時間    | ON<br>クリスタル<br>Level3<br>モノクローム<br>OFF(マナーがターン2、中)<br>データ優先(カラー3)<br>5秒  | 0       | ー<br>クリスタル<br>モノクローム<br>ー<br>ー      | 301 |
| M213 | 指定外Eメール* <sup>1</sup><br>指定外Eメール音<br>指定外Eメール音量<br>受信画像<br>バイブレータ<br>ランプ<br>通知時間 | ON<br>ミステリー<br>Level3<br>モノクローム<br>OFF(マナーサ(ターン2、中)<br>データ優先(カラー3)<br>5秒 | 0       | -<br>ミステリー<br>-<br>モノクローム<br>-<br>- | 301 |
| M214 | お知らせ受信* <sup>1</sup><br>お知らせ受信音<br>お知らせ受信音量<br>バイブレータ<br>ランプ<br>通知時間            | ON<br>お知らせ通知音<br>Level3<br>OF(マナー中(ターン2、中)<br>データ優先(カラー3)<br>5秒          | 0       | -<br>お知らせ通知音<br>-<br>-<br>-<br>-    | 301 |
| M215 | Cメール受信*1<br>Cメール受信音<br>Cメール受信音量<br>受信画像<br>バイブレータ<br>ランプ<br>通知時間                | ON<br>オルゴール<br>Level3<br>モノクローム<br>0F(マナー中パターン2、中)<br>データ優先(カラー3)<br>5秒  | 0       | ー<br>オルゴール<br>ー<br>モノクローム<br>ー<br>ー | 301 |
| M221 | キー操作音 音色  | OFF<br>Pi Po Pa  | 0       | _                                   | 304 |
| M222 | OK効果音   | Level 1  | 0       | _                                   | 304 |
| M223 | NG効果音   | Level 1  | 0       | _                                   | 304 |
| M224 | オープントーン*1   | Level 1<br>オープントーン   | 0       | ー<br>オープントーン                        | 305 |
| M225 | クローズトーン*1   | Level1<br>クローズトーン  | 0       | ー<br>クローズトーン                        | 305 |
| M226 | 充電開始音   | Level1<br>ピッ   | 0       | _                                   | 305 |
| M227 | 充電完了音   | Level 1<br>ピピッ   | 0       | _                                   | 305 |

<sup>※1</sup> メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。

|      | 機能名称   | お買い上げ時の設定  | 機能リセット時 | メモリリセット時                             | ページ               |
|------|--|--|---------|--------------------------------------|-------------------|
| M23  | ウェイクアップ* <sup>1</sup><br>ウェイクアップ音<br>ウェイクアップ画像<br>バイブレータ<br>ランプ  | ON<br>ウェイクアップ<br>ウェイクアップアニメ<br>OFF(マナー中パターン2、中)<br>データ優先(カラー3) | 0       | ー<br>ウェイクアップ<br>ウェイクアップアニメ<br>ー<br>ー | 306               |
| M24  | パワーオフ* <sup>1</sup><br>パワーオフ音<br>パワーオフ画像<br>バイブレータ<br>ランプ        | ON<br>パワーオフ<br>パワーオフアニメ<br>0FF(マナー中パターン2、中)<br>データ優先(カラー3)     | 0       | ー<br>パワーオフ<br>パワーオフアニメ<br>ー<br>ー     | 306               |
| M251 | イヤホン種類   | マイクなし  | 0       | _                                    | 51                |
| M252 | 音出力先   | イヤホン+スピーカー   | 0       | _                                    | 51                |
| M253 | オート着信  | OFF  | 0       | _                                    | 52                |
| M26  | 呼出バイブ  | OFF  | 0       | _                                    | 41                |
| M27  | ボイス通知機能  | 時刻+各種通知  | 0       | _                                    | 306               |
| M28  | 絵文字deメロディ*¹  | OFF  | 0       | _                                    | 307               |
| M311 | 待受画面*1<br>壁紙設定<br>時計設定<br>待受アイコン表示                               | サイレントデイズ<br>デジタル時計a(小)<br>ON                                   | 0       | サイレントデイズ<br>デジタル時計a(小)<br>-          | 308<br>309<br>310 |
| M312 | メインメニュー設定*1  | サイレントスペース  | 0       | サイレントスペース                            | 310               |
| M313 | 背景画像設定*1   | サイレント  | 0       | サイレント                                | 311               |
| M314 | 配色設定   | ブラック   | 0       | _                                    | 311               |
| M315 | メール通信中画面*1   | モノクローム   | 0       | モノクローム                               | 311               |
| M321 | ディスプレイ/キー照明<br>通常画面<br>メール画面<br>EZweb画面                          | 通常モード、節電モード、10秒<br>通常モード、節電モード、10秒<br>通常モード、節電モード、10秒          | 0       | -                                    | 312               |
| M322 | 明るさ設定  | Level3   | 0       | _                                    | 312               |
| M323 | 節電画面   | 30秒  | 0       | _                                    | 312               |
| M33  | ピクト設定*1  | 標準   | 0       | _                                    | 313               |
| M341 | 入力文字   | 大  | 0       | _                                    | 313               |
| M342 | メール表示  | 中  | 0       | _                                    | 313               |
| M343 | EZweb表示  | 中  | 0       | _                                    | 313               |
| M344 | アドレス帳一覧  | 大  | 0       | _                                    | 313               |
| M345 | 電話番号入力   | 大  | 0       | _                                    | 313               |
| M35  | Set Language   | 日本語  | 0       | _                                    | 314               |
| M36  | トータルテイスト設定   | サイレント  | 0       | _                                    | 314               |
| M371 | 通話イルミネーション   | OFF  | 0       | _                                    | 314               |
| M372 | お知らせランプ  | OFF  | 0       | _                                    | 314               |
| M38  | からくり時計* <sup>1</sup><br>時刻設定<br>からくり音<br>からくり音<br>からくり画像<br>通知時間 | OFF<br>毎時<br>クロック<br>Level3<br>モノクローム<br>5秒                    | 0       | ー<br>クロック<br>ー<br>モノクローム             | 315               |
| M42  | 発信者番号通知  | ON   | 0       | _                                    | 42                |
| M431 | オートロック   | OFF  | 0       | _                                    | 317               |

<sup>※1</sup> メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。

|       | 機能名称                                    | お買い上げ時の設定                | 機能リセット時        | メモリリセット時     | ページ            |
|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| M432  | 遠隔オートロック                                | OFF                      | 0              | 0            |                |
|       | 指定時間<br>  着信回数                          | 3分<br>5回                 | Ö              | _            | 317            |
|       | 発信元番号リスト                                | データなし                    | _              | データなし        |                |
| M433  | ダイヤル発信制限                                | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M434  | アドレス帳制限                                 | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M435  | メール制限                                   | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M436  | EZweb制限                                 | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M437  | EZアプリ制限                                 | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M438  | ハロー制限                                   | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M439  | PCサイトビューアー制限                            | OFF                      | 0              | _            | 318            |
| M430  | シークレットモード                               | OFF                      | 0              | _            | 319            |
| M44   | 着信拒否                                    | OFF                      | OFF            | 指定番号拒否はOFF*2 | 48             |
| M45   | ハロー着信制限                                 | ON                       | 0              | _            | 319            |
| M511  | 入力設定<br>入力方式<br>入力予測<br>自動カーソル移動        | 携帯電話方式<br>ON<br>OFF      | 0              | _            | 73<br>74<br>74 |
| M512  | 定型文編集                                   | 一覧(→P390)                | _              | 0            | 75             |
| M513  | 顔文字編集                                   | 一覧(→P392)                | _              | 0            | 75             |
| M514  | ユーザー辞書編集                                | データなし                    | _              | 0            | 75             |
| M515  | ダウンロード辞書                                | データなし                    | 設定クリア          | 0            | 76             |
| M521  | オープン通話                                  | OFF                      | 0              | _            | 52             |
| M522  | クローズ終話                                  | OFF                      | 0              | _            | 52             |
| M53   | 自動時刻補正                                  | 自動補正                     | 0              | _            | 36             |
| M54   | 市外局番メモリ                                 | OFF                      | OFF            | O*2          | 41             |
| M55   | 電波OFFモード                                | OFF                      | 0              | _            | 320            |
| M56   | ハンズフリー操作                                | 無効                       | 0              | _            | 53             |
| M58   | ケータイアップデート                              | 自動設定(ON)                 | 0              | _            | 330            |
| M65   | USB設定                                   | ケーブル接続時に選択               | 0              | _            | 320            |
| 便利ツール | 目覚まし                                    | OFF                      | 0              | _*1          | 322            |
|       | ボイス/メモ<br>メモ帳                           | カレンダー登録<br>の解除/データ<br>なし | カレンダー<br>登録の解除 | 0            | 345            |
|       | 簡易留守メモ                                  | OFF                      | 0              | _            | 53             |
|       | 応答時間                                    | 10秒                      | 0              | _            | 54             |
|       | 応答メッセージ                                 | 標準                       | 標準             | _*3          | 54             |
|       | 留守/音声メモ録音データ                            | データなし                    | _              | 0            | 45,53,262      |
|       | ICレコーダー<br>マイク感度<br>音質設定                | 会議用標準                    | 0              | _            | 347            |
|       | 英単語クイズ<br>和英/英和クイズの挑戦回数<br>和英/英和クイズのレベル | 0回<br>レベルなし              | 0              | -            | 328            |
|       | with Disney!                            | OFF                      | 0              | _            | 328            |
|       | 一括最大設定                                  | OFF                      | 0              | _            | 329            |

|            | 機能名称   | お買い上げ時の設定                         | 機能リセット時               | メモリリセット時 | ページ     |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| その他        | ジャンプメニュー   | 一覧(→P351)                         | _                     | 0        | 351     |
|            | 発信履歴/着信履歴  | データなし/フォト表示ON、<br>シースルー表示ON       | フォト表示ON、<br>シースルー表示ON | データなし    | 40      |
|            | 拒否履歴   | データなし/フォト表示ON、<br>シースルー表示ON       | フォト表示ON、<br>シースルー表示ON | データなし    | 50      |
|            | 受話音量調節   | Level6                            | 0                     | _        | 44      |
|            | サイドキー操作無効  | 解除                                | 0                     | _        | 56      |
|            | 文字入力の学習情報  | データなし                             | _                     | 0        | 319     |
|            | 貼付けデータ   | データなし                             | _                     | 0        | 71      |
|            | キャラ文字  | 一覧(→P392)                         | _                     | 0        | 69      |
| アドレス帳      | アドレス帳  | データなし/電話帳検索、フォト表示ON               | 電話帳検索、フォト表示ON         | データなし    | 57      |
|            | 時短検索   | 頻度順                               | 0                     | _        | 63      |
|            | グループ編集   | グループアイコン0~19、<br>グループ名0~19        | _                     | 0        | 64      |
| カレンダー      | 休日設定   | 2006、2007年は日曜・祝日、<br>他の年は日曜       | 0                     | _        | 334     |
|            | カレンダー登録  | 解除                                | 0                     | 0        | 334、353 |
|            | カレンダー表示設定<br>画像表示<br>カレンダー登録画像<br>カメラ撮影画像<br>アイコン表示                                  | シースルー表示<br>ON<br>ON<br>ON         | 0                     | _        | 335     |
|            | 日記   | データなし                             | _                     | 0        | 342     |
|            | スケジュール   | データなし/フォト表示ON                     | フォト表示ON               | データなし    | 336     |
|            | タスクリスト   | データなし                             | _                     | 0        | 340     |
| ペア<br>メニュー | ペアメニュー登録データ  | データなし                             | -                     | 0        | 66      |
| マナーモード     | マナーモード<br>スピーカー音量(オリジナルマナー)<br>バイブレータ(オリジナルマナー)<br>簡易留守メモ(オリジナルマナー)<br>効果音(オリジナルマナー) | OFF<br>OFF<br>ON<br>OFF/標準<br>OFF | 0                     | *1       | 55      |
| カメラ        | 拡大表示   | 通常表示                              | 0                     | _        | 144     |
|            | フォト画質  | ノーマルモード                           | 0                     | _        | 147     |
|            | フォトサイズ   | 壁紙サイズ                             | 0                     | _        | 145     |
|            | フォーカス設定  | オート                               | 0                     | _        | 146     |
|            | 録画モード  | 高品質、Lサイズ                          | 0                     | _        | 148     |
|            | オートフォーカス設定   | OFF                               | 0                     | _        | 146     |
|            | ムービー画質   | 画質優先                              | 0                     | _        | 149     |
|            | 自動保存   | OFF                               | 0                     | _        | 150     |
|            | 保存先選択  | フォトフォルダ/ムービーフォルダ                  | 0                     | _        | 151     |
|            | プレイヤーデザイン  | ON(→P391)                         | 0                     | _        | 149     |
|            | 日付スタンプ   | OFF                               | 0                     | _        | 147     |
|            | シャッター音 (フォト)<br>(ムービー)   | カシャ<br>ピピッ                        | 0                     | _        | 148     |
| Eメール       | 受信ボックス   | データなし                             | _                     | 0        | 100     |
|            | 送信/一括送信ボックス  | データなし                             | _                     | 0        | 96      |
|            | 送信/受信メール履歴   | データなし                             | _                     | 0        | 120     |

<sup>※1</sup> 簡易留守メモに「オリジナル1」、「オリジナル2」が設定されていた場合は「標準」になります。

|      | 機能名称                                       | お買い上げ時の設定                       | 機能リセット時          | メモリリセット時         | ページ |
|------|--|---------------------------------|------------------|------------------|-----|
| Eメール | メール自動受信<br>バックグラウンド受信                      | ON<br>ON                        | 0                | _                | 79  |
|      | メール受信方法                                    | 全受信                             | 0                | _                | 80  |
|      |  | すべてON*1                         | 0                | _                | 80  |
|      | フォルダ表示                                     | ON                              | 0                | _                | 80  |
|      | シースルー表示                                    | OFF                             | 0                | _                | 81  |
|      | 返信先アドレス                                    | OFF(データなし)                      | 0                | _                | 81  |
|      | 差出人名称                                      | OFF(データなし)                      | 0                | _                | 81  |
|      | 冒頭文  | OFF(データなし)                      | 0                | _                | 81  |
|      | 署名   | OFF(データなし)                      | 0                | _                | 82  |
|      | 返信メール引用                                    | ON                              | 0                | _                | 82  |
|      | アドレス変更送信<br>送信時変更表示<br>アドレス内容編集            | ON<br>アドレス(→P83)                | 0                | -                | 82  |
|      | 宛先件数制限                                     | ON                              | 0                | _                | 83  |
|      | 装飾メニュー表示                                   | ON                              | 0                | _                | 83  |
|      | 受信メール参照                                    | ON                              | 0                | _                | 84  |
|      | 返信自動学習                                     | ON                              | 0                | _                | 84  |
|      | インライン再生                                    | すべてON                           | 0                | _                | 84  |
|      | プライバシー<br>メール表示<br>メンバー登録<br>添付保存先設定       | OFF<br>データなし<br>通常              | 0                | _                | 85  |
|      | 振り分け登録                                     | データなし                           | _                | 0                | 100 |
|      | なかよし登録                                     | データなし                           | _                | 0                | 101 |
|      | フォルダ名                                      | メインフォルダ、<br>フォルダ1~9             | _                | 0                | 101 |
|      | なかよしボックス(フォルダ名)                            | フォルダ0~9                         | _                | 0                | 101 |
|      | 表示件数切替                                     | 未読件数                            | 0                | _                | 103 |
|      | 1行/3行表示                                    | 1行表示(名前)                        | 0                | _                | 107 |
| Cメール | 受信ボックス                                     | データなし                           | _                | 0                | 117 |
|      | 送信ボックス                                     | データなし                           | _                | 0                | 115 |
|      | 送信/受信メール履歴                                 | データなし                           | _                | 0                | 120 |
|      | 署名   | OFF(データなし)                      | OFF              | 0                | 82  |
|      | <br>蓄積機能                                   | 選択蓄積                            | 0                | _                | 113 |
|      | 受信メール参照                                    | ON                              | 0                | _                | 84  |
|      | 受信フィルター<br>指定番号<br>アドレス帳外<br>非通知<br>Eメール通知 | OFF(データなし)<br>OFF<br>OFF<br>OFF | <b>OFF</b> O O O | O<br>-<br>-<br>- | 113 |
|      | フォルダ表示                                     | ON                              | 0                | _                | 80  |
|      | 返信自動学習                                     | ON                              | 0                | _                | 84  |
|      | シースルー表示                                    | OFF                             | 0                | _                | 81  |
|      | 振り分け登録                                     | データなし                           | _                | 0                | 100 |
|      | フォルダ名                                      | メインフォルダ、<br>フォルダ0~9             | _                | 0                | 101 |
|      | 表示件数切替                                     | 未読件数                            | 0                | _                | 103 |
|      | 自動押出優先                                     | 設定フォルダなし                        | _                | 0                | 118 |
|      | 1行/3行表示                                    | 1行表示(名前)                        | 0                | _                | 107 |

<sup>※1</sup> 各種データの初期値は、静止画:20KB、音声:20KB、動画:30KB、装飾データ:10KBです。

|        | 機能名称                               | お買い上げ時の設定  | 機能リセット時  | メモリリセット時 | ページ |
|--------|------------------------------------|--|----------|----------|-----|
| EZweb  | キャッシュ(ブラウザ履歴)                      | データなし  | 0        | 0        | 169 |
|        | お気に入りリスト                           | データなし  | _        | 0        | 174 |
|        | 画面メモリスト                            | データなし  | -        | 0        | 176 |
|        | 添付データ                              | 再生する   | 0        | _        | 178 |
|        | 画像サイズ                              | 標準   | 0        | _        | 178 |
|        | 文字サイズ                              | 中  | 0        | _        | 178 |
|        | ページスクロール                           | 1行   | 0        | _        | 178 |
|        | タイトル表示                             | 表示しない  | 0        | _        | 179 |
|        | 履歴クリア                              | 自動設定しない  | 0        | _        | 179 |
|        | タイムアウト                             | 30秒  | 0        | _        | 179 |
|        | 一発ジャンプ                             | SANYOケータイプラネット<br>http://www.stel-web.com/<br>ezweb/ | O*1      | 0        | 179 |
|        | カンタンアクセス                           | http://number.ezweb.ne.jp<br>/nads/select.jsp?num=   | -        | 0        | 178 |
| EZナビ   | GPS情報通知                            | ON(確認画面あり)   | 0        | _        | 221 |
|        | ナビパスワード                            | 0000   | 0        | _        | 222 |
|        | プライバシーフィルター<br>アドレス帳外<br>指定番号      | ON<br>OFF(データなし)                                     | O<br>OFF | _<br>O   | 222 |
| EZアプリ  | 待受EZアプリ設定                          | 設定OFF  | 0        | 0        | 226 |
|        | 待受EZアプリ起動時間                        | 2秒   | 0        | 0        | 227 |
|        | 一発起動設定                             | EZテレビ(ワンセグ)  | 設定OFF    | アプリ削除    | 227 |
|        | メニュー表示切替                           | アイコン表示大  | 0        | _        | 227 |
|        | ダウンロードしたEZアプリ                      | データなし  | _        | 0        | 223 |
|        | サービスダウンロードアプリ                      | (→P223)  | _        | データなし    | 223 |
| データ    | データ                                | (→P391)  | _        | データなし    | 262 |
| フォルダ   | ユーザーフォルダ(フォルダ名)                    | フォルダ1~9、プライベート                                       | _        | 0        | 266 |
|        | データフォルダ設定<br>リピート<br>ランプ<br>バイブレータ | OFF<br>データ優先<br>データ優先                                | 0        | _        | 264 |
| ミュージック | プレイリスト                             | データなし  | _        | 0        | 293 |
| プレイヤー  | 音量                                 | Level10  | 0        | _        | 291 |
|        | 再生設定<br>リピート<br>再生モード              | OFF<br>全曲  | 0        | _        | 294 |
|        | イコライザー                             | OFF  | 0        | _        | 295 |
|        | スキン選択                              | スタンダード   | 0        | _        | 295 |
|        | オートプレイヤーOFF                        | 2時間後   | 0        | _        | 295 |
| ビデオ    | プレイリスト                             | データなし  | _        | 0        | 297 |
| プレイヤー  | <del>古</del> 量                     | Level10  | 0        | _        | 296 |
|        | イコライザー                             | OFF  | 0        | _        | 298 |
|        | リピート                               | OFF  | 0        | _        | 298 |
|        | 再生モード                              | 選択データ  | 0        | _        | 299 |
|        | オートプレイヤーOFF                        | 1時間後   | 0        | _        | 299 |
| I      | スキン選択                              | スタンダード   | 0        | 1        | 299 |

<sup>※1「</sup>手動設定」の登録内容は消去しません。

### EZテレビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する 『EZテレビ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

# EZ テレビ ワンセグ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ ワンセグ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『アプリモコンEZ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (3)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## EZ ナビウォーク アプリ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8)当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

# 聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から157 > (以下「当社」といいます)が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない 場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (ID) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

### バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12) 条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合 性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、 明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

## 安心ナビ利用規約

#### 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム (GPS) を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの (以下「au端末」といいます。) から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置 (以下「位置情報」といいます。) を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
  - (1) 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
    - ①いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
    - ② 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末 の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知され る機能
  - (2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。 なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### 【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様の申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
  - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
  - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
  - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の 事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に 定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設 定していただきます。 弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。 お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任 を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由 による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】 第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
  - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
  - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害 する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。 万一、お客様が次の各号で 定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決する ものとします。
  - (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
  - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - (3) 検索者及び披検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
  - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することついて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
  - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
  - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
  - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置 情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破 損し、又は表示されないようにしないこと。
  - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
  - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
  - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
  - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
  - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
  - (3)被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの 提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを 行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規 約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

#### **<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>**

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
  - · 通話中や EZweb ご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度 ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### <「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ② 許可ユーザーリストに登録されている au 電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手 au 電話を削除した場合。(削除した au 電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、FZ アプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### < 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他の au 電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### **<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>**

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様の au 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
    - 尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5 分以内に自動起動されます。
  - ② お客様の au 電話が、他の au 電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、 起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

#### お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。



OPENWAVE

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C) 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2006年4月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba,lran,Libya,North Korea,Sudan and Syria.(Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

# **NetFront**<sup>®</sup> M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESSのNetFront M-IMAP Client を搭載しています。 Copyright (C) 2003-2006 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本または その他の国における商標または登録商標です。

#### **NetFront' SMIL Player**

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESS の NetFront SMIL Player を搭載しています。 Copyright(c) 2003-2006 ACCESS Co., Ltd. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本または その他の国における商標または登録商標です。

**NetFront**® DTV Profile

本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront DTV Profile Wireless Edition を搭載しています。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。 NetFront、Media:/メディアコロンは、日本国およびその他 の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright © 2005-2006 ACCESS CO., LTD.



BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。
"Advanced Wnn"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2006 All Rights Reserved.

本製品は Disney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright(c)Disney

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

| 4,901,307 | 5,490,165 | 5,056,109 | 5,504,773 | 5,101,501 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,506,865 | 5,109,390 | 5,511,073 | 5,228,054 | 5,535,239 |
| 5,267,261 | 5,544,196 | 5,267,262 | 5,568,483 | 5,337,338 |
| 5,600,754 | 5,414,796 | 5,657,420 | 5,416,797 | 5,659,569 |
| 5.710.784 | 5.778.338 |           |           |           |



miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft®、Windows®は米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。



本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。



Copyright® 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
Macromedia®, Flash®, Flash Lite™, Macromedia® Flash®, Macromedia® Flash Lite™ は、Macromedia® Flash Lite™は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack[DeepCore®3.0]© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

@Yamashita Kohei/mountain mountain



Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://www.opera.comをご覧ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

| MEMO |      |
|------|------|
|      | <br> |
|      |      |

| Ν | Λ | E |   | VI | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | ٠ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
| ٠ | ٠ |   | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |
| ٠ | ٠ | • | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | • | ٠ | • |
|   |   |   |   | •  | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   | ٠  | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • |   |   |   |   |   | ٠ | • | ٠ |   |   | • |   | • | • | ٠ |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | ٠ | • | • |   |
| ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| MEMO |      |  |
|------|------|--|
|      | <br> |  |
|      |      |  |

| Ν | Λ | E |   | VI | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | ٠ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
| ٠ | ٠ |   | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |
| ٠ | ٠ | • | • | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | • | ٠ | • |
|   |   |   |   | •  | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   | ٠  | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |
| • | • |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • |   |   |   |   |   | ٠ | • | ٠ | • |   | • |   | • | • | ٠ |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | ٠ | • | • |   |
| ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| MEI | МО |      |
|-----|----|------|
|     |    | <br> |
|     |    |      |
|     |    | <br> |
|     |    |      |

|   | V | E | Ξ | V | IC | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | •  |   |   | ٠ |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |    |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • | • |   | • | ٠ |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | •  | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | •  |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | ٠  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | •  |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |
|   | • |   |   |   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |
|   | • | • |   | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | ٠ | • |   |
| ٠ | • | • |   | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |   |
| ٠ | • | • |   | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • |   | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |   | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ٠ | • | • | • | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   |
| • | • | • | • | • | ٠  | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |

| MEMO |      |  |
|------|------|--|
|      | <br> |  |
|      |      |  |

| Ν | Λ | E |   | VI | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ٠ |   | ٠ | ٠  | ٠ | • | • | • | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ٠ | • |   | ٠ |    |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • | • | ٠ | ٠  | ٠ | • | • | • | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |
| ٠ |   |   |   |    |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | • | ٠ |   |   |
| ٠ | • | • | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |
| ٠ | • |   |   | ٠  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |
| • | • | • | • |    | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   |
| ٠ | • | • | • | •  | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • |
| ٠ | • | • | • | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |
| ٠ | • | • | • | •  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |
| ٠ | • | • | • | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • |
| • | • | • | • | ٠  | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |
| • | • | • | • | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • |   | ٠ |   |   |
| ٠ | • | • | ٠ | •  | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • |

| N | 16 | Ε | Ν | 1 |   | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ٠ |    | • |   |   |   |   |   | • |   | • | ٠ | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | • |   | ٠ |   |   |   |   | • |   |
| ٠ |    | • |   |   | • |   |   | • |   | • | ٠ | • | • |   |   | ٠ | • |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |   | ٠ |   |   |   | • | • |   |
| ٠ |    | • | • | • | • |   | • | • | • | • | ٠ | • |   |   |   | ٠ | • |   | • | • |   |   | ٠ | • | • |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |
| • |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • |
| ٠ | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |
| ٠ |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ٠ |    |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | ٠ |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| N | Λ | E | 1 | VI | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ٠ |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | • |   | • |   |   | • |   | • |   | ٠ |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • | • |   |   | •  | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | ٠ |   |
|   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | •  | ٠ |   |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   | ٠ | ٠ |
| • |   |   |   |    | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | ٠  | ٠ |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |
| • | • |   |   |    | ٠ |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | • | • |   |   | • | • | ٠ | ٠ |
| • |   |   | • |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | • | • |   |   | • | • | • | • |   | ٠ | ٠ |
| • |   |   | • |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • |   | ٠ | ٠ |
|   | • |   | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |   | • | • | ٠ | • | • | • |   |   | • | • | ٠ | • | • | • |   |   |   | • |   |   | • | • |   | ٠ | • | • |   |   | • | • | • |   |   | ٠ | ٠ |
| • | • |   | • | ٠  | ٠ |   | • |   |   | • | ٠ |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | ٠ | • |   | ٠ |   | • | • | • |   |   | ٠ |   |
| • | • |   | • | •  | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ | • | ٠ |   |   | • |   |   | ٠ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • |   |   | • | ٠ |
| • | • |   |   | •  | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • |   |   | • | • | ٠ |   | • | ٠ |   | • |   | • |   | • | ٠ | ٠ |

| N | 11 | Ε | Ν | / | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   | • |   | ٠ |   |   | • |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | ٠ | • | ٠ | • |   | ٠ |   | • | • |   |   |   |
| • |    |   | • | • |   | ٠ |   |   | • |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |
| • |    |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   | • | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |
| • |    |   |   | • | • | • |   | • | • |   | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |   |   |   |
| • |    | • |   | • |   |   | • | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   |   | ٠ | • | • | • |   | ٠ |   | • | • | • | • | • |
| • |    | • |   | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |   | • | • | ٠ |   | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|   |    |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| N | 1E |   | VI | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   | ·  |   | · | • | · |   |   |   |   |   |   |   | · |   |   | • | · | • | • |   |   | · |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |
| • |    | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • |    | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |
| • |    |   |    | ٠ |   |   |   | • |   | ٠ | • | • |   | ٠ |   | • | ٠ |   |   | • |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | • | • |
| • |    |   | •  |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   | •  |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • | ٠ |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| N | 11 | Ε | Ν | / | C | ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |    |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   | • |   | ٠ |   |   | • |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | ٠ | • | ٠ | • |   | ٠ |   | • | • |   |   |   |
| • |    |   | • | • |   | ٠ |   |   | • |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |    |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   | • | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |
| • |    |   |   | • | • | • |   | • | • |   | ٠ | • | ٠ | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |   |   |   |
| • |    | • |   | • |   |   | • | • | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   |   | ٠ | • | • | • |   | ٠ |   | • | • | • | • | • |
| • |    | • |   | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |   | • | • | ٠ |   | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|   |    |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 索引

| 英数  |   |
|---|---|
| 184   | 367<br>.377<br>38<br>.355<br>89<br>292  |
| アイコン     112,       各種機能(メニュー)     シースルー表示       受信     受信ボックス       新規作成     送信       送信ボックス     電話発信       フォルダ     106,       海集     4 | . 118<br>81<br>. 116<br>. 117<br>. 114<br>. 115<br>. 115<br>. 118   |
| 返信117,<br>Cメール安心ブロック機能  | 118   |
| 111,   Cメール作成   | . 114<br>. 113<br>. 112<br>. 285<br>. 256<br>. 257<br>. 258<br>. 257<br>. 258<br>. 257<br>. 258<br>. 259<br>. 259 |
| EZweb   | . 167<br>. 178<br>. 179<br>. 178<br>. 178<br>. 178  |
| <b>EZweb制限</b><br><b>EZアプリ(BREW®)</b><br>EZアプリ起動中にできること   | .318<br>.223  |
| アプリ並べ替え<br>一時停止/終了<br>起動<br>削除<br>詳細情報<br>ダウンロード  | . 226<br>. 227<br>. 225<br>. 223<br>. 227<br>. 227  |
| メニュー表示切替<br>EZアプリカタログ<br>EZアプリ制限<br>EZアプリ製定<br>EZアプリメニュー<br>EZアプリソセット   | .318  |

| EZ設定<br>EZ設定確認   | 178<br>179 |
|--|------------|
| EZ「着うたフル®」   | 100        |
|  |            |
| 画像を保存  | 183        |
| 再生   | 183        |
| 再生<br>ダウンロード   | 182        |
| 着うた保存<br>目覚まし登録(フル楽曲)  | 183        |
| 日曽まし登録(フル楽曲)   | 322        |
| EZチャンネル  | 10/        |
| ニニノヤンネル  | 104        |
| お知らせ   | 185        |
| の知りせ   | 190        |
| コントロールサーバ  | 191        |
| サイトリンク   | 189        |
| 詳細情報   | 189        |
| デーク移動  | 190        |
| データ移動<br>番組ガイド<br>番組ガイド<br>番組ガイドサーバ  | 105        |
| 番組ノイト  | 185        |
| 番組カイドサーバ   | 191        |
| 番組の解約  | 190        |
| 番組の更新  | 190        |
| 番組の再生<br>番組の消去   | 187        |
| 番組の消去  | 190        |
| 番組の登録  | 107        |
| 世祖の豆鉢  | 107        |
| 番組の保仔  | 185        |
| 番組の保存<br>EZチャンネル設定EZチャンネルでできること  | 191        |
| EZチャンネルでできること  | 184        |
| F7チャンネルメニュー 18   | 4 186      |
| EZチャンネルでできること<br>EZチャンネルメニュー 18<br>EZテレビ(アナログ)<br>BGMで聴く<br>EZテレビ(アナログ)スタート<br>967 | 7, 100     |
|  | 247        |
| BGM C腮く  | 255        |
| EZテレビ(アナログ)スタート  | 251        |
| 終了<br>初期設定   | 255        |
| 初期設定   | 247        |
| スケジュールへ登録<br>スピーカー切替   | 251        |
| フピーカー切替  | 25/        |
| チャンネル設定  | 247        |
| ノ アノ 不ル 政 た  | 247        |
| テレビを見る   | 245        |
| <b>EZテレビ(ワンセグ)</b><br>BGMで聴く<br>EZテレビ(ワンセグ)スタート                                    | 236        |
| BGMで聴く   | 246        |
| EZテレビ(ワンセグ)スタート  | 241        |
| 視聴予約   | 241        |
| 終了   | 2/16       |
| /n   | 226        |
| 初期設定<br>地上デジタルテレビ放送の携<br>移動体向けサービス「ワンセグ」   | ∠ან        |
| 地上ナンダルナレビ放送の携  | ₩·         |
| 移動体向けサービス「ワンセグ」  | 233        |
| 地上デジタル放送   | 233        |
| チャンネル設定  | 236        |
| データ放送  | 240        |
| テレビを目ろ   | 227        |
| テレビを見る<br><b>EZテレビでできること</b>   | 207        |
| EZテレビ C C さること   | 232        |
| EZトップメニュー20  | 167        |
| EZナビ20   | 0, 204     |
| EZナビウォーク   | 206        |
| アドレフ峠へ登録   | 200        |
| アドレス帳へ登録<br>ここへ行く  |            |
|  | 208        |
| 自宅へ帰る  | 209        |
| 詳細情報   | 209        |
| 詳細情報<br>新規スポットを検索<br>地図で修正する<br>地図を表示する  | 207        |
| 地図で修正する  | 208        |
| 地図を表示する  | 208        |
| - D内 C D A T A T A T A T A T A T A T A T A T A                                     |            |
| ヒムノ レ 政 化  | ا حد ا     |
| EZナビ設定<br>EZナビでできること   | 200        |
| EZナビポータルリンク  | 204        |
| EZパスワード 3  | 4. 172     |
| EZナビポータルリンク<br>EZパスワード3<br>EZ番号  | 171        |
| L-4 田 つ  | 1 / 1      |
| EZ待ちうた   | 305        |
| EZムービー   | 180        |

| 全画面表示   | . 181  |
|---|--|
| 1157/7  | 191  |
| EZX=1   | . 101  |
| EZA-E-X==   | . 180  |
| F7メニュー  | . 173  |
| Eメール  | 77   |
|   | / /  |
| miniSDへ移動   | . 110  |
| miniSDヘコピー  | .110   |
| うごモジメール(の)  | 103  |
| miniSDへコピー<br>うごモジメール(1)<br>アイコン  | . 100  |
| アイコン 78, 79,  | 121  |
| 各種機能(メニュー)  | . 104  |
| 検索  | 108  |
| 受信  |  |
| 文   | 9 /  |
| 受信ボックス  | . 100  |
| 新規作成  | 90   |
| 送信  |  |
| 送信ボックス  |  |
| 达信 ハックス   | 96   |
| 送信待ちに変更   | 97   |
| 転送 89   | 105  |
| ************************************  | 100  |
| 転送  | . 108  |
| ノオルタ  | . 100  |
| フォルダ移動  | . 109  |
| フォルダ作成  | . 102  |
| フュルが消土  | 100  |
| ノオルツ 冲去   | . 102  |
| フォルダ消去<br>フォルダ設定リセット  | . 103  |
| フォルダ並べ替え  | . 102  |
| フォルダ名編集   | 101  |
| ノオルタ 山柵未  | . 101  |
| プライバシー  | 85   |
| 編集  | 96   |
| 返信  | 105  |
| /// // // // // // // // // // // // //   | . 100  |
| 保存  | 93   |
| メール消去<br>文字サイズ  | . 102  |
| 文字サイズ   | 107  |
| Eメールアドレス  | 201  |
|   |  |
| 表示  | .321   |
| ** <b>=</b>   |  |
| ※ 伊   | 86   |
| 发史  | 86   |
| 変更Eメールアドレスコピー   | 86<br>. <b>353</b>   |
| <ul><li>変更</li><li>Eメールアドレスコピー</li><li>Eメールご利用の前に</li></ul>   | 86<br>. <b>353</b><br><b>36</b>  |
| 変更<br>Eメールアドレスコピー<br>Eメールご利用の前に<br>Eメール作成   | 86<br>. <b>353</b><br><b>36</b><br><b>90</b>                           |
| Eメール作成  | 90   |
| Eメール作成<br>Eメール設定  | 90<br>79   |
| Eメール作成<br>Eメール設定<br>Eメール設定確認  | 90<br>79<br>89   |
| Eメール作成<br>Eメール設定<br>Eメール設定確認  | 90<br>79<br>89   |
| Eメール作成<br>Eメール設定<br>Eメール設定確認<br>Eメールヘッダ情報表示   | 90<br>79<br>89<br>89   |
| Eメール作成  | 90<br>79<br>89<br>89   |
| Eメール作成<br>Eメール設定<br>Eメール設定確認<br>Eメールへッダ情報表示   | 90<br>89<br>89<br>2,95   |
| Eメール作成<br>Eメール設定<br>Eメール設定確認<br>Eメールへッダ情報表示   | 90<br>89<br>89<br>2,95   |
| Eメール作成<br>Eメール設定確認<br>Eメールのッダ情報表示<br>Eメールへ添付<br>Eメールメニュー<br>Flash®(フラッシュ)   | 90<br>89<br>89<br>2,95<br>78   |
| Eメール作成<br>Eメール設定確認<br>Eメールやッダ情報表示<br>Eメールへッダ情報表示<br>Eメールメニュー<br>Flash®(フラッシュ)   | 90<br>79<br>89<br>89<br>2,95<br>78<br>.271                             |
| Eメール作成<br>Eメール設定確認<br>Eメールやッダ情報表示<br>Eメールへッダ情報表示<br>Eメールへぶ付 92<br>Eメールメニュー<br>Flash®(フラッシュ) 168,<br>GPS情報通知<br>GPS情報編集 145, 150.  | 90<br>89<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221                            |
| Eメール作成<br>Eメール設定確認<br>Eメールやッダ情報表示<br>Eメールへッダ情報表示<br>Eメールへぶ付 92<br>Eメールメニュー<br>Flash®(フラッシュ) 168,<br>GPS情報通知<br>GPS情報編集 145, 150.  | 90<br>89<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221                            |
| Eメール作成<br>Eメール設定確認<br>Eメールやッダ情報表示<br>Eメールへッダ情報表示<br>Eメールへぶ付 92<br>Eメールメニュー<br>Flash®(フラッシュ) 168,<br>GPS情報通知<br>GPS情報編集 145, 150.  | 90<br>89<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221                            |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメールやッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 Eメールスニュー Flash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPS大ールURL GPSメール作成  | 90<br>79<br>89<br>2, 95<br>78<br>271<br>.221<br>.267                   |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL  | 90<br>79<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221<br>.267<br>.222            |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL  | 90<br>79<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221<br>.267<br>.222            |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL  | 90<br>79<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221<br>.267<br>.222            |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL  | 90<br>79<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221<br>.267<br>.222            |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメールURL  | 90<br>79<br>89<br>2,95<br>78<br>271<br>.221<br>.267<br>.222            |
| EX一ル作成 EX一ル作成 EX一ル設定確認 EX一ルやッダ情報表示 EXールへッダ情報表示 EXールへぶ付 99 EXールメニュー Flash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメール作成 Hello Messenger ICレコーダー JANコード miniSDデータフォルダ   | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .209 .123 .347 .229                |
| Eメール作成 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールや文学情報表示 Eメールへッ学情報表示 Eメールへぶ付 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールレRL GPSメールレRL GPSメールレRL GPSメールレRL GPSメールは Messenger ICレコーダー JANコード miniSDデータフォルダ miniSDで入移動  | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .123 .347 .229                     |
| Eメール作成 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 Eメールへニー Flash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールレRL GPSメールルRL GPSメール作成 Hello Messenger ICレコーダー JANコード miniSDデータフォルダ miniSDへ移動 miniSDへコピー   | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .209 .123 .347 .229 .268           |
| Eメール作成 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 Eメールへニー Flash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールレRL GPSメールルRL GPSメール作成 Hello Messenger ICレコーダー JANコード miniSDデータフォルダ miniSDへ移動 miniSDへコピー   | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .209 .123 .347 .229 .268           |
| Eメール作成 Eメールは Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメール、ッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 96 Eメールメニュー 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 168, GPSサメール作成 150, GPSメールが表 168, GPSオールが表 145, 150, GPSメールが表 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150,                                       | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .209 .123 .247 .229                |
| Eメール作成 Eメールでは Eメール設定確認 Eメールや文学情報表示 Eメールへッ学情報表示 Eメールへッ学情報表示 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ)   | 90798989 2, 9578 271 .221 .267 .222 .209 .123 .347 .229 .268 .268 .268 |
| Eメール作成 Eメール限定 に   | 9079898978787878787878787878787878                                     |
| Eメール作成 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー Hash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメール作成 Hello Messenger ICレコーダー JANコード miniSDで多力オルダ miniSDへ3世 miniSDがら読込 miniSDがら読込 miniSDが月光況 miniSDが月別期化   | 90798989787878787878787878787878787878                                 |
| Eメール作成 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメール設定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー Hash®(フラッシュ) 168, GPS情報通知 GPS情報編集 145, 150, GPSメールURL GPSメールURL GPSメール作成 Hello Messenger ICレコーダー JANコード miniSDで多力オルダ miniSDへ3世 miniSDがら読込 miniSDがら読込 miniSDが月光況 miniSDが月別期化   | 90798989787878787878787878787878787878                                 |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ)  | 90798989957871221267228288288284                                       |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ)  | 90798989957871221267228288288284                                       |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ)  | 90798989957871221267228288288284                                       |
| Eメール作成 Eメールや定確認 Eメール設定確認 Eメールやッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報編集 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメールが表 145, 150, GPS、インデックオブリント 選生 | 9090   |
| Eメール作成 Eメールや定確認 Eメール設定確認 Eメールやッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報編集 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメールが表 145, 150, GPS、インデックオブリント 選生 | 9090   |
| Eメール作成 Eメールや定確認 Eメール設定確認 Eメールやッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報編集 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメールが表 145, 150, GPS、インデックオブリント 選生 | 9090   |
| Eメール作成 Eメールや定確認 Eメール設定確認 Eメールやッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへぶ付 92 Eメールメニュー 168, GPS情報編集 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメール作成 145, 150, GPSメールが表 145, 150, GPS、インデックオブリント 選生 | 9090   |
| Eメール作成 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメール段定確認 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールへッダ情報表示 Eメールメニュー Flash®(フラッシュ)  | 9090   |

| BRALLZ (BRALL+                       | 070     | 文字サイズ                            | CF.             | +)年に3.6.11.7.1   | 174        |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 取り付ける/取り外す                           |         |                                  |                 | お気に入りリスト         |            |
| 部数一括指定                               |         | アドレス帳制限                          |                 | アクセス             |            |
| 部数指定                                 |         | アドレスフィルター                        |                 | 各種機能(メニュー)       | 174        |
| プリント予約解除                             |         | 指定拒否設定                           | 88              | 登録               | 174        |
| 予約解除                                 | 287     | 指定受信設定                           | 88              | 並べ替え             | 175        |
| 予約状況確認                               |         | 全受信                              | 88              | 表示               | 174        |
| Myスポット                               |         | アドレス変更送信                         |                 | フォルダ移動           |            |
| Myボイス                                |         |                                  |                 | フォルダ作成           |            |
|                                      |         | アフターサービス                         |                 |                  |            |
| NG効果音                                |         | アフレコ                             | 159             | 編集               |            |
| OCR機能                                | 164     | アプリモコンEZ                         | 255             | お知らせ画面について       |            |
| OK効果音                                | 304     | アラーム                             |                 | お知らせチャンネル機能      | 188        |
| Packet WIN                           | 372     | 241, 251, 32                     | 2 336 340       | お知らせランプ          | 314        |
| PCサイトビューアー                           |         |                                  |                 | 音出力先             |            |
|                                      |         | 暗証番号                             |                 | オフタイマー設定         |            |
| 閲覧                                   |         | 安心ナビ位置確認                         |                 |                  |            |
| 設定                                   |         | 安心ナビエリア通知                        | 218             | 主な仕様             |            |
| 情報削除                                 |         | エリア通知リスト                         | 218             | お留守番サービス         | 355        |
| 表示モード                                | 193     | 指定日時になると                         |                 | 開始               | 356        |
| お気に入り                                | 196     | 受信履歴                             |                 | 総合案内             | 356        |
| アクセス履歴                               |         | 設定                               |                 | 停止               |            |
| 画面メモ                                 |         |                                  |                 | 伝言再生             |            |
|                                      |         | ヘルプ/問合せ                          |                 | 四口竹工             |            |
| 待受指定                                 |         | 安全上のご注意                          |                 |                  |            |
| PCサイトビューアー制限                         |         | アンテナ(EZテレビ/E                     | Z·FM受信用)        |                  |            |
| PCサイトビューアー通信量                        |         | 2                                | 23, 234, 256    | か                |            |
| PCサイトビューアーメニュー                       | 193     | 位置確認メール                          |                 |                  |            |
| PCフォルダ                               | 282     | 設定                               |                 | 会員メニュー           | 244 253    |
| PictBridgeで印刷                        |         | ヘルプ/問合せ                          |                 |                  |            |
| PIM情報                                |         |                                  |                 | 回線交換通信サービス       |            |
|                                      |         | 履歴                               |                 | 回転               |            |
| QR⊐−ド22                              |         | 一括最大設定                           |                 | 外国語ガイダンス         | 361        |
| SANYOケータイプラネット.                      | 173     | 一括送信ボックス                         | 93, 96          | 顔文字              | 69, 392    |
| SD-Audio 278, 28                     | 32, 291 | いつでも位置確認                         | 213             | 顔文字編集            | 75         |
| SD-Audioフォルダ                         | 282     | 位置確認                             |                 | 学習情報リセット         |            |
| SD-Video 278. 28                     |         | 位置確認履歴                           |                 |                  |            |
|                                      |         | 許可ユーザーリスト                        |                 | 各種申込             |            |
| SD-Videoフォルダ                         | 283     | 設定                               |                 | 拡大/縮小            | 153        |
| Set Language                         |         |                                  |                 | 拡大表示             | 144        |
| (バイリンガル機能)                           | 314     | 入会/ヘルプ                           |                 | 各部の名称と機能         | 22         |
| SSL/TLS                              | 169     | パートナーリスト                         |                 | 画像合成             |            |
| URL                                  |         | 一発起動設定                           | 227             | 画像編集             |            |
| URLコピー                               |         | 一発ジャンプ                           | 179             |                  |            |
|                                      |         | イヤホン種類                           |                 | 編集一括キャンセル        |            |
| URLダイレクト入力                           |         | イルミネーション                         |                 | カタカナ英語辞書         | 327        |
| USBカメラ                               |         |                                  |                 | 楽曲詳細表示           | 183        |
| USBケーブルWIN16                         | 6, 275, | インデックス保存                         |                 | 壁紙設定             | 308        |
| 288, 320, 373, 37                    | 77, 379 | インライン再生                          |                 | カメラ              |            |
| USB設定                                |         | with Disney! (ディズコ               | <b>:-</b> ) 328 | Eメール送信           |            |
| W33SAIIでできること                        |         | ウェイクアップ                          | 306             |                  |            |
|                                      |         | うごモジメール                          |                 | 明るさ              |            |
| with Disney! (ディズニー).                | 328     | 英語ガイダンス                          |                 | お買い上げ時の設定        |            |
|                                      |         |                                  |                 | 各種機能(メニュー)       |            |
|                                      |         | 英単語クイズ                           |                 | 全画面表示            | 150        |
| あ                                    |         | 英単語辞書                            |                 | 操作ガイド            | 138        |
|                                      |         | 英和辞書                             | 327             | ディスプレイの見かた       | : 137, 138 |
| 明スナシウ                                | 210     | エニーキーアンサー                        |                 | 撮り直し             |            |
| 明るさ設定                                |         | 絵文字                              |                 | ピクトガイド           |            |
| アクセス制限                               |         | 総文字deメロディ                        |                 | フォーカス(ピント)       |            |
| アップデート開始 2                           | 27, 331 |                                  |                 | フォト撮影            |            |
| 宛先 90, 9                             |         | 遠隔オートロック                         |                 | プリント             |            |
| 宛先件数制限                               |         | 遠隔操作サービス                         |                 |                  |            |
| アドレス詳細表示                             |         | 遠隔録画予約                           | 244, 253        | プレビュー画面          | 139, 140   |
|                                      |         | 応答時間                             | 54              | フロントスタイルで        |            |
| アドレス帳                                |         | 応答内容変更                           |                 | 撮影する             | 142        |
| 各種機能(メニュー)                           |         | 応答保留                             |                 | 保存先選択            | 151        |
| グループ編集                               |         |                                  |                 | ムービー撮影           | 132, 140   |
| 検索                                   |         | 応答メッセージ                          |                 | 持ちかた             | 132        |
| 消去                                   | 354     | 応答メッセージ変更                        |                 | モニター画面           |            |
| スケジュールへ登録                            | 65      | OCR機能                            | 164             | 容量/撮影可能枚数        |            |
| 他の機能から登録                             |         | オート着信                            |                 | カメラde辞書™         |            |
| 電話をかける                               |         | オートフォーカス設定                       |                 |                  |            |
| 音録                                   |         | オートプレイ                           |                 | 画面メモ             |            |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |         |                                  |                 | 更新               |            |
|                                      |         | オートロック                           |                 | タイトル編集           |            |
| フォト表示                                |         | オープン通話                           |                 | 表示               | 176, 197   |
| ペアへ登録                                |         | オープントーン                          | 305             | 画面メモ更新           |            |
| 編集                                   |         | オールリセット                          |                 | 画面メモへ保存          |            |
| メモリ登録件数                              | 65      | お気に入り登録 17                       |                 | 画面メモリスト          |            |
|                                      |         | ->,,,,-,,, <u></u> ,,,,,,,,,, 1/ | ., , 100        | <b>山西/・こノハ  </b> | 170        |

|   | 辞書 76, 272, 32  | 7 ダウンロード時計272   |
|---|---|---|
| カレンダー333  | 自動押出優先 118  | 3 卓上ホルダ   |
| カレンダー登録334, 353   | 自動カーソル移動74  | 4 タスクリスト340   |
| 簡易電卓325   | 自動時刻補正30  | 各種機能(メニュー)342   |
| 簡易留守メモ 45, 53   | 自動転送先8  | 7 登録340   |
| 再生45  | 自動保存  | ) 内容確認  |
| 消去45  | 自分撮りスタイル2   | **************************************  |
| 設定53  | 自分の電話番号を表示する 32   |   |
| カンタンアクセス173   | シャッター音  |   |
| 丰一照明  | ジャンプメニュー  | ,   |
| キー操作音304  |   | ***   |
| 聴かせて検索231   | 充電  | · +   |
|   | 充電開始音30!  | * C + C   T   C + C   C   C   C   C   C   C   C   C   |
| 記号69, 392   | 充電完了音 30!   |   |
| 着せ替え設定244, 253  | 周辺機器379   |   |
| 起動アプリ設定235  | 祝日設定/解除33!  | f   |
| 機能の呼び出しかた   | 祝日データ272  |   |
| 機能リセット319   | 受信フィルター113  |   |
| 基本設定一覧300   | 受信メール参照84、100   | 3 Cメール受信301   |
| 基本的なキー操作29  | 受信メール履歴120  | D Eメール受信301   |
| キャプチャ160  | 受話音量調節  | 1 お知らせ受信301   |
| キャラクターリーダー(OCR) 164   | 消去  | 1 首声着信301   |
| キャラ文字 69,392  | 照明312   | 指定外Eメール301  |
| キャラ文字ダウンロード69   | ショートカット登録 17!   | 看信転送リーヒス  |
| QRJ-F229, 230   | ショートストリーミング再生 18  |   |
| 共通ACアダプタ01 379, 380   |   | 右信フノハラ信フノハ 303  |
| 共通DCアダプタ01 379, 381   | 初期設定  |   |
| 曲名検索243, 252  | 署名88  |   |
|   | 新着メール問合せ99  | ナヤノダー田生 26/   |
| 拒否履歴50  | ズーム143  | チャンネル設定 236 248   |
| 切り出し/カット160   | ズームアップ再生26  | / チャンネルボックス 263   |
| クオリティ設定271  | スケジュール33(   | 通信理培薩認 379  |
| 区点コード74   | 各種機能(メニュー)339   | 海信砂宁 244 252  |
| グラフィック270   | 登録 336  | 通知時間303   |
| クローズ終話52  | 内容確認 339  | 1   |
| クローズトーン305  | スタンプ154, 157  | 通話イルミネーション314   |
| ケータイアップデート 27, 330  | スタンプ作成15  | 7 通話音声メモ  |
| ゲキタイ機能48  | スタンプ貼り付け 154  | 1 通詰時間表示47  |
|   |   |   |
|   |   | ·<br>通話明細分計サービス372  |
| 現在地マップ206   | ストリーミング再生18   | 海託料令主二 47   |
| 現在地マップ206<br>現在地メール209  | ストリーミング再生18<br>スヌーズモード32  | 3 通話料金表示47  |
| 現在地マップ  | ストリーミング再生   | 3 通話料金表示  |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353  | ストリーミング再生   | 3     通話料金表示     47       6     通話料金レート     47       6     定型文     70,390       6     完型対象性     75  |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346  | ストリーミング再生 18<br>スヌーズモード 32:<br>スピードコール 31<br>スペック 38<br>赤外線通信 34:   | 3 通話料金表示 47<br>3 通話料金レート 47<br>5 定型文 70,390<br>定型文編集 75   |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38   | ストリーミング再生 18<br>スヌーズモード 32:<br>スピードコール 33<br>スペック 380<br>赤外線通信 344<br>赤外線ボート 23   | 3 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>3 ディズニー(with Disney!) 328  |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 3: スペック 38( 赤外線通信 34: 赤外線ボート 2: 節電画面 31:   | 3 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>を型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312   |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 2: 節電画面 316 Set Language  | 3 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 74 ボニャドス 75 926  |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 スペック 38( 赤外線通信 34: 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314   | 3 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26   |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 2: 節電画面 316 Set Language  | 3 通話料金表示 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47   |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 スペック 38( 赤外線通信 34: 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314   | 3 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>5 定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>3 ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ通信サービス 372   |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13:   | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>データ通信サービス 372<br>データ転送モード 273   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14  | 通話料金表示 47<br>通話料金表示 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>データ通信サービス 372<br>データ転送モード 273  |
| 現在地マップ 206<br>現在地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 3: スペック 38( 赤外線通信 344 赤外線派ート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: セルフタイマー 14 前回画面表示 17( 前回通話時間料金 44   | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文編集 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイに 27<br>ディスプレイに 27<br>アイスプレイに 274  |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>現本地メール 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 38  赤外線通信 34  赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画通話時間料金 44 選択転送 36-  | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文編集 76<br>3 ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイを見かた 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ通信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>現年 309<br>効果音 304<br>頂目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31- セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 177 前回通話時間料金 46 選択保護/解除 10:   | 通話料金表示 47<br>通話料金表示 47<br>6 定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>6 ディズニー(with Disney!) 328<br>6 ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ動信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 273  |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 23 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31- セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 177 前回通話時間料金 46 選択保護 解除 100 操作ガイド 344   | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 定型文 70,390 定型文編集 75 ディズニー(with Disney!) 328 ディスプレイ/キー照明 312 ディスプレイに こんな表示がでたら 26 ディスプレイの見かた 24 ディタ通信サービス 372 データ範送モード 273 PIMデータ受信 274 ファイル受信 274 ファイル受信 274 ファイル受信 274 ファイル送信 273   |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 別来音 304 順目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271  サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: セルフタイマー 14 前回画面表示 170 前回通話時間料金 44 選択転送 366 選択保護/解除 10:6 操作ガイド 344 装飾データ消去 364   | 通話料金表示 47   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271<br>サーバ証明書表示 177<br>サーバ証明書表示 177<br>サーバメール 31,98<br>サービス特番を使う 38<br>災害用伝言板 167<br>サイズ調整(リサイズ) 157   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 ホ外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線通信 31: Set Language (パイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 344 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 95 装飾メニュー表示 86  | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>を型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 260<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ通信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル受信 273<br>データオルダ 260<br>Eメールへ添付 260<br>GPS情報編集 267   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271<br>サーバ証明書表示 177<br>サーバズール 31,98<br>サービス特番を使う 38<br>災害用伝言板 167<br>サイズ調整(リサイズ) 157<br>サイドキー操作無効 56<br>再ロック 317   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 23: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 44: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 344 装飾データ消去 96 装備系用 17: 装飾メニュー表示 86 送信結果詳細 11:   | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに こんな表示がでたら 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>データ通信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 273<br>データフォルダ 260<br>Eメールへ添付 264<br>GPS情報編集 267<br>音量設定 271  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 別来音 304 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 31- セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 44: 前回通話時間料金 34: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 96 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 1!! 送信メール履歴 12:   | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 定型文 70,390 定型文編集 75 ディズニー(with Disney!) 328 ディスプレイ/キー照明 312 ディスプレイに こんな表示がでたら 26 ディスプレイの見かた 24 データ通信サービス 372 データ輸送モード 273 PIMデータ受信 274 ファイル受信 274 ファイル受信 274 ファイル送信 273 データフォルダ 260 Eメールへ添付 264 GPS情報編集 267 音量設定 271 ガイド表示 261   |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 別来音 304 304 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271 27 サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドキー操作無効 56 再ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 23 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 46 選択保護 解除 10: 操作ガイド 34( 装飾データ消去 9: 装飾メニュー表示 33: 送信結果詳細 11: 这信三人ル履歴 12: 速メール 33:   | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 70,390 定型文編集 75 ディズニー(with Disney!) 328 ディズブレイ/キー照明 312 ディスブレイに こんな表示がでたら 26 ディスブレイの見かた 24 データ通信サービス 372 データ転送モード 273 PIMデータ受信 274 PIMデータ受信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 273 データフォルダ 260 Eメールへ添付 264 GPS情報編集 267 首量設定 271 ガイド表示 261 名機能に登録する 270  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 現在地マップ 309 現音 304 項目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 38  赤外線通信 34  赤外線通信 34  赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34( 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 95 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 返メール 3: その他の設定 38: | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ通信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 273<br>データフォルダ 260<br>Eメールへ添付 264<br>GPS情報編集 267<br>音量設定 271<br>ガイド表示 261<br>各機能に登録する 270<br>各種機能(メニュー) 265   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271<br>サーバ証明書表示 177<br>サーバエ明書表示 177<br>サーバメール 31,98<br>サービス特番を使う 38<br>災害用伝言板 167<br>サイドキー操作無効 56<br>再ロック 317<br>サウンド 271<br>差出人名称 81<br>撮影 132,139,140<br>左右反転 157                                | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線ボート 23 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 46 選択保護 解除 10: 操作ガイド 34( 装飾データ消去 9: 装飾メニュー表示 33: 送信結果詳細 11: 这信三人ル履歴 12: 速メール 33:   | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイの見かた 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>データ動信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 273<br>データフォルダ 260<br>Eメールへ添付 264<br>GPS情報編集 267<br>音量設定 271<br>ガイド表示 261<br>各機能に登録する 270<br>各種機能(メニュー) 265<br>各種機能(メニュー) 265  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 現在地マップ 309 現音 304 項目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 38  赤外線通信 34  赤外線通信 34  赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34( 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 95 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 返メール 3: その他の設定 38: | 通話料金表示 47   |
| 現在地マップ 206<br>現在地マップ 209<br>効果音 304<br>項目コピー 353<br>声を録音する 346<br>国際電話をかける 38<br>故障とお考えになる前に 384<br>コレクション 271<br>サーバ証明書表示 177<br>サーバエ明書表示 177<br>サーバメール 31,98<br>サービス特番を使う 38<br>災害用伝言板 167<br>サイドキー操作無効 56<br>再ロック 317<br>サウンド 271<br>差出人名称 81<br>撮影 132,139,140<br>左右反転 157                                | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 90 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 法信メール履歴 12: その他の設定の確認 8:                              | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 70,390 定型文編集 75,390 定型文編集 75,370 1390 定型文編集 75,370 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 現在地メール 209 効果音 304 1月1 2년 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 38  赤外線通信 34  赤外線通信 34  赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34( 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 94 装飾データ消去 95 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 返メール 3: その他の設定 38: | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディタ通信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 273<br>データフォルダ 260<br>Eメールへ添付 264<br>GPS情報編集 267<br>音量設定 271<br>ガイド表示 261<br>各機能に登録する 270<br>各種機能(メニュー) 265<br>画像編集 153<br>検索 270<br>サムネイル/リスト切替 268  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 別来音 304 関目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271  サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドキー操作無効 56 用ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 左右反転 157 芸者通話サービス 367 三洋平型ステレオイヤホン05  | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 90 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 法信メール履歴 12: その他の設定の確認 8:                              | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスプレイ/キー照明 312<br>ディスプレイに 26<br>ディスプレイの見かた 24<br>ディスプレイの見かた 24<br>データ軸信サービス 372<br>データ軸送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 273<br>データフォルダ 260<br>Eメールへ添付 264<br>GPS情報編集 267<br>音量設定 271<br>ガイド表示 261<br>各機能に登録する 270<br>各機能に登録する 270<br>各種機能(メニュー) 265<br>6 画像編集 153<br>検索 270<br>サムネイル/リスト切替 267<br>詳細情報 268<br>赤外線送信 350  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 現在地マップ 309 現音 304 項目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 38 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線通信 34 赤外線ボート 2: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 314 セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回画面表示 17: 前回適話時間料金 44 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 90 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 法信メール履歴 12: その他の設定の確認 8:                              | 通話料金表示 47<br>通話料金レート 47<br>定型文編集 70,390<br>定型文編集 75<br>ディズニー(with Disney!) 328<br>ディスブレイ/キー照明 312<br>ディスブレイに 26<br>ディスブレイの見かた 24<br>データ通信サービス 372<br>データ動信サービス 372<br>データが送モード 273<br>PIMデータ受信 274<br>PIMデータ受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル受信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 274<br>ファイル送信 264<br>6 GPS情報編集 267<br>音量設定 271<br>ガイド表示 261<br>6 各機能に登録する 270<br>各機能に登録する 270<br>方と機能に登録する 270<br>各機能に登録する 270<br>方と機能に登録する 270<br>各種機能(メニュー) 265<br>画像編集 153<br>検索 270<br>サムネイル/リスト切替 267<br>詳細情報 268<br>赤外線送信 350<br>全画面表示 181                             |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 現在地メール 209 効果音 304 耳目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271  サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドス調整(リサイズ) 56 再ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 左右反転 157 三者通話サービス 367 三洋平型ステレオイヤホン05 379,383 シークレット一時設定 354 シークレットモード 319   | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33: スペック 38( 赤外線通信 344 赤外線通信 345 赤外線通信 347 赤外線ボート 23: 節電画面 31: Set Language (パイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14: 前回画通表示 17: 前回通話時間料金 44: 選択転送 36: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 9: 装飾データ消去 9: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 速メール 33: その他の設定 8: その他の設定の確認 8:                   | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 70、390 定型文編集 75、390 定型文編集 75、370、390 定型文編集 75、370 190 で記文編集 370 190 で記文編集 274 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190  |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 309 別果音 304 別果音 304 同目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 384 コレクション 271  サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドキー操作無効 56 用ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 撮影 157 三者通話サービス 367 三洋平型ステレオイヤホン05 379,383 シークレットー時設定 354 シークレットモード 319 シースルー表示 40,81,120,335    | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 44 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 36: 選択保護 解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 96 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 速メール 33 その他の設定の確認 8:                            | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 と 47 を 20 で 20   |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 209 別来音 304 304 353 声を録音する 346 国際電話をかける 38 故障とお考えになる前に 384 コレクション 271 271 271 271 271 271 271 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドギー操作無効 56 用ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 左右反転 157 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 左右反転 157 367 271 271 271 271 271 271 271 271 271 27 | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線通信 34: 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14: 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 46: 選択保護/解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 9: 装飾メニュー表示 34: 装飾データ消去 9: 装飾メニュー表示 15: 送信メール履歴 11: 送信メール履歴 12: 速メール 33: その他の設定の確認 8:                       | 通話料金表示 47   |
| 現在地マップ 206 現在地マップ 309 別果音 304 別果音 304 同目コピー 353 声を録音する 346 国際電話をかける 384 コレクション 271  サーバ証明書表示 177 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 167 サイズ調整(リサイズ) 157 サイドキー操作無効 56 用ロック 317 サウンド 271 差出人名称 81 撮影 132,139,140 撮影 157 三者通話サービス 367 三洋平型ステレオイヤホン05 379,383 シークレットー時設定 354 シークレットモード 319 シースルー表示 40,81,120,335    | ストリーミング再生 18 スヌーズモード 32: スピードコール 33 スペック 386 赤外線通信 344 赤外線通信 344 赤外線ボート 25 節電画面 31: Set Language (バイリンガル機能) 31: セルフタイマー 13: 全押し 14 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 44 前回画面表示 17: 前回通話時間料金 36: 選択保護 解除 10: 操作ガイド 34: 装飾データ消去 96 装飾メニュー表示 8: 送信結果詳細 11: 送信メール履歴 12: 速メール 33 その他の設定の確認 8:                            | 通話料金表示 47 通話料金表示 47 通話料金レート 47 70、390 定型文編集 75、ディズニー(with Disney!) 328 ディスプレイ/キー照明 312 ディスプレイに こんな表示がでたら 26 ディスプレイの見かた 24 データ軸護モード 273 アータラ磁管サービス 372 データを送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 274 ファイル送信 275 音量設定 271 ガイド表示 261 6 各機能に登録する 270 各種機能(メニュー) 265 画像編集 153 検索 270 サムネイル/リスト切替 267 詳細情報 268 赤外線送信 350 全自画直表示 181 ソート 269 タイトル編集 267 データ転送 266 データ転送 266 データ転送 266 データ転類 266 データ転数 270 266 266 266 266 266 266 266 266 266 26 |

| データフォルダ設定   |  | ハイパーリンク   |  | フラッシュ(カメラ)   |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 動画編集  |  | バイブレータ  | 303  | ぷりペイド(1401)  |  |
| バイブレータ  |  | バイリンガル機能  |  | ぷりペイド送信  |  |
| フォルダ移動  |  | (Set Language)  | 314  | 振り分け登録   | 100  |
| フォルダ使用状況  |  | パシャ文字™カード   | 95, 162  | プリントモード  | 275  |
| フォルダ名編集   |  | パシャ文字™メモ  | 162  | フル転送   | 363  |
| 元フォルダへ戻す  |  | パステルメール   | 93   | プレイヤーデザイン  |  |
| ランプ   |  | バックアップ  |  | 14   | 9. 266. 391  |
| リピート  |  | バック機能   |  | プレイリスト   |  |
| データフォルダヘコピー   |  | バックグラウンド受信  |  | フレーム   |  |
| データフォルダへ保存  |  | 発信  |  | フレーム作成   |  |
| テキスト  | 154  | 発信者番号通知   |  | フレーム15版  |  |
| テレビリンク  | 243  |   |  |  |  |
| テロップ  | 159  | 発信番号表示サービス  |  | プレミアムEZパスワー  |  |
| 伝言お知らせ  | 357  | 発信履歴  |  | プロフィール   |  |
| 転送停止  |  | バラエティメール  |  | フロントスタイル   |  |
| 電池パック 22. 35. 379   |  | 貼付けデータ  |  | フロントメニュー   |  |
| 電波OFFモード  |  | ハロー制限   | 318  | 分計(131)  | 38   |
|   |  | ハロー着信制限   | 319  | ペア機能   | 66   |
| 添付自動受信  |  | パワーオフ   | 306  | ページ更新  | 177  |
| 添付データ   |  | 範囲指定  |  | 編集中データ   |  |
| 電話番号  |  | 半押し   |  | 返信先アドレス  |  |
| 入力3   |  | 番組サーチ   |  | 返信自動学習   |  |
| 表示  |  | 番組情報  |  |  |  |
| 電話番号コピー   | 353  |   |  | 返信メール引用  |  |
| 電話番号貼付け   | 71   | 番組メニュー  |  | 便利ツール  |  |
| 電話を受ける  | 42   | 番号通知リクエストサー   |  | ボイス設定  |  |
| 電話をかける  | 37   | 番号付加  |  | ボイス通知機能  |  |
| 電話をかけるまでの準備   |  | ハンズフリー操作  | 53   | ボイスメール   |  |
| 動画編集  |  | ピクトアイコン   | 273  | ボイスメール(1612)   | 38   |
| トータルテイスト設定  |  | ピクトガイド  | 346  | 冒頭文  | 81   |
| 特殊効果14  |  | ピクト設定   | 313  | ポーズ(P)   | 41   |
|   |  | 日付スタンプ  | 147  | ポケットライト  | 344  |
| 時計設定  |  | ビデオプレイヤー  |  | 保護(保護解除)   |  |
| 時計データ   |  | イコライザー  |  | ホワイトバランス   |  |
| トップメニュー   |  | オートプレイヤーOF  |  | 本書の表記について  |  |
| 取扱上のお願い   | 17   |   | ·  | 平音の衣託について  | ∠0   |
| 4X1X11 07 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | 1 /  | 冬種機能(メニュニ)  | 299  | ╼╾╈╌╒ <i>╟</i> ╴   | 100  |
| 4X1X.11.909.0000  | 17   | 各種機能(メニュー).<br>再生雨面   |  | 本文操作   | 108  |
| -   | 17   | 再生画面  | 296  | 本文操作   | 108  |
| -   |  | 再生画面<br>再生モード   | 296<br>299   |  | 108  |
| な   | 17   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択  | 296<br>299<br>299  | 本文操作   | 108  |
| な   |  | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>プレイリスト  | 296<br>299<br>299<br>297   | ま  |  |
| な   | 44   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>プレイリスト<br>リピート  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298  | ま  |  |
| た<br>ナイショ通話<br>内蔵アンテナ   | 44<br>23   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替  | 296<br>299<br>297<br>298<br>298  | まマスストレージモード  | 288  |
| た<br>ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録   | 44<br>23<br>101  | 再生画面  |  | ま<br>マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間.  | 288<br>227   |
| た<br>ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス   | 44<br>23<br>101  | 再生画面  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定   | 288<br>227<br>226  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナなかよし登録なかよしボックス  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン   | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>マイク<br>379, 383   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受アイコン表示   | 288<br>227<br>226<br>310   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナなかよし登録なかよしポックス<br>エンボスワード34, 20<br>ナビバスワード設定  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205  | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>平型ステレオイヤホンマ  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>742<br>379, 383   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受アイコン表示<br>待受画面   |  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205  | 再生画面  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>742<br>379, 383   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受指定   |  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>222   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>平型ステレオイヤホンマ  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>742<br>379, 383   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間.<br>待受EZアブリ設定<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受着定<br>待受ランチャーメニュー   | 288<br>227<br>226<br>310<br>308<br>197   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>222   | 再生画面  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>772<br>379, 383<br>77<br>379, 383<br>76<br>379, 383   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受FZアブリ設定<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受指定<br>でランチャーメニュー<br>マナーモード   | 288<br>227<br>226<br>310<br>308<br>197<br>33<br>35   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>222<br>243<br>314   | 再生画面  | 296 299 297 298 103 107 マイク379, 383 イク 379, 383146149  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受画面<br>待受画面<br>待受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>未承諾広告フィルター  |  |
| ナイショ通話  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>222<br>43<br>314  | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>平型ステレオイヤホンマ<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                  | 296 299 299 297 298 103 107 マイク379, 383 イク379, 383146149   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受画面<br>待受調面<br>待受ランチャーメニュー<br>マナーモード  | 288<br>227<br>226<br>310<br>308<br>197<br>33<br>55<br>87   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>214<br>314<br>344  | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 296 299 297 298 103 107 77 <i>j</i> 379, 383 7 <i>j</i> 46149133, 147  | マスストレージモード 待受EZアブリ起動時間 待受EZアブリ設定 待受 質面 待受 質面 待受  | 288<br>227<br>226<br>310<br>308<br>197<br>87<br>97   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード 34, 20<br>ナビバスワード設定<br>ナビバスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語)…<br>日記<br>各種機能(メニュー)   | 44<br>23<br>101<br>100<br>5222<br>205<br>222<br>43<br>314<br>342<br>342  | 再生画面  | 296 299 299 297 298 307 379, 383 47 379, 383 46 49 449 449 46 133, 147 3, 134, 145   | マスストレージモード<br>待受EZアプリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受側面<br>待受情をランチャーメニューマナーモード<br>未承諾広告ファ<br>ま<br>BGM再生  | 288<br>227<br>226<br>310<br>308<br>197<br>33<br>55<br>87<br>97<br>291  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしポックス 34,20<br>ナビパスワード設定<br>ナビパスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語)<br>日記<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>225<br>222<br>314<br>342<br>344<br>342<br>343                                      | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト  | 296 299 297 298 103 107 マイク379, 383 イク379, 383146149149133, 147 3, 134, 145132, 139  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間.<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受画方ンチャーメニューマナーモード<br>未承諾広告フィルター<br>未送信に変更<br>ミュージックブレイヤー<br>BGM再生イコライザー   | 288 227 226 310 308 398 197 33 55 87 97 291 292  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>342<br>344<br>342<br>343                                      | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホンマ<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 296 299 297 298 103 107 マナク  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受指定<br>待受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>未承諾にを更<br>ミュージックブレイヤー<br>BGM再生   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード 34,20<br>ナビバスワード設定<br>ナビバスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語) …<br>日記<br>各種機能(メニュー)<br>登録<br>内容確認<br>日記メール<br>日本語ガイダンス  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>342<br>344<br>342<br>344<br>343<br>344                        | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>平型ステレオイヤホンマ<br>ビント<br>フェーカス設定<br>フォト画質<br>フォト撮影<br>フォト最影<br>フォト最影<br>フォトま示<br>240,6<br>フォトミキサー | 296 299 297 298 103 107 マイク 379, 383 イク 379, 383 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 326   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間.<br>待受アイコン表示<br>待受関面<br>待受措定<br>待受請定<br>特受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>未承諾広告フィルター<br>未送信に変更クブレイヤー<br>BGM再生<br>イコライザー<br>オートプレイヤーOF<br>各種機能(メニュー).  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ 34,20<br>オがよしポックス 34,20<br>ナビバスワード設定<br>ナビバスワード変更 34,20<br>カモデンスワード変更 34,20<br>カロ 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361                               | 再生画面 ドネース ドラス ドラス ドラス ドラス ドラス ドラス ドラス ドラス ドラス ドラ  | 296 299 297 298 379, 383 47 379, 383 47 379, 383 46 49 46 49 4149 46 47 3, 134, 145 47 3, 134, 145 47 3, 132, 139 5, 120, 339 326 82, 83, 135  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受側面<br>待受調面<br>待受情を<br>待受情を<br>未遂話にをフーマナーモード<br>未遂信に変更<br>ミュージックブレイヤー BGM再生<br>イコライザー<br>オートブレイヤーOF<br>各種機能(メニュー)<br>再生側面  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>225<br>222<br>43<br>314<br>342<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73            | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホンマ<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 296 299 297 298 103 107 マイク 379, 383 イク 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 326 82, 83, 135 227, 266   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受画面<br>待受調面<br>待受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>未遂語広告アイルター<br>未遂語に変更<br>ミュージックブレイヤー<br>BGM再生<br>イコライザー<br>オートプレイヤーOF<br>各種機能(メニュー)<br>再生画面<br>再生設定  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 295 291  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード。 34, 20<br>ナビバスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語)…<br>日記<br>各種機能(メニュー)<br>登録<br>内容確認<br>日記メール<br>日本語ガイダンス<br>入力方式。<br>携帯電話方式<br>ボケベル方式   | 4423101100 5, 2222052223143423443423433443617373   | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示方法切替<br>平型スイッチ付イヤホン<br>平型ステレオイヤホンマ<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 296 299 297 298 103 107 マイク  | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受画面<br>待受画面<br>待受当力チャーメニューマナーモード<br>来承諾店をフィルター<br>未改富<br>ミュージック<br>カートブレイヤー OF<br>各種機能 (メニュー)<br>再生<br>再生<br>スキン選択   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 291 294 294  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード 34,20<br>ナビバスワード設定<br>ナビバスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語)…<br>日記<br>各種機能(メニュー)<br>登録<br>内容確認<br>日記メール<br>日本語ガイダンス<br>大力方式<br>携帯電話方式 ボケベル方式<br>入力予測  | 4423101100 5, 2222052253143423443443413413617373 67, 74  | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示件数切替<br>平型スイッチ付ヤホンマ<br>平型ステレオイヤホンマ<br>ビント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 296 299 299 297 298 103 107 77 379, 383 77 379, 383 47 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 26 82, 83, 135 227, 266 102, 354  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受画面<br>待受調面<br>待受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>未遂語広告アイルター<br>未遂語に変更<br>ミュージックブレイヤー<br>BGM再生<br>イコライザー<br>オートプレイヤーOF<br>各種機能(メニュー)<br>再生画面<br>再生設定  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 291 294 294  |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面 ドスキン 日本  | 296 299 299 297 298 103 107 772 379, 383 42 379, 383 446 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 326 82, 83, 135 227, 266 102, 354 80 43   | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受側面<br>待受調面:<br>待受者  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 F 291 294 295 294 295 294 295                              |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよし登録<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード 34,20<br>ナビバスワード設定<br>ナビバスワード変更<br>名前表示について<br>二カ国語表示(日本語/英語)…<br>日記<br>各種機能(メニュー)<br>登録<br>内容確認<br>日記メール<br>日本語ガイダンス<br>大力方式<br>携帯電話方式 ボケベル方式<br>入力予測  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面 ド  | 296 299 299 297 298 103 107 77 <i>f</i>  | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受動車<br>特受ランチャーメニュー<br>マナーモード<br>来球諸に変ックブレイヤー<br>BGM再生<br>イコライブレイヤーOF<br>各種機節(メニュー)<br>再生設定<br>スキン選択、<br>ブレイリスト   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 F 291 294 295 294 295 294 295                              |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面 ドニース キャンマー アイ・アー アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・ア  | 296 299 297 298 103 107 275  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受側面<br>待受調面:<br>待受者  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 291 294 295 291 294 295 293 149                            |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面 ド  | 296 299 297 298 103 107 275  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受画面   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 291 292 295 F 295 295 291 291 294 295 293 149                                   |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面 ドニース キャンマー アイ・アー アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・ア  | 296 299 297 298 103 107 77 77 379, 383 79 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 326 82, 83, 135 227, 266 102, 354 80 43 359 41   | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受画面<br>待受要力立チャド<br>待受要方ンチャド<br>夫承諾にとフ更 プレイヤー<br>BGM 月イザー<br>オートフリフ・フレイヤーOF<br>各種機能に<br>スキンイリー<br>再生画設定<br>スキンノリ画質<br>スキンノリ画質<br>ムービー撮影   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 295 291 294 294 294 294 295 293 149 161 132, 140                 |
| 大イショ通話<br>内蔵アンテナ  | 44<br>23<br>101<br>100<br>5, 222<br>205<br>225<br>314<br>344<br>342<br>343<br>344<br>361<br>73<br>73<br>73<br>73<br>73 | 再生画面<br>再生モード<br>スキン選択ト<br>ブレイリスト<br>リピート<br>表示方法切替<br>平型ステレオイヤホンマ<br>平型ステレオイヤホンマ<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 296 299 299 297 298 103 107 77 379, 383 77 379, 383 47 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 227, 266 102, 354 80 43 359 41 222 177  | マスストレージモード<br>待受EZアブリ起動時間<br>待受アイコン表示<br>待受関画面<br>待受者定<br>特受者定<br>特受者定<br>特受者定<br>特受者定<br>特受者定<br>大子ドドースルター<br>未遂信に変ックブレイヤー<br>BGM再生<br>オー株態にメーコー)<br>再生設定選択<br>ガレイリ画質<br>ムービー結影<br>ムービー場換<br>ムービー場換<br>ムービー場換<br>無応答転送  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 291 294 295 295 291 294 161 132, 140 161 363               |
| ナイショ通話  | 4423101100 5, 2222052143423443423433443617373737373737373737373350382  | 再生画面 ドスキンス ドー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 296 299 299 297 298 103 107 77/2 379, 383 7/2 379, 383 146 149 146 133, 147 3, 134, 145 132, 139 5, 120, 339 227, 266 227, 266 102, 354 80 43 359 41 222 177   | マスストレージモード  特受EZアブリ起動時間  特受EZアブリシ表示  特受関面面  特受領定 キーメニューマナギ  末途信に シッチード  R コラブレイヤー BGM カード機能の  BGM カード機能の  オート機能の  オート機能の  エービー 撮影  ムービー 撮影  ムービー 撮影  ムービー 撮影  本応答転話  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 291 292 295 F 295 291 294 295 291 294 295 293 149 161 132, 140 161 363          |
| 大イショ通話<br>内蔵アンテナ  | 4423101100 5, 2222052143423443423433443617373737373737373737373350382  | 再生画面 ド  | 296 299 299 297 298 103 107 77 379, 383 72 146 149 146 149 145 132, 139 5, 120, 339 126 82, 83, 135 227, 266 102, 354 80 43 359 41 222 177 169   | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定   | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 291 292 295 F 295 295 291 291 294 295 293 149 161 132,140 161 363 371           |
| ナイショ通話  | 4423101100 .5, 22220522231434234434134234334436173737373737373737373737373   | 再生画面ドースキンステーター 中生 中生 中生 中生 モース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア  | 296 299 299 297 298 103 107 77 379, 383 72 379, 383 146 149 146 143, 145 132, 139 5, 120, 339 326 82, 83, 135 227, 266 102, 354 80 43 359 41 222 177 169 176   | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受受アイコン表示<br>待受國指定  | 288 227 226 310 308 197 33 55 87 97 291 292 295 F 295 291 294 295 291 149 295 293 149 161 312,140 161 363 371 32 |
| ナイショ通話  | 4423101100 5, 22220522531434234434134234335173737373737373737373737373737373   | 再生画面ドスキンストー・フィルタース・アーンス・リー・サージンの で 13 フォット・メール が 13 フォット・メール が 14 で 15 で  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>マイク<br>379, 383<br>イク<br>146<br>149<br>146<br>143, 134, 145<br>132, 139<br>5, 120, 339<br>326<br>82, 83, 135<br>227, 266<br>102, 354<br>80<br>43<br>359<br>41<br>222<br>177<br>169<br>169<br>メーション技術) | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受EZアブリ設定<br>待受要アイコン表示<br>待受要自動定<br>特受ララーモード<br>特受ラーモード<br>大力・デード ファック・<br>大力・デート ファック・<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート<br>大力・デート | 288 227 226 310 308 197 33 555 87 97 291 292 295 295 291 294 294 294 295 291 161 132, 140 161 363 371 363 371 32 |
| ナイショ通話<br>内蔵アンテナ<br>なかよしボックス<br>カンテナ・<br>なかよしボックス<br>ナビバスワード。<br>カンドで変更<br>名前表示について<br>一方面語表示(日本語/英語)…<br>日記<br>各種機能(メニュー)。<br>一登録<br>内容確認<br>日記メール<br>日本語ガイダンス<br>入力方式。<br>携帯電話方式。<br>ボケベル方式。<br>携帯でベル方式。<br>大学ベルカテ測<br>とない、カチ測<br>につて、カンチ測<br>につて、カンチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカチル・<br>スカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  | 再生画面ドースキンステーター 中生 中生 中生 中生 モース アース アース アース アース アース アース アース アース アース ア  | 296<br>299<br>299<br>297<br>298<br>103<br>107<br>マイク<br>379, 383<br>イク<br>146<br>149<br>146<br>143, 134, 145<br>132, 139<br>5, 120, 339<br>326<br>82, 83, 135<br>227, 266<br>102, 354<br>80<br>43<br>359<br>41<br>222<br>177<br>169<br>169<br>メーション技術) | マスストレージモード<br>特受EZアブリ起動時間<br>待受受アイコン表示<br>待受國指定  | 288 227 226 310 308 197 33 555 87 97 291 292 295 295 291 294 294 294 295 291 161 132, 140 161 363 371 363 371 32 |

| メール再振り分け 102 メール作成 90,95,114 メール自動受信 79 メール受信方法 80 メール制限 318 メール過信中画面 311 メールフィルター 87 メール返信 105,117 目覚まし 322 メール返信 105,117 目覚まし 322 メニュー 352 メニュー 352 メモ帳 345 メモリリセット 319 文字サイズ 313 文字入力 67 引用 72 各年機能(メニュー) 72 カット 77 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字 15号・絵文字・顔文字・キャラ文字 169 コピー 71 修正 70 操作ガイド 74 通常変換 67 定型文 70 別・イン・アール 71 範囲指定 71 範囲指定 71 ボケベル方式文字入力表 73 文字サイズ 74 文字種類 67 ユーザー辞書登録 71 |
|--|
| 150  |
| 79   |
| ユーザー辞書編集   |
| ユーザーフォルダ   |

| 累積通話時間                              | 46  |
|-------------------------------------|---|
| 累積通話料金                              | 46  |
| 留守伝言再生                              | 358   |
| 留守番開始1                              | 356   |
| 留守番開始2                              | 356   |
| 留守番停止                               | 356   |
| 連写モード                               | 140   |
| 録画242,                              | 251   |
| 録画サイズ                               |   |
| 録画モード 133, 134,                     |   |
| ロックNo                               | 34  |
| 変更                                  | 316   |
| ~~                                  | 010   |
|                                     | 010   |
|                                     | 010   |
| わ                                   | 010   |
| わ                                   |   |
| わ<br><sub>和英辞書</sub>                | 327   |
| わ<br>和英辞書<br>話中転送                   | 327<br>363                                    |
| わ<br>和英辞書<br>話中転送<br>割り勘ツール         | 327<br>363<br>325                             |
| わ<br>和英辞書<br>話中転送                   | 327<br>363<br>325<br>366                      |
| わ<br>和英辞書                           | 327<br>363<br>325<br>366<br>365               |
| わ<br>和英辞書<br>話中転送<br>割り勘ツール<br>割込禁止 | 327<br>363<br>325<br>366<br>365<br>366<br>366 |

# **du**∞kœx

W33SAII

**クイックガイ**下

-般電話からは お問い合わせ先番号

アドレス帳に登録するには

\_\_/(アドフス帳)を長苺し(約1物

TH 007

必要な項目を入力

(通話料無料

au電話からは 局番なしの157番

明書」をご覧ください。 記載しています。詳細は本書の「取扱説 ※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して

# Cメールを送信する

フォトを撮影する

◎を長押し(約1秒以上)

を選択→・・フォトサイズを選択

](メニュー)→「フォトサイズ\_

を選択→●

☞ を長押し(約1秒以上)

「新規作成」を選択→●

■ [宛先]を選択→(●)(編集) 本文を入力→●

→「電話番号入力」を選択→ ④ (送信 ·電話番号を入力→(•)

ω

ムービーを凝画する ④(撮影)→④(保存)

◎を長押し(約1秒以上)

9

□ を長押し(約1秒以上) →「受信ボックス」を選択→・

受信メールを見るには

フォルダを選択→● メールを選択→ (・) (表示)

# Eメールを送信する

受信メールを見るには

□ → 「受信ボックス」を選択→ ●

アドレス帳から電話をかける

→「アドレス入力」を選択→・ ▲ [宛先] を選択→ ④ 送信メール作成画面が表示されます。 →「新規作成」を選択→●

> メールを選択→ (● (表示) フォルダを選択→●

→件名/本文を入力→● 56 [件名]/ ▲ [本文]を選択→ ④ →宛先を入力→(● ∏(送信)→「送信」を選択→ ◉

データを添付するには 選択→● 送信メール作成画面で ② [添付]を

◎を選択→ ●→データを添付

□(完了)

N

スケジュールを登録する ③(メインメニュー)→「カレンダー

マナー

モードを設定する

-42 G/G

∬(新規)→「スケジュール」を選択

カレンダーを表示する

②…を長押し(約1秒以上)

3 必要な項目を入力

□(登錄)

選択→●→録画モードを選択→● ](メニュー)→「緑画モード」を ●(メイソメニュー)→「カフンダー を選択→●

●(録画)●(停止)または録画時間経過 →録画サイズを選択→●

σı

ത

ω

マナーモードを解除するには タイマーモードを選択→● マナーモードを選択→● (→時刻などを設定)

# EZ テレビ

# い利用になる前に

- EZテレバ(ワンセグ)は日本国内の地上デ ジタルテレビ放送の携帯・移動体向け EZテレビ(アナログ)は日本国内の地上ア サーバス「ワンセグ」専用です。 ナログ放送専用です。
- ト通信料はかかりません。ただし、番組信報/お知らせウィンドウなどのサービ 提供される双方向サービスを利用する場 合やEZwebの情報サイトにアクセスし EZテレビを見る場合は、通話料やパケッ スやEZテレバ(ワンセグ)のデータ放送で たりする場合などには、パケット通信料
  - 電池残量表示が●のときは、EZテレビを起動できません。また、EZテレビ起動 中に●になると、自動的にEZテレビが がかかります。

# EZテレビ (アナログ) を見る

●(メインメニュー)→[EZアレビ」を 初めて起動したときは、続いて次の操作を 選択→ ④ →[EZテレビ(アナログ)] を選択→(●)→[OK]を選択→(●) おこないます

「利用する]/「利用しない」を選択

LV海組嵌へお知のわウィンドウを取得 LV雑組嵌れお凶の中ウィンドウを関値 利用しない 利用する

→[OK]を選択→(●)→(●) 3 [オート]を選択→● しない

# EZテレビ (ワンセグ) を見る

- 初めて起動したときは、続いて次の操作を ●(メインメニュー)→[EZデレビ を選択→(●)→[EZFレボ(ワンセグ)] を選択→(●)→[OK]を選択→(●) おこないます。
- お知らせウィンドウを「取得する」ま EZテレビ(ワンセグ)アプリが通信 たは「取得しない」を選択→● ന
  - る」または「表示しない」を選択→ (・) データ放送の双方向通信をおこなう をおこなう際の確認画面を「表示す
- 「オート設定」を選択→(●)→(●) 表示しない」を選択→● L

際の確認画面を[表示する]または

ത

0

③(メインメニュー)→[EZテレビ]を 選択→ (・)→[EZテレビ(アナログ)] 受信チャンネルを設定するには

- □ (メニュー)→[各種設定]を選択 → (●) → [チャンネル設定」を選択 を選択→(●)→[OK]を選択→(●) ໙
- (課制) 「マニュアル1」を選択→∇

ო

4

- →受信エリア表示を選択→(④)(変更) 「現在地を取得」を選択→●
  - 変更したいチャンネルを選択 →[OK]を選択→・●→・● 「マニュアル1」を選択→\ மை

(アナログ)を終了する

ĭZ テレビ 2

P·····○→[終了]を選択→●

→(●)(変更)→受信チャンネルを入力 \_(変更)→● (保存)→(● 1

ო

受信可能なチャンネルをすべて設定 するには を選択→(•)→[EZテレビ(ワンセグ)] | | (メニュー)→[各種設定]を選択 を選択→(●)→[OK]を選択→(●) a

「エリア変更)→「放送波スキャ **→(●) →[チャンネル設定]を選択** ന

ン「を選択→●

**基本的な操作について** ●(メインメニュー)→[EZテレビ]

通常表示/全画面表示など を切替

( V

チャンネルを選択

トフア酔作画恒/ドーケ繭

作画面を切替

音量調節

Ó À

視聴中の番組の情報を取得 スクロール カーンル移動、 項目を選択 (番組表)※1 == • z •

EZ テレビ(ワンセグ)を終了する ※1 アレビ薬作画国のみだの薬作※2 デーケ薬作画国のみたの操作

| Fwmへ→[YES]を選択→●

洋細機能およびその他機能について知りた

EZwebからauオンラインマニュア

見ている番組の放送予定

基本的な操作について

時間や、番組名の確認

(番組情報)

苗庫の調節(20段階+述語)

チャンネルを選択

(@z.vm6~ | \@a--0 \€)

◇ を長押し (約1秒以上)

ルをご利用いただけます <アクセス方法>

◆[auオンレインマニュア]と ■ Panオンレインマニュア]を ■ Panオンロインマニュア]を ■ Panオンロインマニュア → | 料金・申込・インフォ」を選択→(●) □ → 「トップメニュー」を選択→(●)

受信可能なチャンネルを検索

全画面表示/通常表示



# JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
  - 01区~13区…記号・英字・数字などが収められています。
  - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
  - 48区~84区...(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

| 区区点   | 4桁目                                   | X  | 区点   | 4桁目  | X      | 区点 4桁目  |
|---|---------------------------------------|----|--|--|--------|---|
| 分 1~3桁  |                                       |    |  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |        |   |
| 010<br>011<br>012<br>013<br>014<br>015<br>016<br>017<br>018<br>019<br>020<br>021<br>022<br>023<br>024 | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |    | 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136                      | = g + a ま> ☆ なっ トッ ス ~ 分 ☆ ぱ ア * トッ ス ~ 分 ☆ ぱ ア * トッ ス ~ 分 ☆ ぱ ア * で か ま ☆ mm cm km mg kg cc m² w " KK ④ ● ⑤ ② ⑥ ㈱ 侑 代 職 紅 驧 | か      | 2006   ap   |
| 027<br>028<br>029   | % † ‡¶                                | あ  | 162<br>163   | 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 章<br>葵 茜 稚 報 扱 宛 姐 虻 飴 繪<br>終 辞 莊 報 杂 祫 安<br>庵 按 暗 籍 閣   |        | 222 挟教橋況狂狭矯胸脅興<br>223 蕎鄉島 世級 電                    |
| 035<br>036<br>037   | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ            | L١ | 164<br>165<br>166<br>167<br>168                                    | 鞍 杏 以 伊 位 应 依 依 局 耐 电 表 異 医 逸 服 解 維 綽 墳 夢 爾 亞 强 四 員 是 逼 溢 因 田 東 長 選 遙 因 田 東 長 選 遙 因 國 東 長 遼 姻 引 飲 淫 鰯 騰 蔭                    | <      | 2226  |
| 043<br>044<br>045<br>046<br>047   | ぁあぃいぅうぇえぉ<br>おかがきぎくぐけげこ<br>ごさざしじすずせぜそ | 7  | 172<br>173<br>173<br>174<br>175<br>176<br>177                      | 院院 開讀 知嘘噂 中五 在 市 在 市 市 前 票   | lt     | 238   疾 传 健 兼 芬 剌 喧 圏 堅 陳   239   建 憲 懸 拳 捲   240 |
| 054<br>055<br>056<br>057  | ゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデ                  |    | 178<br>179<br>180<br>181<br>182<br>182<br>183<br>184<br>185        | <ul> <li>艶 苑 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與</li></ul>   |        | 242   較元   版   版   版   版   元   版   版   元   版   版  |
| 060<br>061<br>062<br>063<br>064<br>065  | μ                                     | か  | 187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192<br>193                      | 蝦我介恢 蟹慨馨拡 人族 医骨髓 医骨髓 医原性 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基                          | IJ     | 251 巧巷空公司 55 全 55   |
| 071<br>072<br>073<br>074<br>075<br>076<br>077<br>078  |                                       |    | 195<br>196<br>197<br>198<br>199<br>200<br>201<br>202<br>203<br>204 | 赫頸恰叶噛 勘幹款竿諌帮質恰叶噛 勘幹款等實置權獨人主義 寒寬桓監莞爾 医超点 机完宜性烟酒 计断点 人名英格兰瓦基 医复数 医克拉 医人名                   | ₹<br>† | 260 此頃今田 增 整                                      |

| $\overline{\mathbf{x}}$ | 区点         |                       | 4桁       | ]目            |      |            | X   | 区点         | Г   |       |       | 41  | 行目          | _    |          |      | Б    | X X   | 点  |            |             |            | 4桁       | 行目          |            |              |               |
|-------------------------|------------|-----------------------|----------|---------------|------|------------|-----|------------|-----|-------|-------|-----|-------------|------|----------|------|------|-------|----|------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 分                       | 1~3桁目      | 0 1 2 3               |          |               | 6 7  | 8 9        | 分   | 1~3桁目      | 0   | 1     | 2   ; | 3 4 | 5           | 6    | 7        | 8    | 9 5  | 7 1~3 | 椨  | 0 1        | 2           | 3          |          |             |            | 7 8          | 8 9           |
| ╗                       | 270        | 察拶指                   |          |               |      |            |     | 335        |     | 喪     |       |     |             |      |          |      |      | 39    |    | 波派         |             |            |          |             | _          |              |               |
| ځا                      | 271        | 鯖捌錆魚                  |          |               |      |            |     | 336        |     | 掃:    |       |     |             |      |          |      |      | 39    |    | 拝捐         |             |            |          |             |            |              |               |
| ٦                       |            | 惨撒散                   |          |               |      | 纂蚕         |     | 337        |     | 燥:    |       |     |             |      |          |      |      | 39    |    | 倍培         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 讃賛酸省                  | 蚤斬       | 暫列            |      |            | そ   | 338        |     | 荘     |       |     |             | 走    | 送        | 遭    | 鎗    | 39    |    | 陪追         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         | 273        | / <del>+</del> +1 = - | h 03     | m             |      | 仔伺         | -   |            | 霜   | 騒     |       |     |             | /Dil | п.       |      | اے   | 39    |    | 柏泊         |             |            |          | 舶           | 溥:         |              | 暴力            |
|                         | 274        | 使刺司员                  |          |               |      |            |     | 340        | t₽  |       |       | 曾造  |             |      |          |      |      | t 39  |    | 爆線         |             |            |          | 窓           | 华 :        | 櫨帩           | 釆 月           |
|                         | 275<br>276 | 子 屍 市 的<br>施 旨 枝 」    |          |               |      |            |     | 341        |     | 東泊    |       |     |             |      |          |      |      | 40    |    | 畑畠         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            |                       |          |               |      |            |     |            |     | 多:    |       |     |             |      |          |      |      | 40    |    | 抜筏         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 諮資賜此                  |          |               |      |            |     | 344        |     | 舵     |       |     |             |      |          |      |      | 40    |    | 半反         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 字寺慈扌                  |          |               |      |            |     | 345        |     |       |       |     |             |      |          |      |      |       |    | 犯班         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         | 280        | 次滋治                   |          |               |      |            |     |            |     | 苔:    |       |     |             |      |          |      | 代    | 40    | )5 | 頒飯         | <b>Ú</b> 挨  | 晚          | 番        | 盤           | 磐          | 蕃雪           | 蛮             |
|                         | 281        | 耳自蒔話                  |          |               |      |            |     | 347        |     |       |       |     |             |      |          |      |      | 40    |    |            |             |            |          |             |            |              | . 3           |
|                         |            | 軸宍雫台                  |          |               |      |            | た   | 348        |     | 托:    |       |     |             | 琢    | 託        | 鐸    | 濁    | 40    |    | 卑否         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 湿漆疾質屡蕊縞含              |          |               |      |            |     |            | 諾   | 茸」    |       | 月 只 |             | RH.  | 88       | B∇   | 2111 | 40    |    | 比泌         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         | 284        | 废 蕊 編 mi<br>社 紗 者 ii  |          |               |      |            |     | 350<br>351 | 枷   | 沿谷    |       |     |             |      |          |      |      | 40    |    | 誹費<br>批長   |             |            |          | 旭           | <b>具</b> 胶 | 伸片           | E 17          |
|                         |            | 尺杓灼置                  |          |               |      |            |     | 352        |     |       |       |     |             |      |          |      |      |       |    |            |             |            |          | T           | 懸          | 彦朋           | 杰 ء           |
|                         |            | 惹主取号                  |          |               |      |            |     |            |     | 耽     |       |     |             |      |          |      |      | 41    |    | 肘頭         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 腫趣酒食                  |          |               |      |            |     |            |     | 檀     |       |     |             |      |          | •    |      | 41    |    | 百韻         |             |            |          |             |            |              | 票 君           |
|                         | 289        | 綬 需 囚 🏻               | 又周       |               |      |            |     | 354        |     |       |       |     | 値           | 知    | 地        | 弛    | 恥    | 41    | 3  | 評新         | 庫           | 描          | 病        | 秒           | 苗:         | 錨釒           | 兵赤            |
|                         | 290        | 宗就人                   |          |               |      |            |     | 355        |     | 池     |       |     |             |      |          |      |      | 41    |    | 蛭鮭         |             | 丨彬         | 斌        | 浜           | 瀕          | 貧寶           | 智步            |
|                         | 291        | 終繡習身                  |          |               |      |            |     | 356        |     | 竹:    |       |     |             |      |          |      |      | 41    |    | 敏瓶         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 輯週酉                   |          |               |      |            |     | 357        |     | 仲 ]   |       |     |             |      |          |      |      | 41    |    | A+         |             | 付          |          |             |            | 富富           |               |
| - 1                     |            | 従戎柔汁                  |          |               |      |            | ち   | 358        |     | 耐     |       |     |             | 猪    | 宁        | 者    | 貯    | 41    |    | 府幣         |             |            |          |             |            |              |               |
| ۷                       |            | 夙 宿 淑 礼<br>述 俊 峻 看    |          |               |      |            |     | 359<br>360 | ľ   | 兆     |       | 末 能 |             | 田ジ   | 猠        | 微    | talk | 41    |    | 膚 芙武 舞     |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 应 俊 畯 t               |          |               |      |            |     | 361        | 鯹   | 朝     |       |     |             |      |          |      |      | 31 4  |    | 氏 5<br>伏 副 |             |            |          | ±Ί          | 1751,      | <b>出</b> , 正 | <b>≠</b> ⊯    |
|                         |            | 醇順処衫                  |          |               |      |            |     | 362        |     | 諜     |       |     |             |      |          |      |      | 42    |    |            |             |            |          | 淵           | 弗:         | 払済           | 弗 化           |
| - 1                     |            | 署書書言                  |          |               |      |            |     |            |     | 朕     |       |     |             |      | ,        | -112 | "    | 42    |    | 物解         |             |            |          |             |            |              |               |
| - 1                     |            | 恕鋤除像                  |          |               |      |            |     | 363        | i – |       |       |     |             |      | 津        | 墜    | 椎    | 42    |    | 粉糞         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         | 300        | 勝匠チ                   | 十召       | 哨音            | 商唱   | 嘗 奨        | 5   | 364        | 槌   | 追     | 鎚猏    | 第 通 | 塚           | 栂    | 掴        | 槻    | 佃    | 42    |    |            |             |            |          |             |            | 併兵           |               |
|                         | 301        | 妾娼宵丬                  |          |               |      |            | ٦   | 365        |     |       |       |     |             | 椿    | 潰        | 坪    | 壷    | 42    |    | 幣平         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 彰 承 抄 拍               |          |               |      |            |     |            | 嬬   | 紬     | ΠЕ    | 吊釣  | 鶴           |      |          |      |      | \ 42  |    | 僻壁         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 松梢樟桃                  |          |               |      |            |     | 366        | ۱   | _     |       |     |             |      |          | 停    |      |       |    | 片篇         | 1 編         | 辺          | 返        | 遍           | 使!         | 勉如           | 免争            |
|                         | 304        | 照症省码                  |          |               |      |            |     | 367        |     | 貞:抵:  |       |     |             |      |          |      |      | 42    |    | 鞭 /5       | 2 4:        | ÷ 0#       | <b>=</b> | +#          | ᄩ          | # 2:         | # #           |
|                         |            | 紹肖菖蒲                  |          |               |      |            |     | 368<br>369 |     | 訂     |       |     |             | TUE. | 怾        | 任王   | Arti | 42    |    | 穂舅         |             |            |          |             |            | 甫衫           |               |
|                         |            | 丈 丞 乗 🤈               |          |               |      |            | て   | 370        | NX. |       |       | 丁鼎  |             | 培    | 熤        | 奋    | 油    | 42    |    | 俸包         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 情擾条机                  |          |               |      |            |     | 371        | 的   | 笛     |       |     |             |      |          |      |      | 42    |    | 抱捧         |             |            |          |             |            | <b>—</b> n   | <i>y</i> 3 /1 |
|                         |            | 釀錠嘱均                  |          |               |      |            |     | 372        |     | 典:    |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    |            |             |            |          | 縫           | 胞:         | 芳貞           | 直 道           |
|                         | 310        | 拭 植 列                 | 直燭       | 織耳            | 職 色  | 触食         |     | 373        |     | 顛.    |       |     |             |      |          |      |      | ₹ 43  | 31 | 蜂褒         |             |            |          |             |            |              | 鳴る            |
|                         |            | 蝕辱尻侚                  |          |               |      |            |     | 373        |     |       |       |     |             |      |          | 兎    | 吐    | 43    |    | 亡傍         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 心慎振新                  |          |               |      |            |     | 374        |     | 塗 :   |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    | 望某         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 疹真神素                  |          |               |      |            |     | 375        |     | 途:    |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    | 鉾防         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         | 314        | 身辛進金                  |          |               |      |            |     | 376        |     | 倒:    |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    | 牧时         |             |            | 轫        | 没           | 始:         | 堀 🦞          | 晃 乡           |
|                         | 315        | 尋甚尽腎                  | atl      | ≖₺            | 単 刺  |            |     | 377        |     | 島に海   |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    | 本 翻        | א א         | . <u>益</u> | 麻        | 麻           | 麽          | FF +1        | <b>B</b> 4    |
|                         | 315        | 須酢図園                  | 哥诗       | <u>0</u> /τ = | 新 én | 笥 諏<br>推 水 |     | 378<br>379 |     | 海 筒   |       |     |             | =    | 1년       | 7万   | 4    | 43    |    | 昧杉         | ,<br>5      | . 118      |          |             |            | 麻地           |               |
|                         |            | 炊睡料器                  |          |               |      |            | ح   | 380        | l"  |       |       | 悲 討 |             | ₽    | 踏        | 洮    | 诱 :  | ŧ 43  |    | 鮮物         |             |            |          |             |            |              |               |
| *                       |            | <b>瑞髓崇</b>            |          |               |      |            |     | 381        | 鐙   | 陶     |       |     |             |      |          |      |      | 43    |    | 繭磨         |             |            |          | 3.11        | -10        | - I. A       | - P           |
|                         |            | 相菅頗雀                  |          |               |      |            |     | 382        |     | 撞     |       |     |             |      |          |      | 峠    | 44    |    |            | 曼           |            |          |             |            |              |               |
|                         | 320        | 澄摺寸                   | <b>†</b> |               |      |            |     | 383        |     | 匿     |       |     |             |      |          |      |      | H 44  |    |            |             |            |          |             |            | 箕山           |               |
|                         | 320        |                       |          |               |      | 凄制         |     | 384        |     | 読     |       |     |             |      |          |      | 占    | 44    |    | 蜜 湊        | 蓑           | 稔          | 脈        | 妙           | 粍          | 民則           |               |
|                         |            | 勢姓征性                  |          |               |      |            |     | 385        |     |       |       |     | 惇           | 敦    | 沌        | 豚    | 遁 8  | 3 44  |    | -          |             |            | -        | ==-         |            | Lang 2       | <b>.</b> 矛    |
|                         |            | 栖正清物                  |          |               |      |            |     | 386        | 幀   | 夻:    | 雲金    |     | - 307       | -    | <b>←</b> |      |      | 44    |    | 夢無         | + 年         | *          | 霧        | 碼           | 你          | 啃女           |               |
|                         |            | 西誠誓言                  |          |               |      |            | +>  | 386        | ±;w | :## · | 本     | 分配  | 那           | 内细   | 乍        | 此志   | 雅山   | 44    |    | <b>夕</b> △ | <u>-</u> □□ | 1 88       | 714      | <b>\$47</b> | né ·       | ᄶ            | ドリ            |
|                         |            | 脆隻席情籍績脊責              |          |               |      |            | 4   | 387<br>388 |     |       |       | 问性  | 捌           | 縄    | 呶        | 半    | 楠    |       |    | 名 命免 棉     |             |            |          |             | 喘          | XX Y         | 'C il         |
| ±Ι                      |            | 精 韻 肎 見<br>接 摂 折 記    |          |               |      |            |     | 388        | ŦΛ  | 天土 .  |       | 二尼  | <del></del> | 沵    | 口        | 畾    | 内    | 44    |    | 九竹         | ाता ध       | 国际口        | 阻        |             | 摸:         | 模力           | ÷ ·           |
| -                       |            | 蝉仙先                   |          |               |      |            | ات  | 389        | ģΤ  | Ħ     |       |     |             |      | رب       | МК   |      | 14    |    | 孟毛         | . 猛         | 盲          | 網        |             |            |              |               |
|                         |            | 扇撰栓机                  |          |               |      |            | Ĭ . | 390        |     | 如     |       |     |             | 忍    | 認        |      | ٦    |       |    | 日生         |             |            |          |             |            |              |               |
|                         |            | 煽旋穿角                  |          |               | 1    |            | ぬ   | 390        |     |       |       | . , |             |      |          | 濡    |      |       |    | 紋門         |             |            |          |             |            | ,-           | - "           |
|                         | 330        | 繊羨』                   | 泉舛       |               |      |            |     | 390        |     |       |       |     |             |      |          |      | 禰    | 44    | 17 |            |             | 也          |          |             |            | 耶里           |               |
|                         |            | 選遷銭釒                  |          | 鮮i            | 前善   | 漸然         | ね   | 391        |     | 寧     | 葱犭    | 練苗  | 年           | 念    | 捻        | 撚    | 燃十   |       |    | 矢厄         | 2 役         | 約          | 薬        | 訳           | 躍 :        | 靖村           | 卵             |
|                         |            | 全禅繕                   |          |               |      | 144        |     | 392        | 粘   | _     |       |     |             | le:  | No.      |      |      |       | 19 |            | _           |            |          |             |            |              |               |
|                         | 332        | ++ v= -               |          |               |      | 措曾         | ၈   | 392        |     |       |       | と整  |             | 悩    | 濃        | 納    |      | 44    |    |            |             | 油          |          | re=         | =          |              |               |
| ₹                       |            | 曾楚狙战                  |          |               |      |            |     | 393        | 脳   | 膿     | 長可    | 児 垂 |             | ŧm   | 採        | ==   |      | Φ 45  |    |            |             |            |          |             |            | 友系           |               |
|                         | 334        | 組蘇訴凡                  | 出週       | eel 1         | 百 剧  | 双          | は   | 393        |     |       |       |     | ㅁ           | 也    | 佾        | 覇    | 化    | 45    | ΙÍ | 悠 曇        | 2 掴         | 月          | 伳        | 娚           | /用:        | が日日          | ΝÞ            |

| X  | 区点         |                         | 4桁目                                    | 区 | 区点         |                |      |                   | 4 †  | 行目  |      |           |         |     | X | 区点         |                |        |   |             | <b>4</b> ᡮ | 行目 | _  | _   | _   | _ |
|----|------------|-------------------------|--|---|------------|----------------|------|-------------------|------|-----|------|-----------|---------|-----|---|------------|----------------|--------|---|-------------|------------|----|----|-----|-----|---|
| 分  | 1~3桁目      |                         | 4 5 6 7 8 9                            | 分 | 1~3桁目      |                |      | 2 3               | 4    | 5   | 6    | _         |         | •   | 分 | 1~3桁目      |                | 1      |   | 3           | 4          | 5  | 6  | _   | _   | _ |
| ゅ  | 452        | 祐 裕 誘 遊                 | 邑郵雄融夕                                  |   | 518        |                |      | 雅喇                |      | 囎   | 囑    | 囓         |         | 囮   |   | 587        |                |        |   |             |            |    | 畫  |     |     |   |
|    | 452<br>453 | 全上举曲                    | 預傭幼妖容順                                 |   | 519<br>520 | 囹              |      | <b>有唇</b> 或唇      |      | 爾   | 圍    | 巫         | <u></u> | +λ  |   | 588<br>589 |                | 哲暹     |   |             |            | 暎  | 暉  | 恒   | 埁   | 娯 |
| ょ  | 453        |                         | 楊 様 洋 溶 熔 月                            |   | 521        | 圷              |      | 四 匯 坎 圻           |      |     |      |           |         |     |   | 590        |                |        |   |             |            | 曠  | 昿  | 曦   | 曩   | 日 |
|    | 455        | 窯羊耀葉                    | 蓉要謡踊遥隙                                 |   | 522        | 坿              | 垉;   | 垓 坻               | り垳   | 垤   | 垪    | 垰         | 埃:      | 埆   |   | 591        |                | 曷      | 朏 | 朖           | 朞          | 朦  | 朧  | 霸   | 朮   | 朿 |
|    |            | 養慾抑欲                    | 沃浴翌翼淀                                  | , | 523        |                |      | 将堊                |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 杠  |     |     |   |
| -1 | 456        | <b>螺</b> 狸 並 並          | 頼 雷 洛 絡 落 酢                            |   | 524<br>525 |                |      | <b>塋 塰</b><br>墺 墰 |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 枋枸 |     |     |   |
| 5  |            |                         | 粮 苗 冾 給 冾 邸<br>濫 藍 蘭 覧                 | 1 | 526        |                |      | 奥堰                |      |     |      |           |         |     |   | 595        |                |        |   |             |            |    | 帕檜 |     |     |   |
|    | 458        |                         | 利 吏                                    | ī | 527        | 壻              | 壺    | 壽夕                | 、女   | 敻   | 夛    | 梦         | 夥       | 夬   |   |            | 桀              | 桍      | 栲 | 桎           | 梳          | 栫  | 桙  | 档   | 桷   | 桿 |
|    |            | 履李梨理                    |  |   | 528        |                |      | 夸爽                |      | 奕   | 奐    | 奎         | 奚       | 奘   |   | 597        |                |        |   |             |            |    | 梃  |     |     |   |
|    | 460        |                         | 里離陸律率立流溜琉留硫料                           |   | 529<br>530 | 耆              |      | 奥频约据              |      | 侫   | тH   | tΠ        | 加       | 疲   |   | 598<br>599 |                | 枯椦     |   |             |            | 梠  | 椁  | 彔   | 悧   | 郲 |
| IJ |            |                         | 慮旅虜了亮像                                 |   | 531        | 姜              |      | 妊姻                |      |     |      | -         |         |     |   | 600        | 114            |        |   |             |            | 椒  | 椄  | 棗   | 棣   | 椥 |
|    |            | 両凌寮料                    | 梁涼猟療瞭和                                 | 2 | 532        | 婀              | 婬!   | 婉姐                | 娶    | 婢   | 婪    | 媚         | 媼       | 媾   |   | 601        |                | 棠      | 棯 | 椨           | 椪          | 椚  | 椣  | 椡   | 棆   | 楹 |
|    | 464        |                         | 量陵領力緑條                                 |   | 533        |                |      | 媽媛                |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 楮  |     |     |   |
| る  | 465        | <u>埋 林 淋 燐</u> 瑠 塁 涙 累  | 琳臨輪隣鱗戲                                 | ŧ | 534<br>535 |                |      | 嬖 嬲孕 孚            |      |     |      |           |         |     |   | 603<br>604 |                |        |   |             |            |    | 楪槊 |     |     |   |
| 9  | 466        | 油里灰条                    | 令伶例冷厉                                  |   | 536        |                |      | 子子孺亡              |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 米榴 |     |     |   |
|    | 467        |                         | 苓鈴隷零霊層                                 |   | 537        | 寔              | 寐    | 痦 實               | 寝    | 寞   | 寥    | 寫         | 寰       | 寶   |   | 606        | 樛              | 槿      | 權 | 槹           | 槲          | 槧  | 樅  | 榱   | 樞   | 槭 |
| n  |            |                         | 劣烈裂廉 恋り                                | ŧ | 538        |                |      | 将專                |      | 尓   | 尠    | 尢         | 尨       | ᅱ   |   |            |                |        |   |             |            |    | 樓  |     |     |   |
|    | 469        | <b>漣 煉 簾 練</b><br>蓮 蓮 錬 |  |   | 539<br>540 | <del>ا</del> ت |      | 国屏屏               |      | ili | did. | <u>بب</u> | ılı∕≂   | ابي |   | 608        |                | 橸<br>檠 |   |             |            | 種  | 橈  | 樸   | 傿   | 檐 |
|    | 470        | 蓮 連 錬                   | 呂魯櫓炉賂路                                 | 3 | 540        | 岑              |      | 井 房 岩             |      |     |      |           |         |     |   | 610        | 亿              |        |   |             |            | 櫂  | 檸  | 檳   | 檬   | 櫞 |
| z  | 471        |                         | 弄朗楼榔浪源                                 | 3 | 542        | 峇              | 峙    | 峩 峽               | 峺    | 峭   | 嶌    | 峪         | 崋       | 崕   |   | 611        |                | 櫟      | 檪 | 櫚           | 攊          | 櫻  | 欅  | 糵   | 櫺   | 欒 |
| 3  |            |                         | 聾 蝋 郎 六 麓 裕                            | ŧ | 543        |                |      | 盗 崛               |      |     |      |           |         |     |   | 612        |                |        |   |             |            |    | 欹  |     |     |   |
|    | 473        | 肋録論係                    | 和話歪賄脇惡                                 | 5 | 544<br>545 |                |      | 嵎<br>嶬<br>嶮       |      |     |      |           |         |     |   | 613<br>614 |                |        |   |             |            |    | 歡殞 |     |     |   |
| ゎ  |            |                         | 和 品 正 期 励 ā<br>鰐 詫 藁 蕨 椀 ã             |   | 546        |                |      | 戦 戦               |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 侧毆 |     |     |   |
|    |            | 碗腕                      |  |   | 547        | 帑              | 帛    | 帶帽                | 幄    | 幃   | 幀    | 幎         | 幗       | 幔   |   | 616        | 毬              | 毫      | 毳 | 毯           | 麾          | 氈  | 氓  | 气   | 氛   | 氥 |
|    | 400        | + <del>-</del> -        | A IIII . # 1 :                         |   | 548        |                |      | 幣幣                |      | 并   | 幺    | 麽         | 广       | 庠   |   | 617        |                |        |   |             |            |    | 沍  |     |     |   |
|    | 480        |                         | 个州、丼ノン豫事舒式于引                           |   | 549<br>550 | 側              |      | 夏 廐               |      | 座   | 感率   | 牵         | 廊       | 高   |   |            |                | 汨泝     |   |             |            | 泄  | 泱  | 754 | 沽   | 泗 |
|    | -          |                         | 豫 事 都 礼 丁 L<br>毫 亶 从 仍 仄 们             |   | 551        | 廬              |      | 東原廳廳              |      |     |      |           |         |     |   | 620        | ᄱ              |        |   |             |            | 泪  | 洟  | 衍   | 洶   | 洫 |
|    | 483        |                         | 任价伉佚估例                                 |   | 552        | 彜              | 七    | 弑三                | 弩    | 弭   | 弸    | 彁         | 彈       | 彌   |   | 621        |                | 洸      | 洙 | 洵           | 洳          | 洒  | 洌  | 浣   | 涓   | 浤 |
|    | 484        |                         | 侈 侏 侘 佻 佩 佰                            |   | 553        |                | -    | ム 彖               |      |     | _    |           |         |     |   | 622        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 485        |                         | 儘倪俟俎俘伐                                 |   | 554        |                |      | 佛征                |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 淞  |     |     |   |
|    | 486<br>487 |                         | 俥 倚 倨 倔 倪 倍<br>倩 倬 俾 俯 們 何             |   | 555<br>556 |                |      | 徭缴治               |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 淮渫 |     |     |   |
|    |            |                         | 修偈做偖偬佾                                 |   | 557        |                |      | 评快                |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    | 游  |     |     |   |
|    |            | <b>傀 傚 傅 傴</b>          |  |   |            |                |      | 恍恣                |      | 恤   | 恂    | 恬         | 恫       | 恙   |   |            |                |        |   |             |            |    | 溲  |     |     |   |
|    | 490        |                         | 樓 僖 僞 僥 僭 僑<br>儁 儂 儖 儕 儔 億             |   | 559        | 悄              |      | 惧 悃<br>悛 悖        |      | 榀   | 梱    | 校         | 亞       | 愜   |   |            |                | 滂漱     |   |             |            | 灌  | 滬  | 滸   | 滾   | 漿 |
|    | 491        |                         | <b>催儿兀兒兒</b>                           |   | 560<br>561 | 惠              |      | 咳 13<br>悴 썪       |      |     |      |           |         |     |   | 629<br>630 | 彦              |        |   |             |            | 潺  | 潸  | 澁   | 初初  | 潯 |
|    |            | 兢競兩兪                    | 兮冀门囘册卢                                 |   | 562        | 愆              | 惶    | 惷 悧               | 惴    | 惺   | 愃    | 愡         | 惻       | 惱   |   |            | 潛              |        |   |             |            |    | 澎  |     |     |   |
|    | 494        |                         | 一 冤 冦 冢 冩 幂                            |   | 563        |                |      | と 作               |      |     |      |           |         |     |   | 632        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 495        |                         | 冰况冽固凉源                                 |   | 564<br>565 |                |      | 慂 慄 慥 愽           |      |     |      |           | 慚意      |     |   | 633<br>634 |                |        |   |             |            |    | 瀋瀘 |     |     |   |
|    |            |                         | <b>凰 山 圏 み ガ 犬</b><br>刳 刹 剏 剄 剋 束      |   | 566        |                |      | 短 愕               |      |     |      |           |         |     |   | 635        |                |        |   |             |            |    | 温烱 |     |     |   |
|    | 498        | 剞 剔 剪 剴                 | 剩 剳 剿 剽 劍 魚                            |   | 567        | 應              | 懷!   | 解懃                | 操    | 憺   | 懋    | 罹         | 懍       | 懦   |   | 636        | 炮              | 烟      | 烋 | 烝           | 烙          | 焉  | 烽  | 焜   | 焙   | 煥 |
|    |            | 劒剱劈劑                    |  |   | 568        |                |      | 懺 懺               |      | 懽   | 懼    | 懾         | 戀       | 戈   |   |            |                |        |   |             |            |    | 煬  |     |     |   |
|    | 500        |                         | 劫 券 勁 勍 勗 勢<br>勳 勵 勸 勹 匆 Ø             |   | 569<br>570 | 収              |      | 戌 戔<br>戡 截        |      | 嘂   | 戲    | 础         | 虚       | , l |   | 638<br>639 |                | 熨燬     |   |             |            | 熾  | 燒  | 炒   | 煏   | 煤 |
|    |            |                         | お は 日 里 隆 匱 図                          |   |            | 扞              |      | 虹 彰 扛 扠           |      |     |      |           |         |     |   | 640        | / <del>/</del> |        |   |             |            | 爛  | 爨  | 爭   | 爬   | 爰 |
|    | 503        | 匸區 卆 卅                  | 世卉卍凖卞「                                 |   | 572        | 抓              | 抖    | 拔扩                | 抔    | 拗   | 拑    | 抻         | 拏       | 拿   |   | 641        |                | 爻      | 爼 | 爿           | 牀          | 牆  | 牋  | 牘   | 牴   | 牾 |
|    |            |                         | 厂厖厠厦厥贝                                 |   |            |                |      | 拈 拜               |      |     |      |           |         |     |   | 642        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    |            |                         | 雙叟曼燮叮叨呀听吭吼吮啊                           |   | 574<br>575 |                |      | 拱翅                |      |     |      |           |         |     |   | 643<br>644 |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    |            |                         | 可咎呟呱呷皆                                 |   |            |                |      | 注 17<br>拾 押       |      |     |      |           |         |     |   | 645        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 508        | 咒呻咀呶                    | 咄咐咆哇咢局                                 |   | 577        | 揉              | 插    | 揶揄                | 搖    | 搴   | 搆    | 搓         | 搦       | 搶   |   | 646        | 獺              | 珈      | 玳 | 珎           | 玻          | 珀  | 珥  | 珮   | 珞   | 璢 |
|    |            | 咥 咬 哄 哈                 |  |   |            |                |      | 搨搏                |      | 摰   | 摶    | 摎         | 攪       | 撕   |   | 647        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 510        |                         | 咾 咼 哘 哥 哦 吲<br>哺 哢 唹 啀 啣 吲             |   | 579<br>580 | 撓              |      | 撩擦                |      | 掉   | 壁    | 擂         | 揤       | 擧   |   | 648<br>649 |                | 墳瓊     |   |             |            | 塢  | 塧  | 堭   | 垣   | 埃 |
|    |            |                         | 咱唸唳唎喙吼                                 |   |            | 舉              |      | 唐 指               |      |     |      |           |         |     |   | 650        | _              |        |   |             |            | 瓮  | 瓲  | 瓰   | 瓱   | 瓸 |
|    | 513        | 咯喊喟啻                    | 啾喘唧單啼啊                                 | Ī | 582        | 擺              | 攀    | 樂攘                | 攜    | 攅   | 攤    | 攣         | 攫       | 攴   |   | 651        |                | 甄      | 甃 | 甅           | 甌          | 甎  | 甍  | 甕   | 甓   | 甞 |
|    |            |                         | 嗅嗟嗄嗜嗤嗄                                 |   |            |                |      | 收修                |      |     |      |           |         |     |   | 652        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 515<br>516 |                         | 嗽 嘛 嗹 噎 噐 營 噫 噤 嘯 噬 噪 婦                |   | 584<br>585 |                |      | 敧 數<br>旆 旁        |      |     |      |           |         |     |   | 653<br>654 |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    | 516        |                         | """""""""""""""""""""""""""""""""""""" |   | 586        |                |      |                   |      |     |      |           |         |     |   | 655        |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |
|    |            | , 3 21 13E3 19E         | m i-J ->< m\ b                         | _ | ,          | ,,,            | ,- , |                   | - ^^ | ^   |      | ,,,       | , .     | -1- |   |            | ,              | ,      |   | <del></del> | .~         | ۍ, |    |     | . 1 |   |
|    |            |                         |  |   |            |                |      |                   |      |     |      |           |         |     |   |            |                |        |   |             |            |    |    |     |     |   |

| ¥ | 区点         |                        | 4 to      | 行目  | _    |     |            | 区 | 区点         | Г          |    |          |    | 4桁 | ī日  |       |     |      | ı        | X  | 区点         |      |    |    |             | 4 t/ | 行目    | _     |    |            |
|---|------------|------------------------|-----------|-----|------|-----|------------|---|------------|------------|----|----------|----|----|-----|-------|-----|------|----------|----|------------|------|----|----|-------------|------|-------|-------|----|------------|
| 分 | 1~3桁目      | 0 1 2 3                | 3 4       | 5   | 6    | 7   | 8 9        | 分 | 1~3桁目      | 0          | 1  | 2        | 3  | 4  | 5   |       | 7   | 8    | _        | 分分 | 1~3桁目      | 0    | 1  | 2  | 3           |      | 5     | _     | 7  | 8 9        |
|   | 656        | 痣 痞 痾 瘙                |           |     |      |     | 痲痳         | - | 725        | 菻          |    | 萪        |    |    |     |       |     |      | 支        | ,  | 794        | 鑒    | 鑄  | 鐮  | 鑠           | 鍍    | 鑞     | _     |    | 鑰 銷        |
|   | 657        | 瘋瘍痛癌                   |           |     |      |     |            |   | 726        |            | 葩  |          |    | 葯  |     |       |     | 葢    |          |    | 795        |      |    | 鑚  |             |      | 钁     |       |    | 開間         |
|   | 658        | 療瘻癇療                   |           |     |      |     |            |   | 727        |            |    | 蓙        |    | 蒻  |     |       |     | 蓆    |          |    | 796        |      | 閖  | 閘  | 閙           | 閠    | 閨     |       |    | 閼閻         |
|   | 659        | 癩癪癧猵                   | 解癰        |     |      |     |            |   | 728        | 蒡          | 蔡  | 蓿        | 蓴  | 蔗  |     | 蔬     |     |      | 訪        |    | 797        | 閹    | 闏  | 闊  | 濶           | 闃    | 闍     | 闌     | 闕  | 闔崖         |
|   | 660        | 癲兆る                    |           | _   |      | 皈   | 皋 皎        |   | 729        | 蓼          |    | 蕣        |    | 蕈  |     |       |     |      |          |    | 798        |      |    | 谨  |             |      | 阨     | 阮     | 阯  | 陂阳         |
|   | 661        | 皖 皓 皙 的                |           |     |      |     | 皺 盂        |   | 730        | I          | 蕁  | 蘂        |    |    |     |       | 薈   | 薑    |          |    | 799        | 陏    | 陋  | 陷  |             |      |       |       |    |            |
|   | 662        |                        | 金金        |     |      |     | 蘯盻         |   | 731        | 薨          |    | 薔        |    |    | 薇   |       |     |      | 菱        |    | 800        | ,,   |    | 陟  |             | 陲    |       | 隍     |    |            |
|   |            | 眈眇眄                    |           |     |      |     |            |   | 732        | 藉          |    | 藏        |    |    |     |       |     |      | 葛        |    | 801        |      |    |    |             |      |       |       |    | 佳郎         |
|   |            | 眸 睇 睚 則 瞎 瞋 瞑 即        |           |     |      | 晉曖  | 睾脂體驗       |   | 733<br>734 | 蘊点         |    |          | 頼號 |    |     | 蘢蚓    |     |      | 羅川       |    | 802<br>803 | 雋    | 雉霓 | 雍孁 |             |      |       |       |    | 霄 霆霪 裹     |
|   | 665<br>666 | 哲 瞻 矇 矍                |           |     |      |     | 矮矼         |   | 735        | 蚋          |    |          |    |    |     | 蚰     |     |      | 迫        |    | 804        |      |    |    |             |      |       |       | 露靉 |            |
|   | 667        | 回 呢 啄 s                |           |     |      |     |            |   | 736        | 蛔          |    |          |    |    |     | 蛯     |     | 蜆    |          |    | 805        |      | 配  |    |             |      |       |       |    | 靼靴         |
|   | 668        | 帝 碌 碣 石                |           |     |      |     |            |   | 737        | 蜀          |    | 蚯蜕       |    |    |     | 蛹     |     |      | 宛        |    |            | 靺    |    |    |             |      |       |       |    | 鞣鞘         |
|   | 669        | 碾碼磅看                   |           |     |      | -13 |            |   | 738        |            |    |          |    |    |     | 蝟     |     |      | 遏        |    |            |      |    |    |             |      |       | 韭     |    |            |
|   | 670        |                        |           | 礇   | 礒    | 礑   | 礙 礬        |   | 739        | 蝴          |    | 蝨        |    | 蝙  |     |       |     |      |          |    | 808        |      |    |    |             |      |       | 頡     |    |            |
|   | 671        | 礫祀祠ネ                   | 氏祟        | 祚   | 袐    | 祓   | 褀 祿        |   | 740        | l          | 蝓  | 蝣        | 蝪  | 蠅  | 螢   | 螟     | 螂   | 螯    | 悉        |    | 809        | 顏    | 顋  | 顫  | 顯           | 顰    |       |       |    |            |
|   | 672        | 禊 褸 禧 霑                |           |     |      |     | 禺 秉        |   | 741        | 螽          |    | 蟐        |    |    | 蟄   |       |     |      | 婁        |    | 810        |      | 顱  | 顴  | 顳           | 嵐    | 颯     | 颱     | 颶  | 飄風         |
|   | 673        | 秕 秧 秬 和                |           |     |      |     |            |   | 742        |            |    |          |    |    |     |       |     | 蟒    |          |    | 811        |      |    |    | 餃           |      |       |       |    | 餡餅         |
|   | 674        | 稟禀稱和                   |           |     | 穃    |     | 穉 穑        |   | 743        |            | 蠖  |          |    |    |     |       |     |      | <b> </b> |    | 812        |      |    |    | 餬           |      |       | 餾     |    |            |
|   | 675        | 穢 穏 龝 穏                |           |     |      |     | 窕 窘        |   | 744        |            | 衂  |          |    |    |     |       | 袁   |      | 袞        |    | 813        |      |    |    | 饒           |      |       | 馗     |    |            |
|   | 676        | 窖窩竈る竊針竏竏               |           |     |      |     |            |   | 745<br>746 |            |    |          |    | 袂始 |     |       |     | 袙 衣  | 半        |    | 814<br>815 |      | 馼  |    |             |      |       | 駑り    |    | 駮 縣<br>賽 縣 |
|   | 678        | 竦 竭 竰 笋                |           |     |      |     |            |   | 747        |            |    |          |    |    |     |       |     | 福 福  |          |    | 816        |      |    |    | 驃           |      |       | 驍     |    |            |
|   | 679        | <b>答</b> 第 年 9         |           | ж   | _    | ŊΗ  | <u> </u>   |   | 748        | 褓          | 爽  | 祖        | 福  | 视  | 褲   | 絽     | 空空  | 褻    | 泗        |    | 817        | 驢    |    |    | 驩           |      |       |       |    | 骼骨         |
|   | 680        | ロ 心 本 ラ<br>筐 笄 復       |           | 筌   | 笶    | 錠   | 筥 筴        |   | 749        | 褸          |    |          | 襠  |    | IMP | 1,734 | -DC | ac I | -        |    | 818        |      |    |    |             |      |       | 髢     |    |            |
|   | 681        | 9 6 6 6 6 6            |           |     |      |     | 箍箜         |   | 750        | <u>`</u> " | 襦  | 襤        |    | 襪  | 襯   | 襴     | 襷   | 西    | 闡        |    | 819        |      | 髪  |    |             |      |       | ت.    |    |            |
|   | 682        |                        | 事         |     |      |     | <br>篌 篏    |   | 751        | 覈          |    |          |    | 覡  |     | 覦     | 覬   | 朝    | 誢        |    | 820        | Ι_   |    |    | 鬘           |      | 鬟     | 鬢     | 鬛  | 鬥馬         |
|   | 683        | 箴篆篝飠                   | 命簑        | 簔   | 篦    | 篥   | 籠 簀        |   | 752        | 覺          | 覽  | 覿        | 觀  | 觚  | 觜   | 觗     | 觧   | 觴角   | 獨        |    | 821        | 鬨    | 鬩  | 鬪  | 輻           | 鬯    |       |       | 魃  |            |
|   | 684        | 簇 簓 篳 🏻                |           |     |      | 簣   |            |   | 753        | 伟          | 訖  | 訐        | 訌  | 訛  | 訝   | 訥     | 訶   | 詁:   | B        |    | 822        | 魎    | 魑  | 魘  | 魴           |      |       | 鮑     |    |            |
|   | 685        | 簟 簷 簫 簽                |           |     |      |     |            |   | 754        |            |    |          |    |    |     | 詢     |     |      | 耒        |    | 823        |      |    |    | 鯀           |      |       | 鯆     |    |            |
|   | 686        |                        |           |     |      |     | <b>炉</b> 粤 |   | 755        |            |    |          |    | 誦  |     |       |     |      | 舀        |    |            |      |    |    |             |      |       | 鯲     |    | 鯰鯛         |
|   | 687        | <b>粭粱粫</b> 粡           |           |     |      |     |            |   | 756        |            |    |          |    |    |     |       |     | 諢    |          |    | 825        |      |    |    | 鰌           |      |       |       |    | 鰄鰛         |
|   | 688        | 粽 糀 糅 糯                |           | 桶   | 糜    | 祦   | 帯 稀        |   | 757        | 論謳         |    |          |    |    |     |       |     | 謗護   |          |    | 826        |      |    |    |             |      |       | 鰲     |    |            |
|   | 689<br>690 | 糲 糴 糶 糹                |           | 如   | 幼    | 杪   | 坐 经        |   | 758<br>759 |            | 語  |          |    | 證  | 誤   | 平     | 嗣   | 谜。   | 间        |    | 827<br>828 |      | 鰛  |    |             |      |       | 鳰鴟    |    |            |
|   | 691        | 紵 絆 絳 糸                |           |     |      |     |            |   | 760        | ᄜ          |    |          |    |    | 靈   | 擅     | 讌   | 雠言   | 盘        |    | 829        |      | 鴿  |    |             |      | Hitti | riggg | 神  | 19 C V     |
|   | 692        | 經綉絛糹                   |           |     |      |     | 綣 綵        |   | 761        | 譲          | 讖  |          |    |    |     |       |     | 豌    |          |    | 830        | //ng | 鵝  | 整  |             | 鵑    | 鵐     | 鵙     | 鵲  | 鶉鶇         |
|   | 693        | 緇綽綫糾                   |           |     |      |     | 線 綰        |   | 762        | 豐          |    | 豢        |    |    |     | 貂     |     |      | 陌        |    | 831        | 鶇    |    | 鵺  |             | 鶤    | 鶩     |       | 鷄  |            |
|   |            | 緘緝緤糾                   |           |     | 緡    |     | 縊 縣        |   | 763        | 貍          |    |          |    | 貘  |     |       |     | 貽 t  | 当        |    | 832        | 鶸    | 鶺  | 鷆  | 鷏           | 鷂    | 鷙     | 鷓     | 鷮  | 鷦亂         |
|   | 695        | 縡 縒 縱 糹                |           |     |      | 繆   | 繦 縻        |   | 764        |            | 貮  |          | 賈  | 賁  |     |       |     | 賽!   | 兼        |    | 833        | 鷯    | 鷽  | 鸚  | 鸛           | 鸑    | 鹵     | 鹹     | 鹽  | 麁 麠        |
|   | 696        |                        | 婁 縲       |     |      |     | 繖繞         |   | 765        |            | 贄  |          |    |    |     |       |     |      | 臧        |    | 834        |      |    |    |             | 麂    | 麝     |       |    | 麸麥         |
|   | 697        | 繙繚繹絲                   |           |     |      |     | 緕 繽        |   | 766        |            |    |          |    |    |     |       |     | 趙    |          |    | 835        |      |    | 黌  |             |      |       |       |    | 點點         |
|   |            | 辮艦纈絲                   |           | 縺   | 纐    | 纓   | 凝 繈        |   | 767        |            |    |          |    |    |     |       |     | 跪    |          |    | 836        |      |    | 黨  |             |      | 黶     |       |    | 蔽離         |
|   | 699        | 繊 纛 纜 缸                |           | 生誌  | ভিভা | _   |            |   | 768        |            |    |          |    |    | 茈   | 踝     | 跍   | 踐    | 체        |    | 837        |      |    |    |             |      |       |       |    | 齊菌         |
|   | 700        |                        | 量罐        |     |      |     | 罔罪羈        |   | 769<br>770 | 烯          | 踵蹇 |          | 踴蹌 | 蹊踏 | 骝   | 感     | W4  | 蹠    | 皇        |    |            |      |    |    | 輜龜          |      | 加田    | 齫     | 当古 | 齪崮         |
|   | 701        | 西民电导                   |           |     |      |     |            |   | 771        | 踹          |    |          |    |    |     | 定躇    |     |      | 亦 齊      |    | 840        | 田円   |    |    | 遙           |      | 一     | 93    |    |            |
|   | 702        | 野 元 杰 Z<br>羮 羶 羸 i     |           |     |      | 翕   |            |   | 772        | 躊          |    | 躑        |    |    |     | 躡     |     |      | 曹        |    | 5-10       | l    | ᅏ  | 15 | , <u>uu</u> | -4   | 坏     | ****  |    |            |
|   | 704        |                        | 图飜        |     |      |     | 耒耘         |   | 773        |            | 躾  |          |    | 軋  |     |       | 軼   |      | 诊        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 705        |                        | <b>厚耿</b> |     |      |     | 聒聘         |   | 774        |            |    |          | 輕  |    |     |       |     |      | 輛        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 706        | 聚聟聢刵                   | 辩 聳       | 聲   | 聰    |     | 聹 聽        |   | 775        | 輌          | 辇  | 輳        | 輻  | 輹  | 轅   |       |     |      | 専        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 707        | 聿肄肆肅                   |           |     |      |     | 冐 肬        |   | 776        | 轆          |    |          |    |    |     |       |     | 辟    |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 708        | 胛胥胙月                   |           | 胚   | 胖    | 脉   | 胯 胱        |   | 777        |            |    |          |    |    |     | 迪     |     |      | 9        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 709        | 脛脩脣肌                   |           | 0++ | D77  | 07本 | 0m ne      |   | 778        |            |    |          |    |    | 逡   | 逍     | 逞   | 逖;   | 恵        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 710        | 隋腆別                    |           |     |      | 腱   |            |   | 779        | 喧          |    |          | 達迫 |    | ·#- | 2 eFF | -   | :赤、  |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 711<br>712 | 腦脾膃腦膣腹腸                |           |     |      | 膠暗  |            |   | 780<br>781 | 派          |    |          |    |    |     |       |     | 通道   |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | <b>磨 磨 腸 腸</b>         |           |     |      |     |            |   | 781        |            |    | <b>`</b> |    |    |     |       |     | 郤)   |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 714        | <b>制 周 服 加 鬱 臧 臺 郅</b> | 麦朗        | 豆豆  | 寿    | 單   | 超萎         |   |            |            |    | 雞鄒       |    |    |     |       |     | 酘 配  |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 715        | 舍舐舖角                   | 公航        | 舸   | 舳    | 解   | 艙艘         |   | 784        |            |    |          |    |    |     |       |     |      |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | 瘤 艚 艟 角                |           |     |      |     |            |   | 785        |            |    |          |    |    |     |       |     |      |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | 艶艸艾々                   |           |     |      |     |            |   | 786        |            |    |          |    |    |     |       |     |      |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 718        | 苣苟苒i                   | 茎直        |     |      |     |            |   | 787        | 鈕          | 鈑  | 鉞        | 鉗  | 鉅  | 鉉   | 鉤     | 鉈   | 銕釒   | 田        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | 苞茆苜芽                   |           |     |      |     |            |   |            |            |    |          |    |    | 銛   | 鉚     | 鋏   | 銹釒   | 消        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 720        | _ 茵茴香                  | 喜 茲       | 茱   | 荀    | 茹   | 荐荅         |   | 789        | 鋩          | 錏  | 鋺        | 鍄  | 錮  |     |       |     | 4=-  |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | 茯茫茗荔                   |           |     |      |     |            |   | 790        | ļ.,        | 錙  | 錢        | 錚  | 錣  | 錺   | 鈋     | 錻   | 鍛    | 皇        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 722        | 莫莎莇茅                   | # 茶       | 鬼   | 豆    | 忍   | 秀利         |   | 791        | 瓤          | 鎆  | 郌        | 益  | 鍋  | 鎭   | 谿     | 鉟   | 鏖    | 坐        |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            | 莨 菴 萓 i<br>幕 萇 菠 i     |           |     |      |     |            |   | 792<br>793 |            |    |          |    |    |     |       |     |      |          |    |            | l    |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   | 124        | 帝长波引                   | F 泮       | 氾   | 朋    | 弁   | 哭 凌        |   | 193        | 蛡          | 蜕  | ے        | 蛷  | 蜧  | 莿   | 鐵     | 鈯   | 輔    | 发        |    |            |      |    |    |             |      |       |       |    |            |
|   |            |                        |           |     |      |     |            |   |            |            |    |          |    |    |     |       |     |      |          |    |            |      |    |    |             |      |       |       |    |            |

### お問い合わせ先番号

au お客様センター(総合案内)

#### EZwebからは

Potential (2015) [5] [5] [5] [6]

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

**E** 0077-7-111

(通話料無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー カーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサ イクルを行っています。



再生紙を使用しています。



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2006年6月 第2版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

